ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Lampada GLOW F X 3 0 7




Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC 2A
54-610 Wrocław,Polska
www.activeshop.com.pl Rev. A/03/2025

Scansione per diverse lingue

Dati tecnici	
Alimentazione	DC 24V/2A
Potenza elettrica	31W
Quantità di luce emessa	4000lm
CRI Indice di resa cromatica	≥ 90
Temperatura di colore	3000-6000 K
Dimensioni	70x4,4x25cm
Diodi	308pz

Funzioni del telecomando:

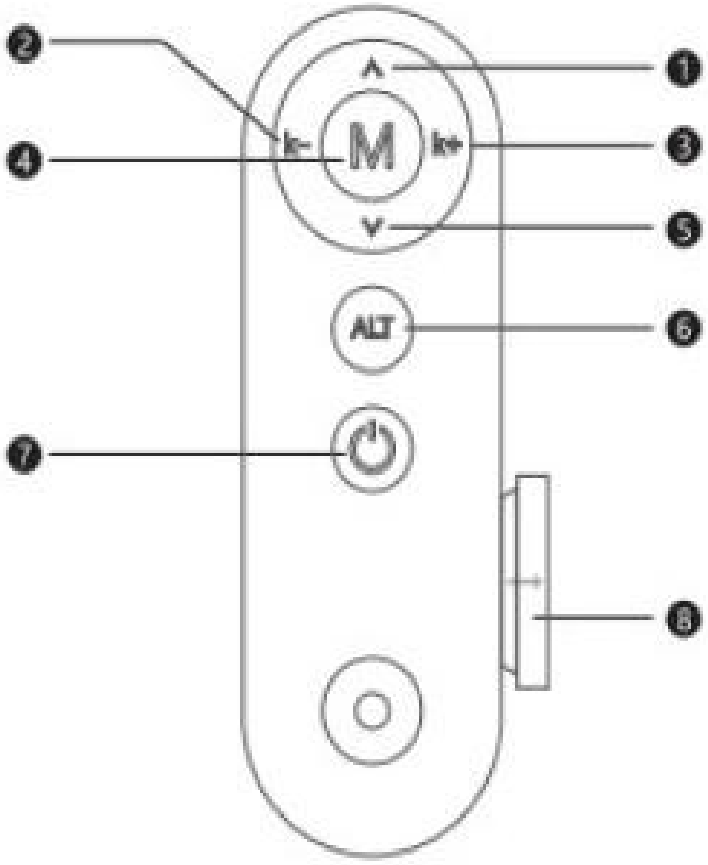

1. Regolazione della luminosità "+"
2. Regolazione della temperatura di colore "-"
3. Regolazione temperatura colore "+"
4. Modalità di illuminazione
5. Regolazione della luminosità "-"
6. Regolazione rapida della luminosità
7. Accensione/spegnimento
8. Spegnimento a scorrimento

Montaggio:



1) Corpo lampada



2) Staffa

- a: Asta asta telescopica
- b1: Parte di del supporto
- b2: Parte cremagliera




3) Base

4) Traversa




5) Adattatore

6) Supporto per telefono

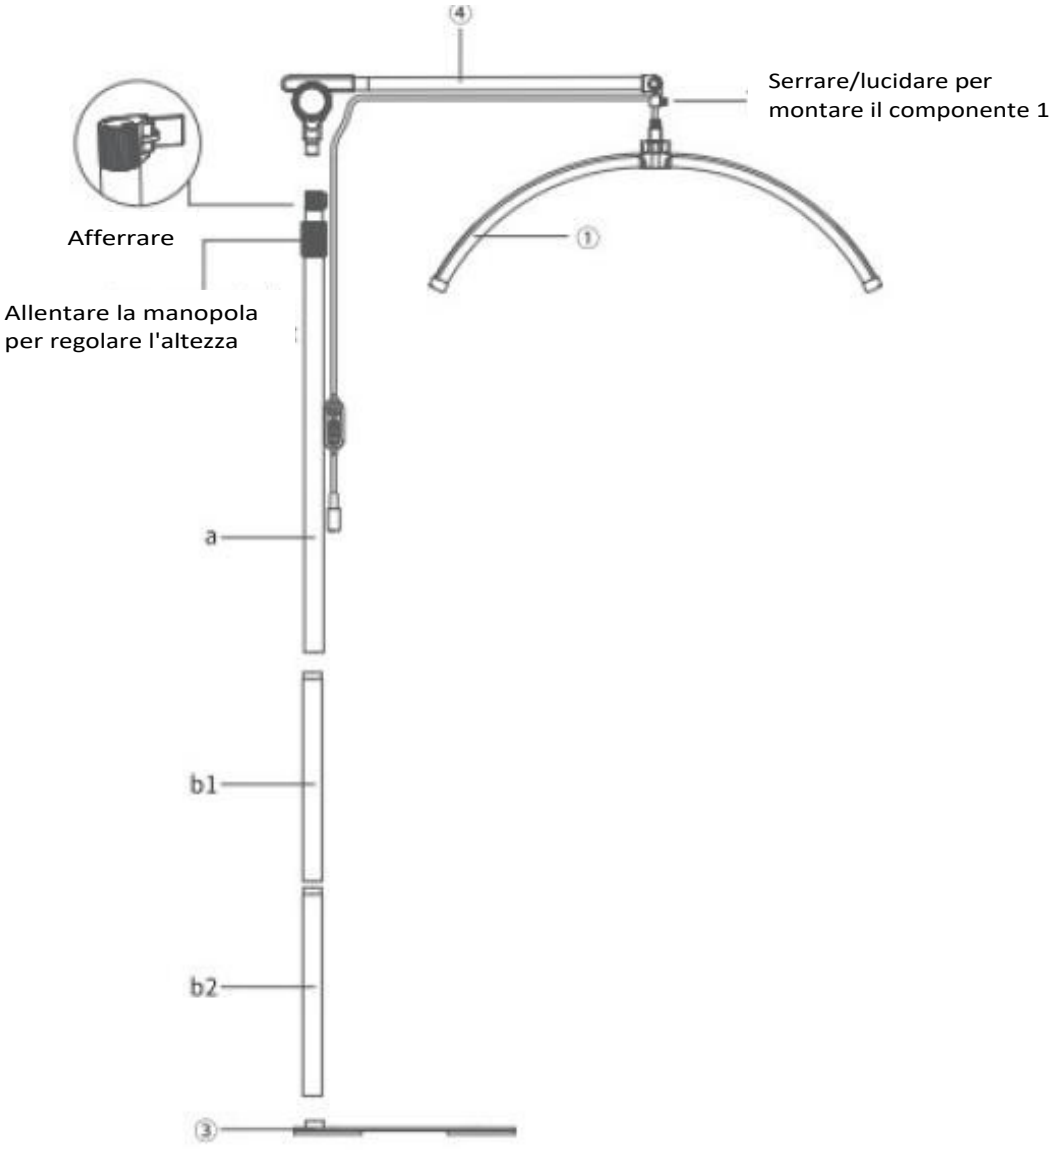


1. Allargare la lampada in avanti con entrambe le mani fino a quando non è completamente aperta in posizione orizzontale, come mostrato nella figura.
   come mostrato nel diagramma.

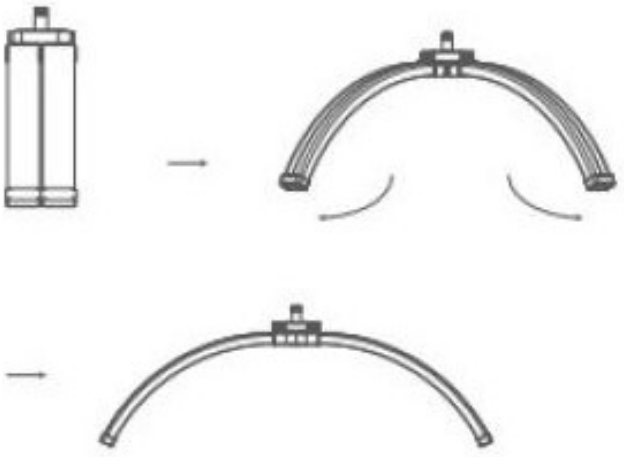

2. Fissare gli elementi 1 e 4 con le viti
3. Collegare gli elementi b1 e b2 tra loro e avvitarli all'elemento 3.
4. Aprire il fermo in cima all'elemento A, inserire l'elemento 4 e bloccarlo.
5. Collegamento all'alimentazione

Interruttore:

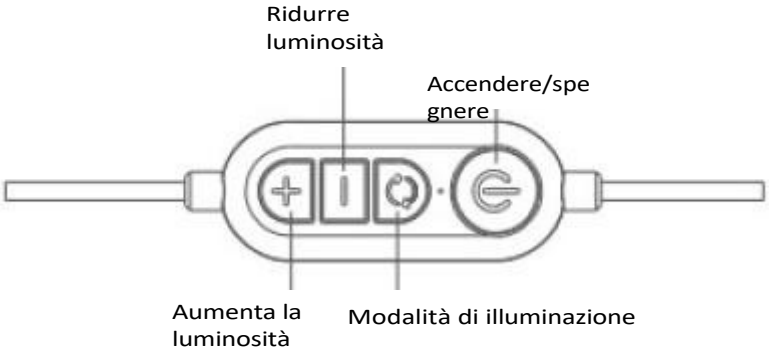

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Non installare o mettere in funzione l'apparecchio in prossimità di liquidi, aree umide o con le mani bagnate - quindi, in modo che non entrino liquidi nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi:
(a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fumo o fa strani rumori, (c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, (d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio può subire danni se cade essere danneggiato.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:
1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri m a l f u n z i o n a m e n t i , rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.

centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con
Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere inviati al ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che ad ACTIVESHOP SA.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. L'unità deve essere conservata in un locale ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di funzionamento da (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, sottoposto a urti meccanici o esposto agli agenti atmosferici.