ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Lampa GLOW F X 3 0 7




Dovozce:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC
2A 54-610 Wrocław,Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2025

Skenování pro různé jazyky

Technické údaje	
Napájení	DC 24V/2A
Elektrické napájení	31W
Množství vyzařovaného světla	4000 lm
CRI Index podání barev	≥ 90
Teplota barev	3000-6000 K
Rozměry	70x4,4x25cm
Diody	308ks

Funkce dálkového ovládání:

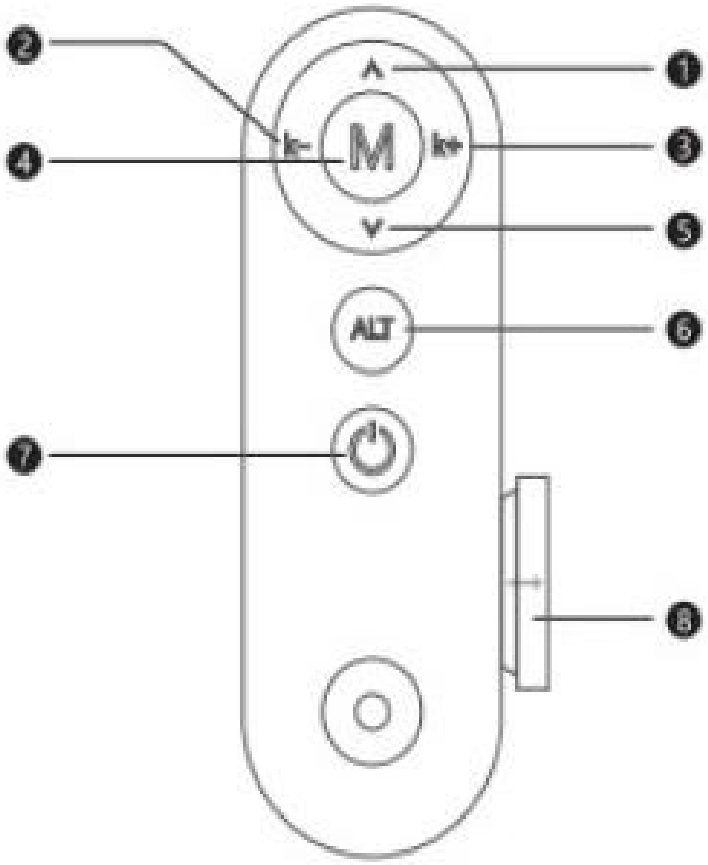

1. Nastavení jasu "+"
2. Nastavení teploty barev "-"
3. Nastavení teploty barev "+"
4. Režimy osvětlení
5. Regulace jasu "-"
6. Rychlé nastavení jasu
7. Zapnutí/vypnutí napájení
8. Vypnutí posunutím

Montáž:



1) Těleso svítidla



2) Držák
- a: Rod teleskopická tyč
- b1: Část stojanu
- b2: Část stojanu



3) Podstavec


4) Příčný nosník




5) Adaptér

6) Držák telefonu



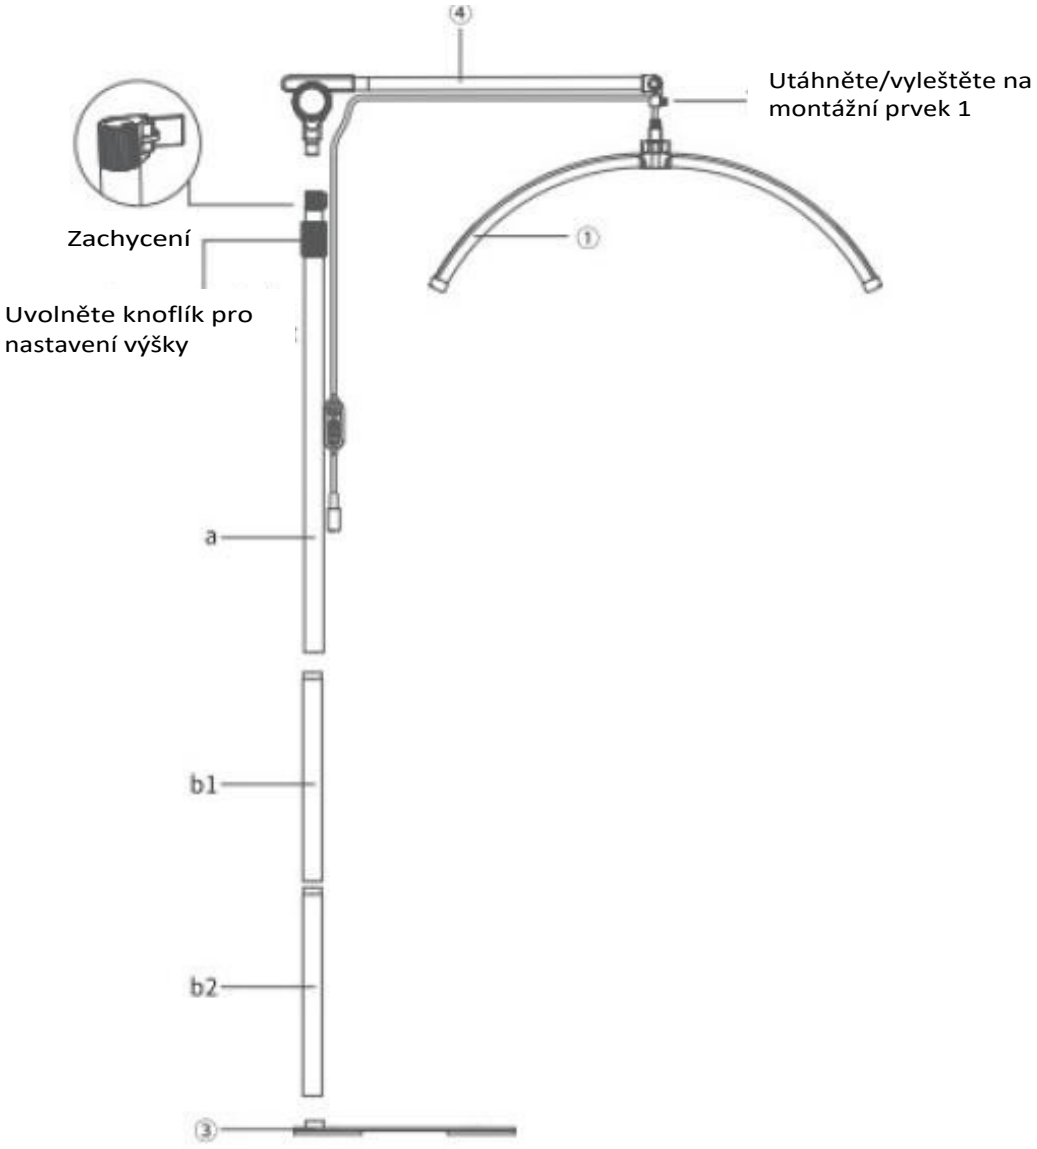


1. Roztáhněte svítilnu oběma rukama dopředu, dokud nebude zcela otevřená ve vodorovné poloze, jak je uvedeno v tabulce.
   jak je znázorněno na obrázku.

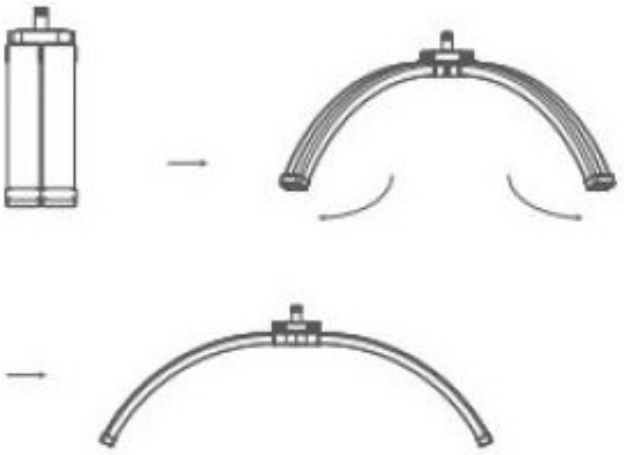

2. Připevněte prvek 1 a 4 pomocí šroubů
3. Spojte prvky b1 a b2 a přišroubujte je k prvku 3.
4. Otevřete západku v horní části prvku A, vložte prvek 4 a poté jej zajistěte.
5. Připojení k napájení

Vypínač:

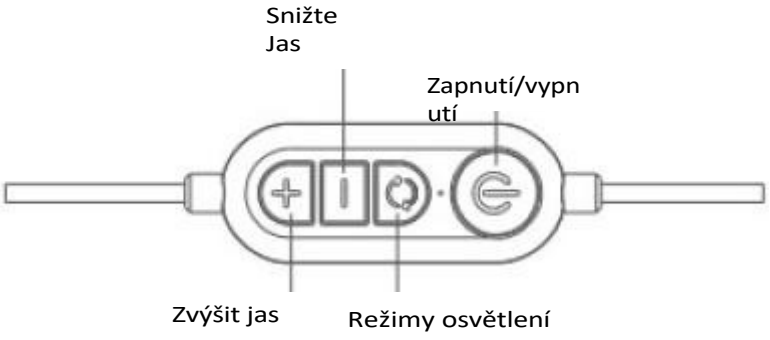

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím účinkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, mokrých prostor nebo s mokrýma rukama - tzv, aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko poskytnuté společností ACTIV Tomasz Pacholczyk:
(a) do přístroje vnikla tekutina, (b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když se spotřebičem skončíte.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje poškodit.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné m i n u t y .
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:
1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných p o r u c h se obraťte na autorizovaného servisního pracovníka. servisní středisko, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu s směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být použité elektrické spotřebiče sbírány odděleně a odevzdávány na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k přepracování. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.