ACTIVESHOP®

INSTRUCCIONES DE USO

Lámpara GLOW F X 3 0 7




Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC 2A
54-610 Wrocław,Polska
www.activeshop.com.pl Rev. A/03/2025

Escanear para diferentes idiomas

Datos técnicos	
Alimentación eléctrica	DC 24V/2A
Potencia eléctrica	31W
Cantidad de luz emitida	4000lm
CRI Índice de reproducción cromática	≥ 90
Temperatura de color	3000-6000 K
Dimensiones	70x4,4x25cm
Diodos	308 unidades

Funciones del mando a distancia:

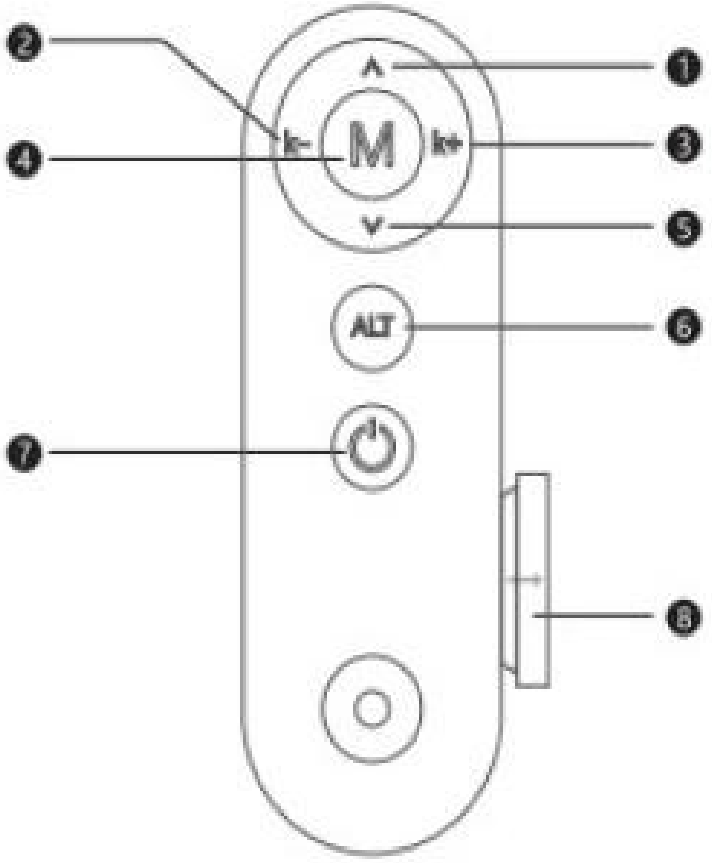

1. Ajuste de luminosidad "+"
2. Ajuste de la temperatura de color "-"
3. Ajuste de la temperatura de color "+"
4. Modos de iluminación
5. Control de luminosidad "-"
6. Ajuste rápido del brillo
7. Encendido/apagado
8. Apagado por deslizamiento

Montaje:



1) Cuerpo de la lámpara



2) Soporte

- a: Varilla varilla telescópica
- b1: Parte de del soporte
- b2: Parte del soporte




3) Base

4) Travesaño




5) Adaptador

6) Soporte para teléfono

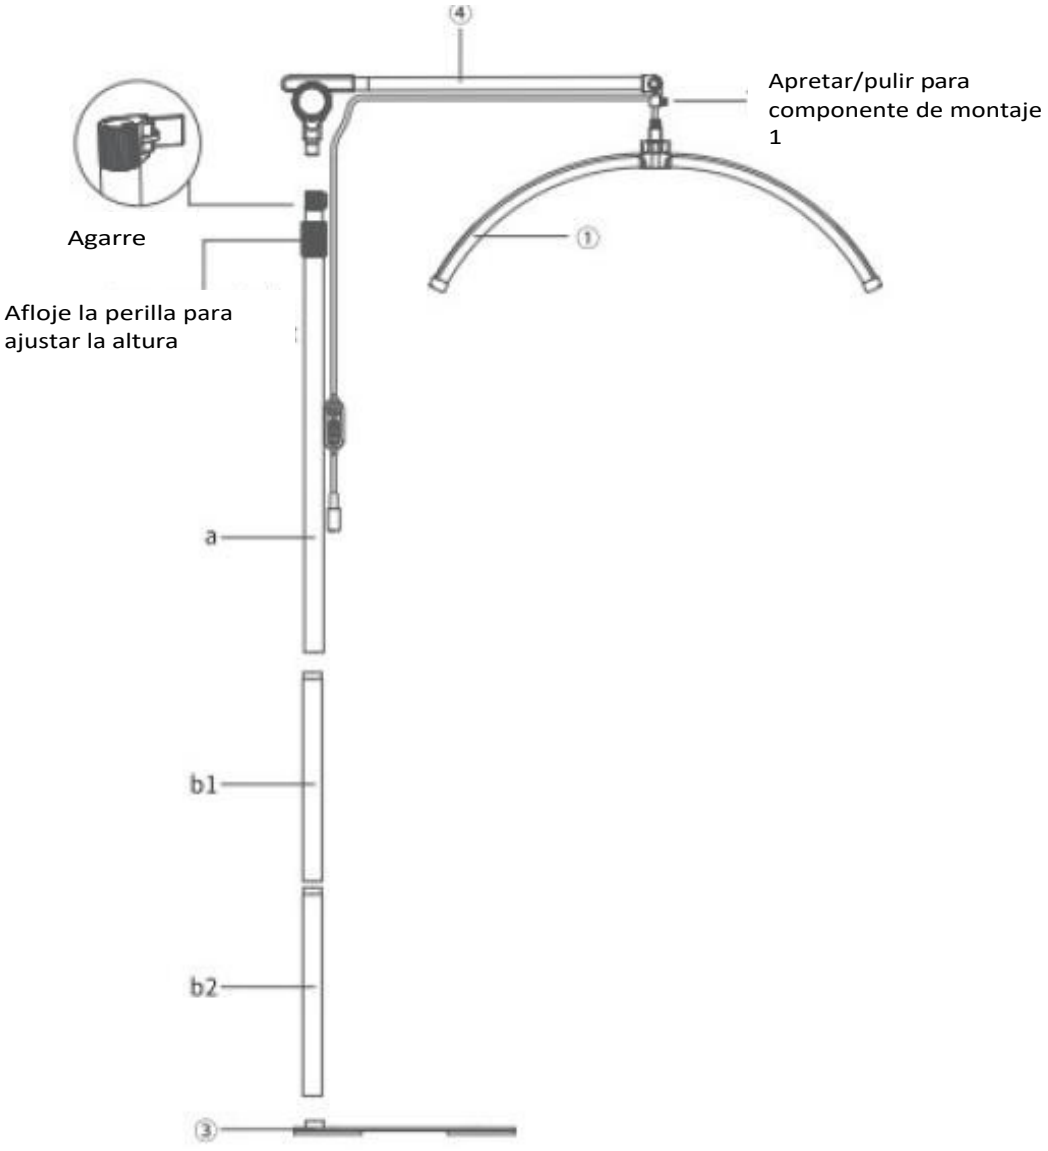


1. Extienda la lámpara hacia delante con ambas manos hasta que quede completamente abierta en posición horizontal, como
   como se muestra en el diagrama.

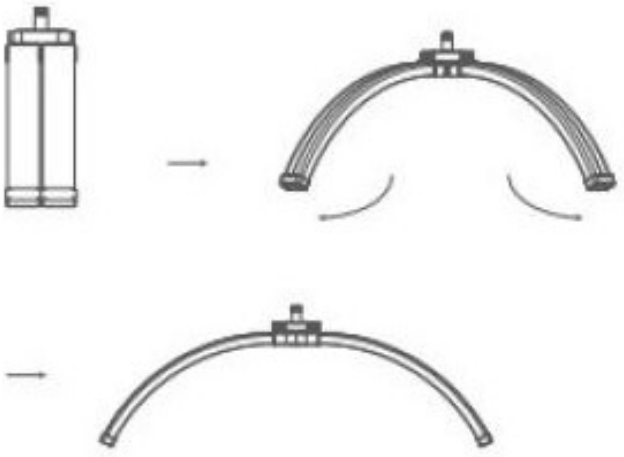

2. Fije los elementos 1 y 4 con tornillos
3. Conecte los elementos b1 y b2 y atorníllelos al elemento 3.
4. Abra el pestillo situado en la parte superior del elemento A, inserte el elemento 4 y, a continuación, bloquéelo.
5. Conectar a la fuente de alimentación

Interruptor:

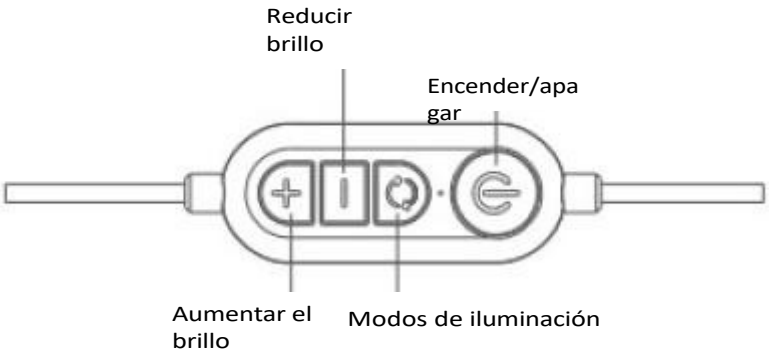

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en cirugías estéticas. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita efectos indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentarse utilizar para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. No instale ni haga funcionar el aparato cerca de líquidos, zonas húmedas o con las manos mojadas - así, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado proporcionado por ACTIV Tomasz Pacholczyk en los siguientes casos:
(a) ha entrado líquido en el aparato, (b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, (c) el cable de alimentación está dañado, (d) el aparato ha recibido un golpe o su carcasa está dañada.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae sufrir daños.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:
1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para evitar cualquier peligro.
autorizado para evitar cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de conformidad con
Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben enviarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. La unidad debe almacenarse en una habitación bien ventilada con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni someterse a golpes mecánicos ni exponerse a los agentes atmosféricos.