ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

GLOW F X 3 0 7 lamp




Importija:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC
2A 54-610 Wrocław,Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2025

Erinevate keelte skaneerimine

Tehnilised andmed	
Toiteallikas	DC 24V/2A
Elektriline võimsus	31W
Välja kiiratava valguse kogus	4000lm
CRI Värviedastusindeks	≥ 90
Värvitemperatuur	3000-6000 K
Mõõtmed	70x4.4x25cm
Dioodid	308tk

Kaugjuhtimispuldi funktsioonid:

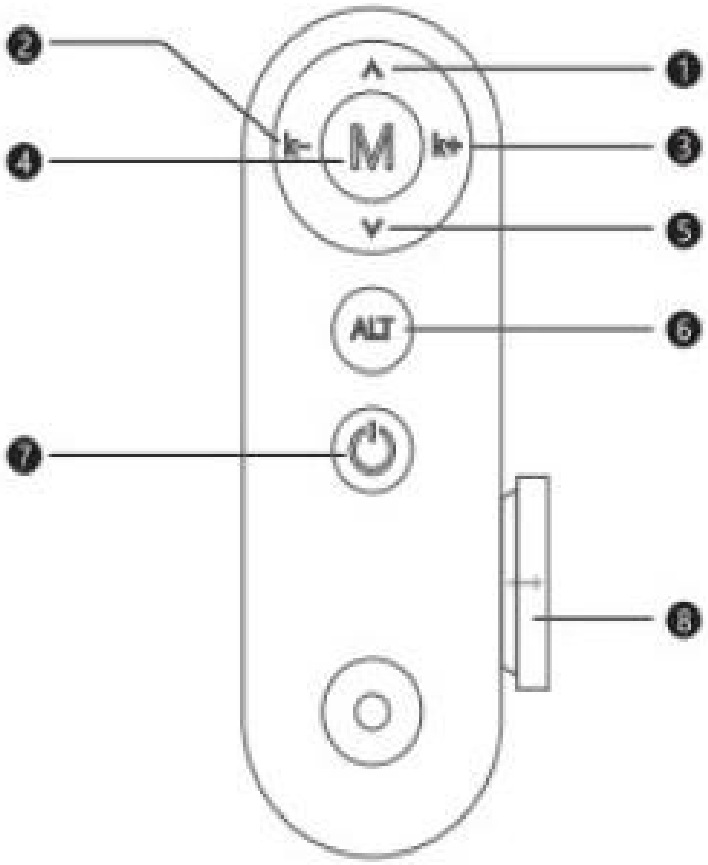

1. Heleduse reguleerimine "+"
2. Värvitemperatuuri reguleerimine "-"
3. Värvitemperatuuri reguleerimine "+"
4. Valgustusrežiimid
5. Heleduse reguleerimine "-"
6. Heleduse kiirreguleerimine
7. Sisselülitamine/väljalülitamine
8. Väljalülitamine libisemisega

Paigaldamine:




1) Lambi korpus



2) klamber

- a: Rod teleskoopvarras
- b1: osa aluse osa
- b2: osa hammasratas



3) Alus


4) ristpalk




5) Adapter

6) Telefonihoidja



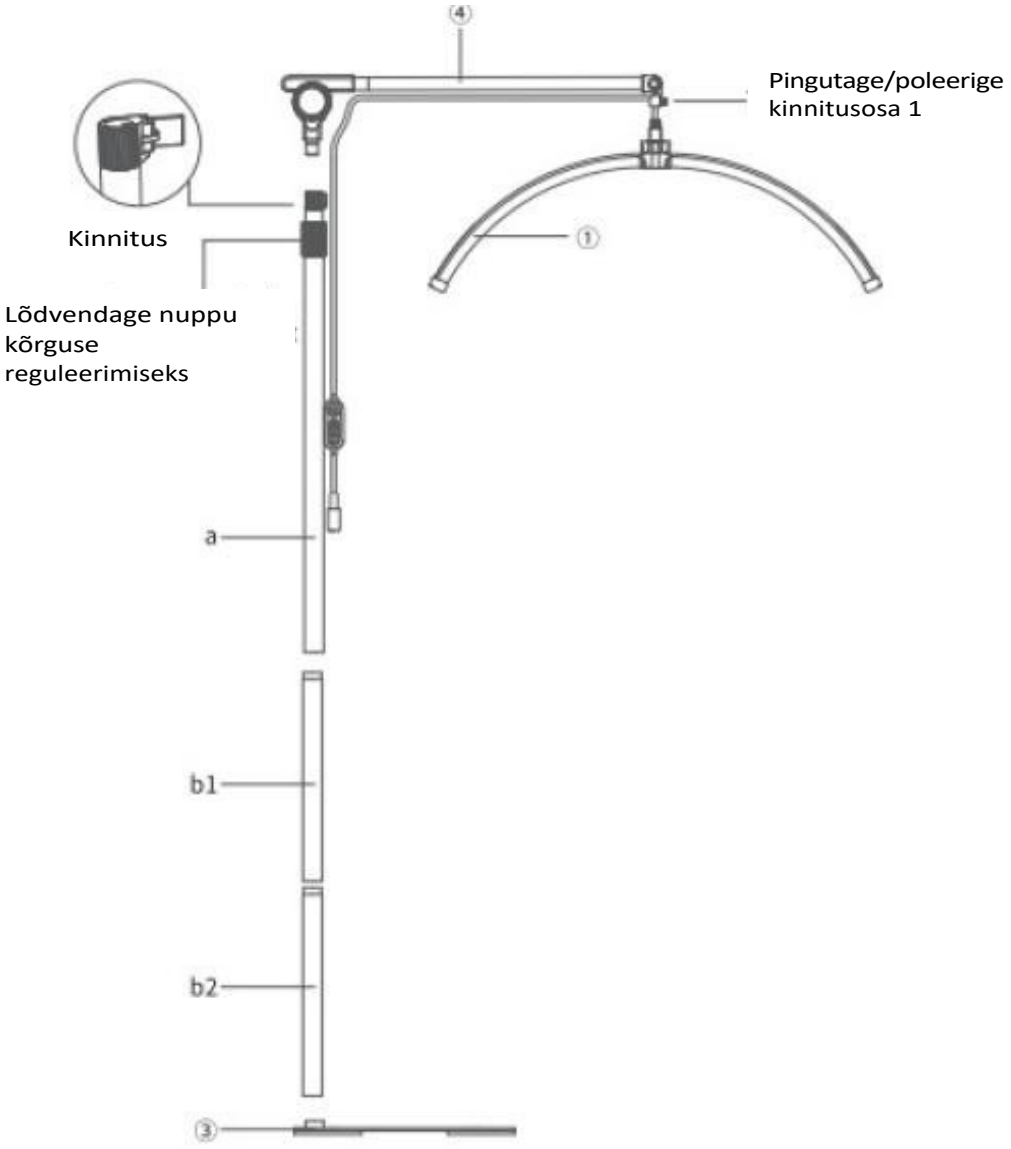


1. Sirutage laternat mõlema käega ettepoole, kuni see on täielikult avatud horisontaalses asendis, nagu
   näidatud joonisel.

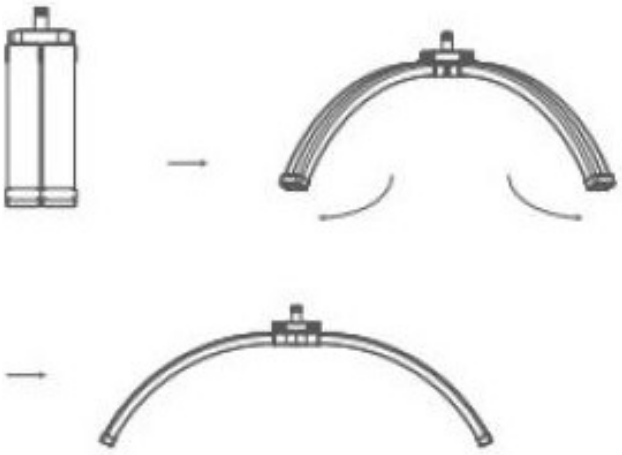

2. Kinnitage element 1 ja 4 kruvidega
3. Ühendage elemendid b1 ja b2 omavahel ja kruvige need elemendi 3 külge.
4. Avage elemendi A ülaosas olev sulgur, sisestage element 4 ja seejärel lukustage.
5. Ühendage toiteallikaga

Lülitage:

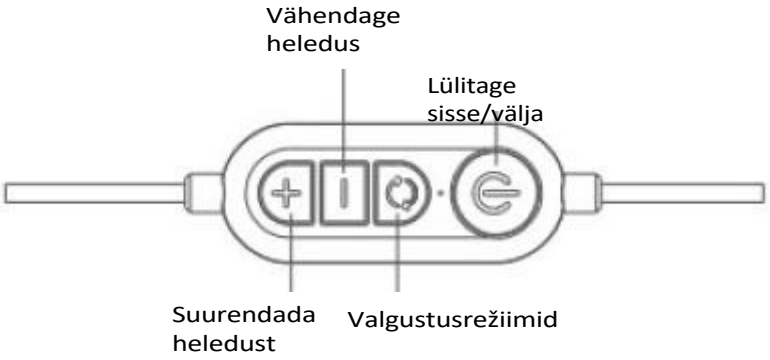

TURVAMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja pöörduge ACTIV Tomasz Pacholczyk'i poolt pakutava volitatud teeninduskeskuse poole:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kahjustada, kui see kukub kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja v a s t u p i d i) jääks üheminutiline intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:
1. Toitejuhtme kahjustuse või muude r i k e t e korral võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega, et vältida ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui nad saavad järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud riske.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi s e a d m e t e kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivi 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta, tuleb kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktides.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need saata ümbertöötlemisele. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP OÜ-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transportimise ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, seda ei tohi mõjutada mehaanilised löögid ega puutuda kokku ilmastikutingimustega.