ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GLOW F X 3 0 7 lámpa




Importőr:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC 2A
54-610 Wrocław,Polska
www.activeshop.com.pl Rev. A/03/2025

Különböző nyelvek beolvasása

Műszaki adatok	
Tápegység	DC 24V/2A
Elektromos teljesítmény	31W
Kibocsátott fény mennyisége	4000lm
CRI Színvisszaadási index	≥ 90
Színhőmérséklet	3000-6000 K
Méretek	70x4.4x25cm
Diódák	308db

Távirányító funkciók:

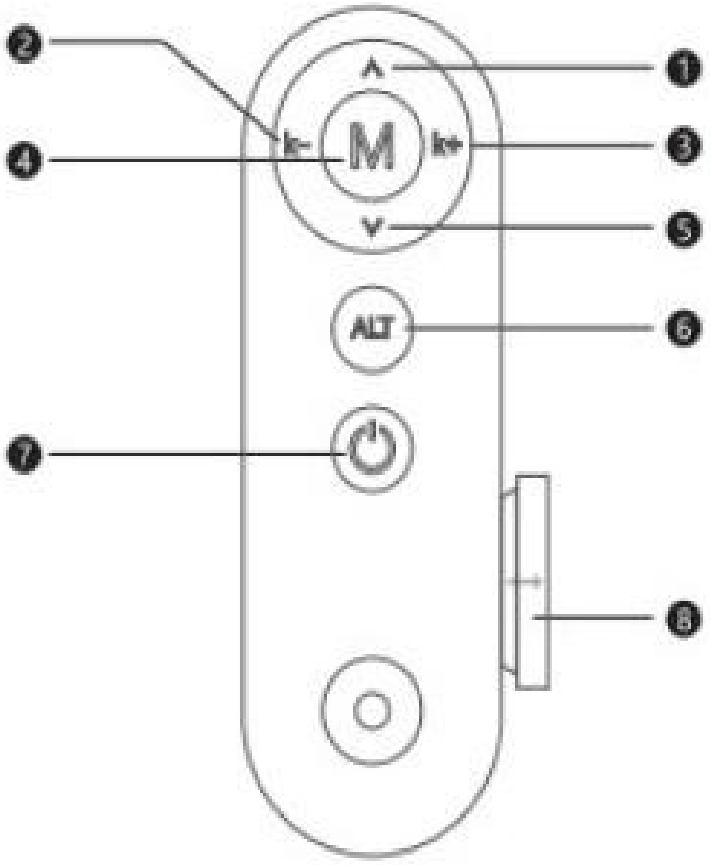

1. Fényerő beállítása "+"
2. Színhőmérséklet beállítása "-"
3. Színhőmérséklet beállítása "+"
4. Világítási módok
5. Fényerőszabályozás "-"
6. Gyors fényerő beállítása
7. Be-/kikapcsolás
8. Kikapcsolás csúsztatással

Szerelés
:



1) Lámpatest



2) konzol

- a: Rúd teleszkópos rúd
- b1: része az állvány része
- b2: Rész állvány




3) Alap

4) Keresztgerenda




5) Adapter

6) Telefontartó

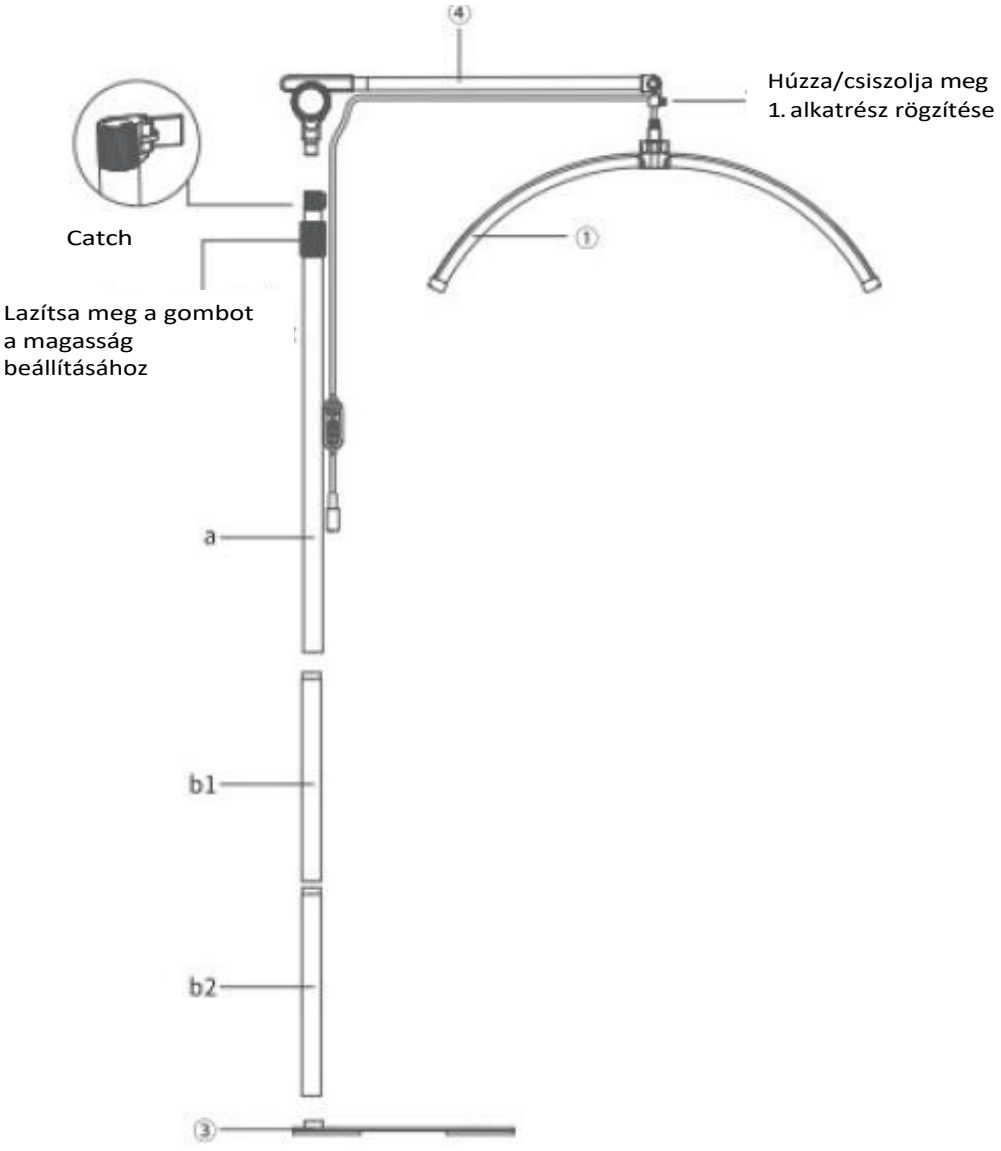


1. Nyújtsa előre a lámpát mindkét kezével, amíg vízszintes helyzetben teljesen kinyílik, ahogyan az ábrán látható módon.

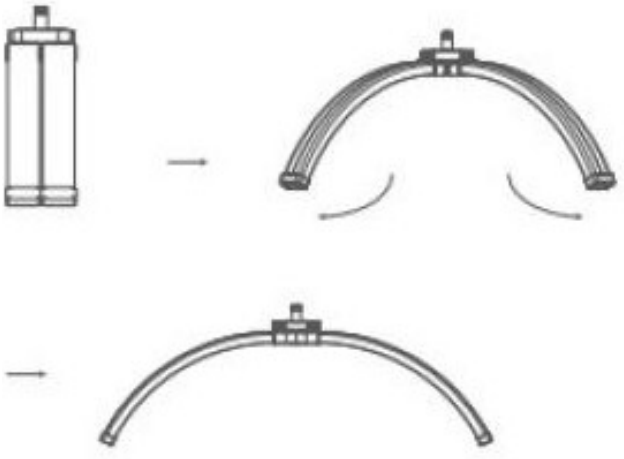

2. Rögzítse az 1. és 4. elemet csavarokkal
3. Csatlakoztassa össze a b1 és b2 elemeket, és csavarozza őket a 3. elemhez.
4. Nyissa ki az A elem tetején lévő reteszt, helyezze be a 4. elemet, majd zárja be.
5. Csatlakoztassa a tápegységhez

Kapcsolja be:

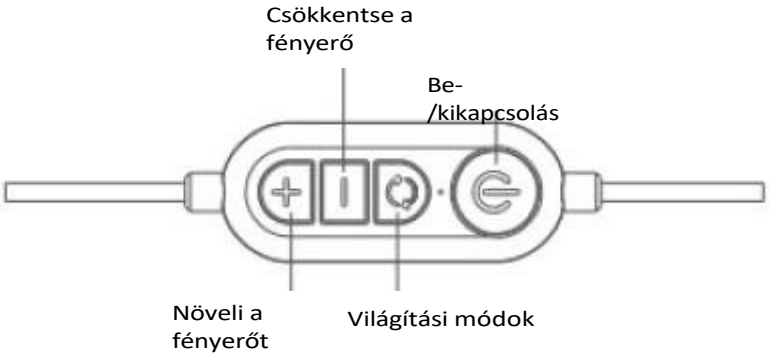

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék kozmetikai rendelőkben való használatra szolgáló professzionális berendezés. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megjelölt célokon kívül más célra használni. Bármilyen szervizelést és javítást csak erre felhatalmazott szerviztechnikus végezhet (ACTIV Tomasz Pacholczyk cég).
3. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - így, hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIV Tomasz Pacholczyk által biztosított hivatalos szervizközponthoz:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik megsérülhet.
9. A készülék állandó élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!
1. A tápkábel sérülése vagy egyéb m e g h i b á s o d á s esetén forduljon egy erre felhatalmazott szervizzel a veszélyek elkerülése érdekében.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt korlátozott fizikai és szellemi képességekkel rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú b e r e n d e z é s e k ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a következőkkel összhangban 2012/19/EK irányelvnek megfelelően a használt elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról szóló 2012/19/EK irányelv értelmében a használt elektromos készülékeket elkülönítve kell gyűjteni és az elektronikus és elektromos berendezések hulladékgyűjtő pontjain leadni.

Az elhasználódott és a régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrafeldolgozásra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyiségben, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek kitenni, illetve légköri hatásoknak kitenni.