ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

GLOW F X 3 0 7 lamp




Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC 2A
54-610 Wrocław,Polska
www.activeshop.com.pl Rev. A/03/2025

Scannen voor verschillen de talen

Technische gegevens	
Stroomvoorziening	DC 24V/2A
Elektrisch vermogen	31W
Hoeveelheid uitgestraald licht	4000lm
CRI Kleurweergave-index	≥ 90
Kleurtemperatuur	3000-6000 K
Afmetingen	70x4.4x25cm
Dioden	308 stuks

Functies afstandsbediening:

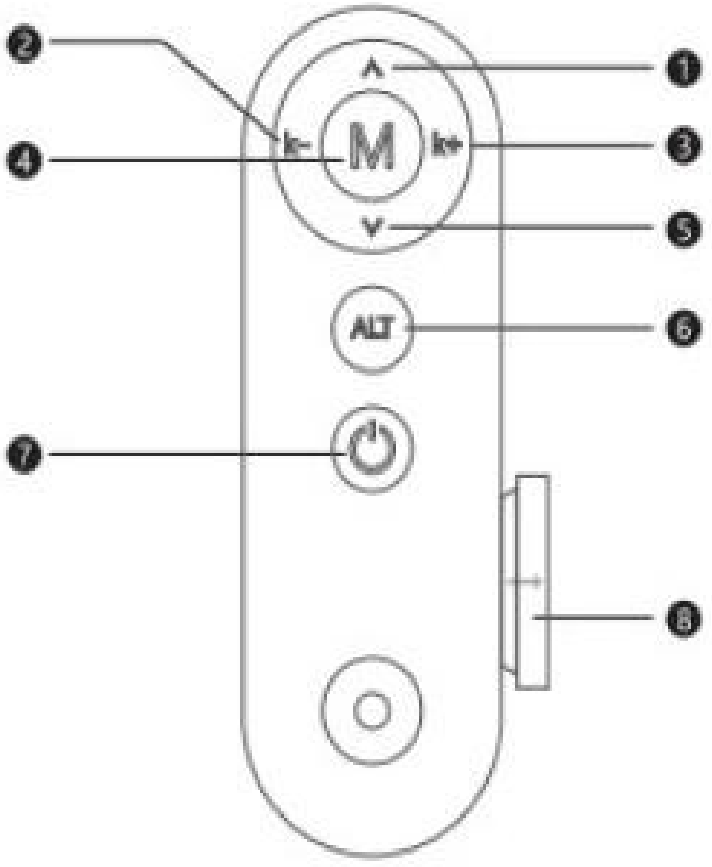

1. Helderheidsaanpassing "+"
2. Kleurtemperatuur aanpassing "-"
3. Kleurtemperatuur aanpassing "+"
4. Verlichtingsmodi
5. Helderheidsregeling "-"
6. Snel helderheid aanpassen
7. In-/uitschakelen
8. Uitschakelen door te schuiven

Bevestiging:



1) Lamphuis



2) Steun

- a: Staaf telescoopstang
- b1: Deel van van de standaard
- b2: Deel rek




3) Basis

4) Dwarsbalk




5) Adapter

6) Telefoonhouder

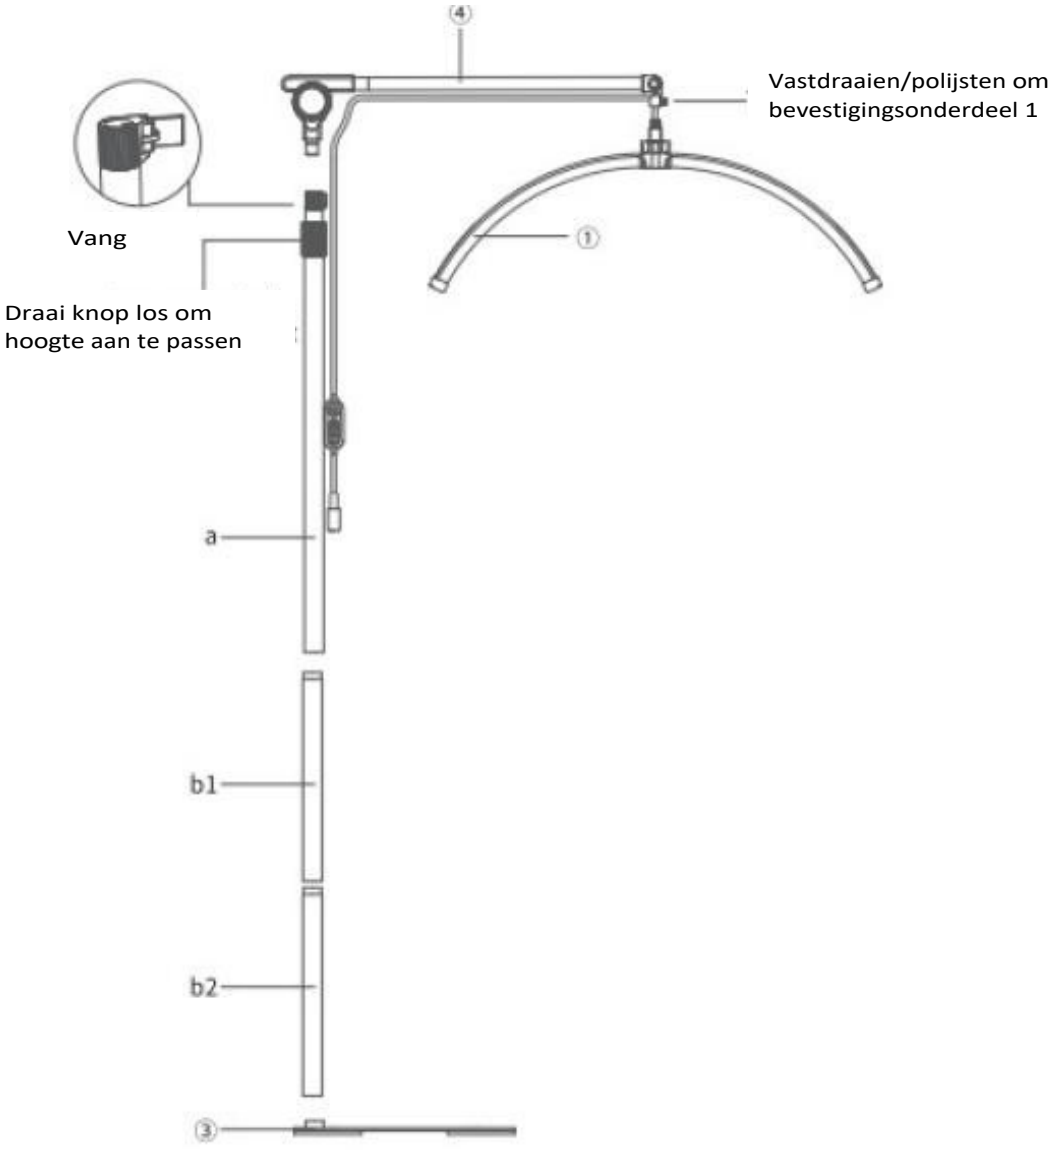


1. Spreid de lamp naar voren met beide handen totdat deze volledig open is in een horizontale positie, zoals zoals weergegeven in het diagram.

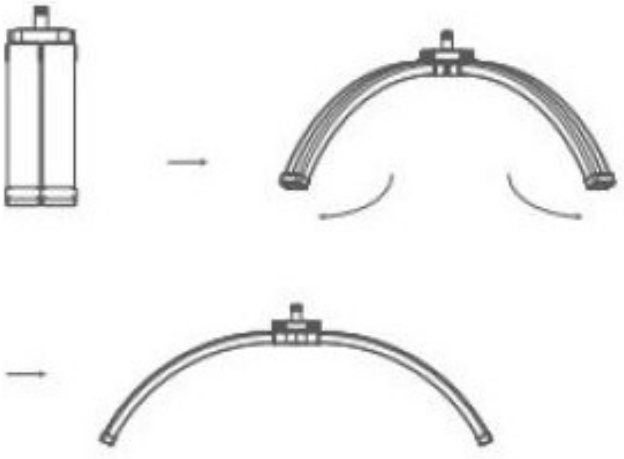

2. Bevestig element 1 en 4 met schroeven
3. Verbind elementen b1 en b2 met elkaar en schroef ze vast aan element 3.
4. Open de vergrendeling bovenaan element A, plaats element 4 en vergrendel.
5. Aansluiten op de voeding

Schakelaar:

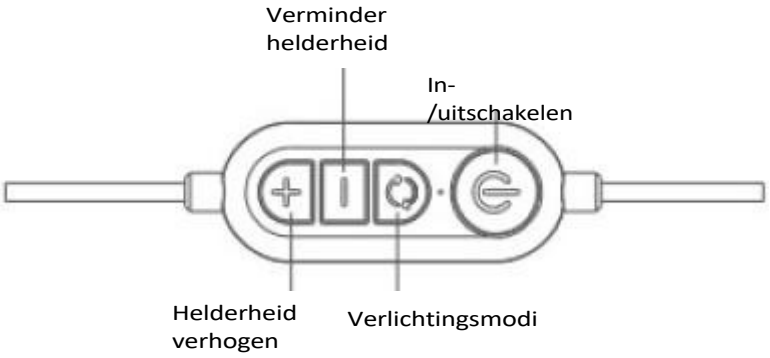

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus (bedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte ruimtes of met natte handen - dus, zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkend servicecentrum van ACTIV Tomasz Pacholczyk:
(a) er is vloeistof in het apparaat gekomen, (b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, (c) het netsnoer is beschadigd, (d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact als u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt beschadigd raken.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:
1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere s t o r i n g e n contact op met een geautoriseerd servicecentrum om gevaar te voorkomen.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de aangewezen inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen, niet worden blootgesteld aan mechanische schokken en niet worden blootgesteld aan atmosferische invloeden.