ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Svetilka GLOW F X 3 0 7




Uvoznik:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC
2A 54-610 Wrocław,Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2025

Skeniranje za različne jezike

Tehnični podatki	
Napajanje	DC 24V/2A
Električna moč	31W
Količina oddane svetlobe	4000 lm
CRI Indeks barvne reprodukcije	≥ 90
Barvna temperatura	3000-6000 K
Dimenzije	70x4,4x25 cm
Diode	308 kosov

Funkcije daljinskega upravljanja:

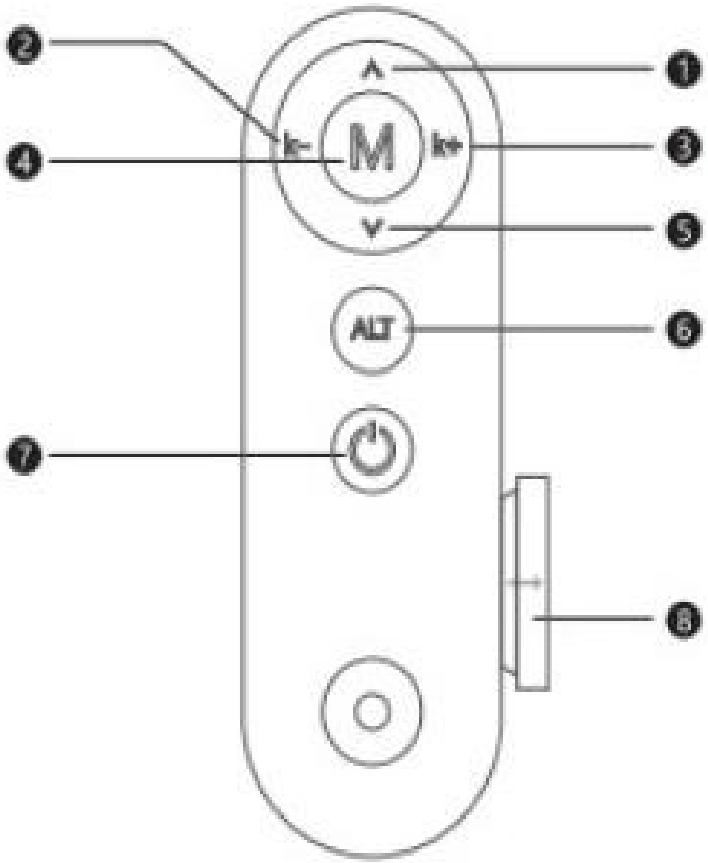

1. Nastavitev svetlosti "+"
2. Prilagoditev barvne temperature "-"
3. Prilagoditev barvne temperature "+"
4. Načini osvetlitve
5. Nastavitev svetlosti "-"
6. Hitro prilagajanje svetlosti
7. Vklop/izklop napajanja
8. Izklop z drsenjem

Pritrditev:



1) Ohišje svetilke



2) Nosilec

- a: Rod teleskopska palica
- b1: Del stojala
- b2: Del stojala



3) Podstavek


4) Prečni nosilec




5) Adapter

6) Držalo za telefon



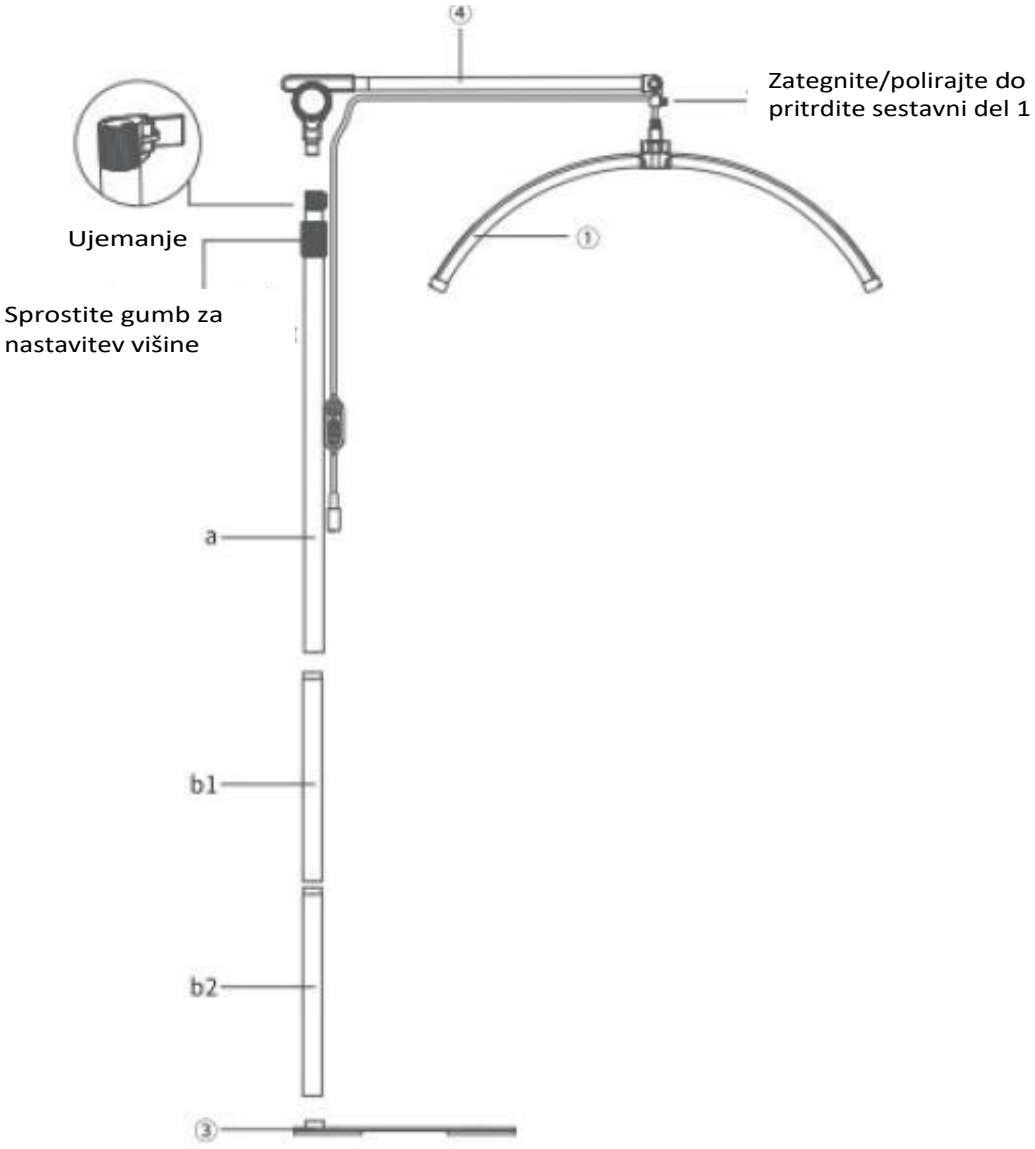


1. Svetilko z obema rokama razširite naprej, dokler ni popolnoma odprta v vodoravnem položaju, kot kot je prikazano na sliki.

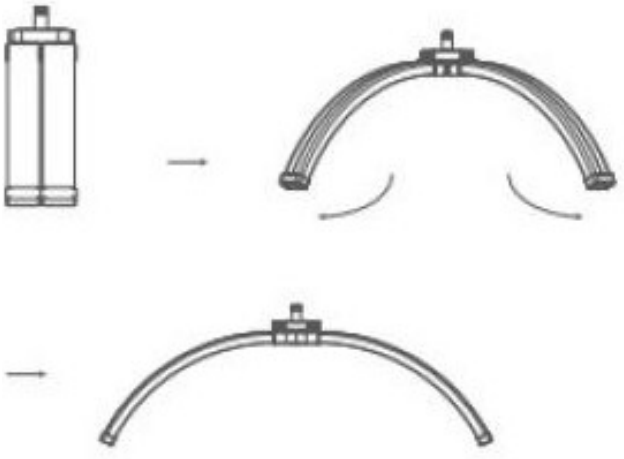

2. Elementa 1 in 4 pritrdite z vijaki
3. Elementa b1 in b2 povežite skupaj in ju privijačite na element 3.
4. Odprite zapah na vrhu elementa A, vstavite element 4 in ga zaklenite.
5. Priključitev na napajanje

Stikalo:

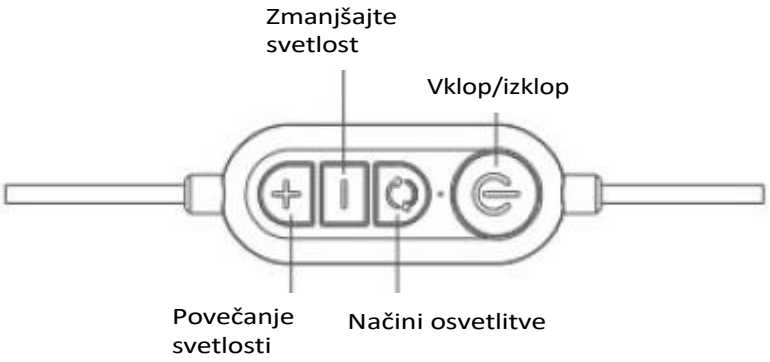

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Če napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vse servisne posege in popravila lahko opravlja le pooblaščeni serviser (podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami, da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servisni center, ki ga zagotavlja družba ACTIV Tomasz Pacholczyk:
(a) v napravo je vstopila tekočina, (b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, (c) poškodovan je napajalni kabel, (d) naprava je bila prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko poškoduje, če pade se poškoduje.
9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:
1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščenega servisni center, da se izognete nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter brez izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE APARATA

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljene električne naprave zbirati ločeno in jih oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v ponovno predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enota mora biti shranjena v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.