

ACTIVESHOP®

BRUKSANVISNING

Activ Power Fräsmaskin N20



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Teknisk information

Nominell spänning	220V/240V
Elektrisk effekt	35W
Nominell frekvens	50/60 Hz
Vridmoment	3,5 N.cm
Vikt på huvud	160g
Huvudets mått	13,5 cm x 2,7 cm

Observera

1. Apparaten bör rengöras regelbundet för att förhindra ansamling av smuts, damm och andra oönskade ämnen. Ansamling av ovanstående kan leda till funktionsfel eller till och med skada på utrustningen.
2. Det är inte tillåtet att linda nätsladden runt apparaten, eftersom det kan leda till att sladden inte fungerar som den ska.
3. Se alltid till att apparaten får ström från en källa med rätt spänning. Se till att stickkontakten är korrekt isatt i uttaget. I annat fall kan det leda till brand, elektriska stötar eller brännskador.
4. Kabeln får inte modifieras, sträckas, böjas eller vridas alltför mycket.
5. Inget tungt får placeras på kabeln.
6. Förhindra att damm eller andra skadliga ämnen tränger in i kontakten, basen eller huvudet genom att använda dammabsorbenter.
7. Slå eller kasta inte enheten. Om enheten skadas till följd av en stöt eller ett fall kan du inte fortsätta att använda den.
8. Försök inte demontera eller reparera utrustningen. Kontakta den återförsäljare som du köpte utrustningen av eller ett auktoriserat servicecenter för reparationer.

Montering

1. Identifiera positionen för alla anslutningar
2. Sätt i huvudkabelns kontakt i enlighet med stiftens position i uttaget.
3. Kontrollera att basen är avstängd innan du ansluter huvudet.

Ansluta fotpedalen

- Kontrollera visuellt om det finns några skador på både basenheten och fotpedalens kontakt.
- Anslut fotkontrollens kontakt till basen.
- För att använda fotpedalen, ställ knappen On/Off/Foot Control i fotläge.

Förberedelser före användning

- Kontrollera att huvudets hastighet är inställd på lägsta nivå.
- Kontrollera att skäret är ordentligt låst på plats. Om så inte är fallet, använd "twist lock"-brytaren.
- Slå på strömbrytaren medan du håller i huvudet.

Använda produkten

- Använd potentiometern för att ställa in önskad hastighet.
- För att öka arbetshastigheten, flytta potentiometern åt höger.
- För att minska arbetshastigheten, flytta potentiometern åt vänster.

Ställa in vänster/höger hastighet

- Arbetsstyckets rotationsriktning kan ändras med hjälp av en omkopplare på basen (FOR/REV). Ändring av rotationsriktningen är endast möjlig när motorn är avstängd.

Ändra läge

- Välj önskat läge med hjälp av HAND/FOOT-knappen på basen.
- HAND - manövrering huvud bakom med potentiometer.
- FOT - manövrering huvud efter med hjälp av en fotomkopplare

fotomkopplare, efter att ha ställt in hastigheten på en potentiometer som är ansluten till basen.

Byte av fräs

För att byta ut skäret vrider du Twist Lock-ratten mot "R".


Nu kan du ta ut fräsen ur spindeln och ersätta den med en ny.

När fräsen sitter i spindeln vrider du Twist Lock-ratten medurs i riktning "S" tills du hör det karakteristiska "klicket".


Den önskade fräshastigheten beror på fräsens typ och material. I detta avseende

Se tillverkarens information i detta avseende

***Vrid aldrig om Twist-Lock-ratten under drift.**

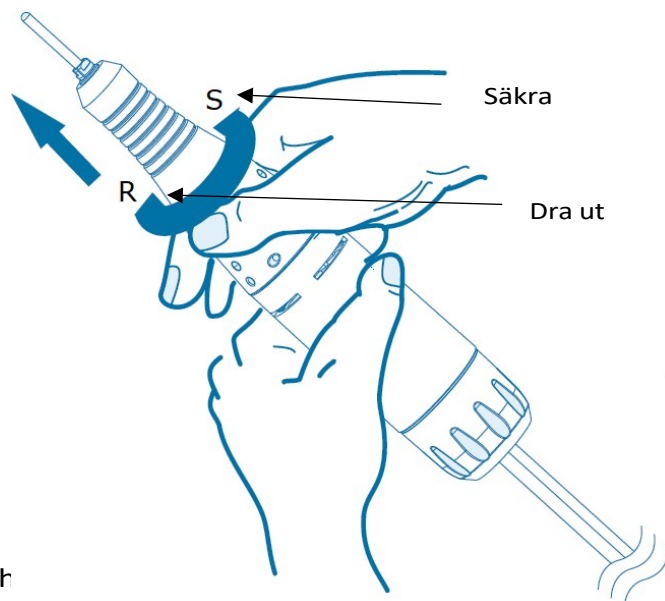

Skärets diameter	Rotation max.
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

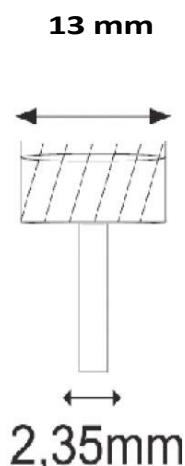

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning inom kosmetisk kirurgi. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade följder under behandlingen undvikas.

2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Ltd.).

3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.

4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall

- (a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
- c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.

5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du faror.
2. Denna apparat får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ reglerna för bortskaffande av sådana regler för avfallshantering. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste förbrukade elektriska produkter samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i originalförpackningen vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara apparaten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska agenser.