

ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

iWax viaszmelegítő 100W



Importőr:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, building

DC2A 54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Műszaki adatok:

Teljesítmény	100W
Feszültség	220-240V, 50Hz
Kapacitás	500ml
Hőmérséklet szabályozás	35°C-125°C
Időbeállítások	1min-99min
Méretek	20.2 x 20.2 18.8cm

Felépítés:

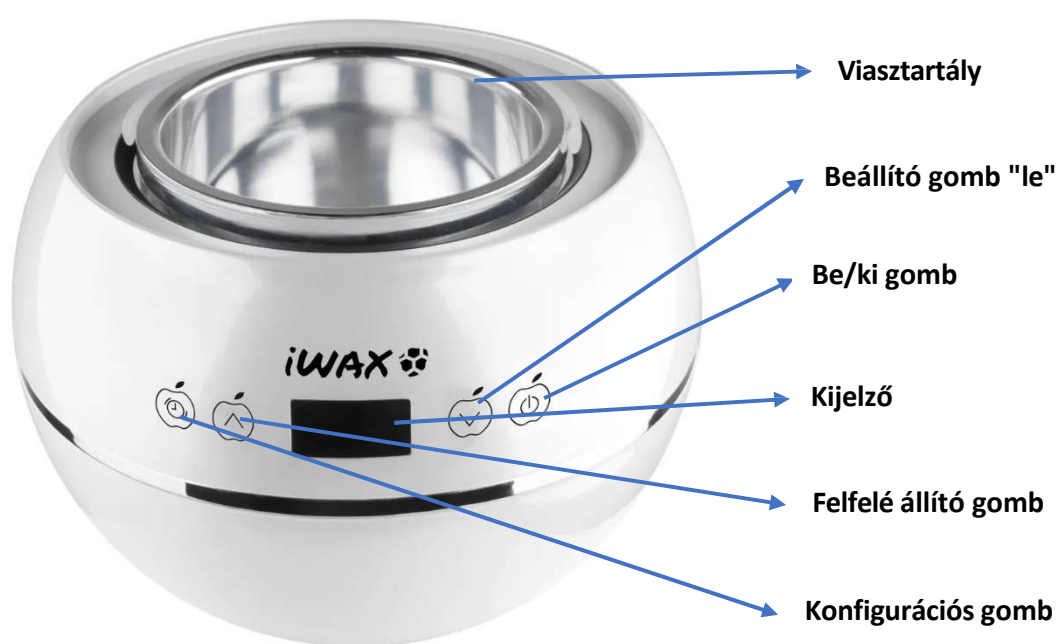

A készülék működése:

- **Be- és kikapcsolás...** Nyomja meg a gombot. a gombot "be/ki" a címre. a készülék elindításához, hallani fogja egy rövid jelzést hangjelzést. Nyomja meg a gombot. gombot "be/ki" gomb a kikapcsolnikészüléket, hallani fogja 3 jelzést csipogás.
- **A hőmérséklet beállítása - A** hőmérséklet növeléséhez nyomja meg a "fel" gombot, a hőmérséklet csökkentéséhez pedig a "le" gombot. 1 másodperc múlva a kijelzőn megjelenik megjelenik a megjelenik a kijelzőn aktuális hőmérséklet fűtés.
- **Az üzemidő megváltoztatása-** Nyomja meg a konfigurációs gombot, megjelenik a 30 perces jelző "h30". Ezután a "fel" és "le" gombok segítségével állítsa be a kívánt üzemidőt percben és megerősíti a konfigurációs gombbal. **Megjegyzés:** Időzítő üzemmódban az alapértelmezett üzemi hőmérséklet 70°C!
- **Egységváltás-** Tartsa lenyomva a konfigurációs gombot, hogy a hőmérséklet mértékegységét °C-ról °F-re változtassa.

Használat:

1. Helyezze a viaszdobozt a fűtőberendezésbe, és tegye rá a fedelet.
2. Csatlakoztassa a készüléket a aktuális és állítsa be a kiválasztott hőmérsékletet. (MEGJEGYZÉS: A maximális hőmérséklet csak a viasz felmelegítéséhez állítható be. Ha a viasz már félig folyékony, változtassa meg a hőmérsékletet a viasz gyártója által ajánlottra)
3. Amikor a viasz megolvadt, kapcsolja ki a viaszmelegítőt a "be/ki" gombbal, majd húzza ki a konnektorból.
4. Mielőtt a viaszt a bőrre kenjük, győződjünk meg róla, hogy nem túl forró, hogy elkerüljük az égést.
5. Epilálás előtt tisztítsa meg bőrét, bőrének száraznak és tisztának kell lennie.
6. Vigye fel a viaszt egy pálcikával a bőrre a szőrszálak iránya mentén.
7. Ezután ragassza az epiláló papírt a viasszal bevont bőrre.
8. Tépje le az epilálópapírt határozott, a szőrszálak irányával ellentétes, visszafelé irányuló mozdulattal.
9. Epilálás után alkalmazzon epilálás utáni olajat vagy olajat az irritáció és a bőrpír enyhítésére, a viaszmaradványok eltávolítására és a bőr hidratálására.
10. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és kihúzva a konnektorból.

A készülék tisztítása:

1. Ne használjon oldószereket vagy erős tisztítószereket.
2. Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból.
3. Ne áztassa a készüléket vízbe.
4. Ne használjon éles tárgyakat a tisztításhoz.
5. A viaszmaradványok eltávolításához speciális folyadékot használhat.

A készlet tartalmazza:

1. Tápkábel.
2. Fűtőalap.
3. Viasztartály fogantyúval
4. Fedél

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a készüléket a jelen használati útmutatóban megadott célokön kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Kft. cég) végezhet.
2. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
3. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizközponthoz:
 - a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolat megsérült.
4. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
5. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
6. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

7. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
8. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva).
9. A tápegységnek meg kell felelnie a névtáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, károsodásának vagy akár leégésének veszélye.

FIGYELEM!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető minden veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt korlátozott fizikai és szellemi képességekkel rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet, vagy halálhoz vezethet, ezért tartsa azt gyermekek elől elzárva.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, kövesse a szabályokat a ártalmatlanítására ezen típus esetében.

felszerelés. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban az elektromos berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni, és átadni az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein. A teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmazó régi készülékeket ezért hasznos élettartamuk végén újrahasznosításra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. Az eszközt jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Működési hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.