

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCCIONES DE USO

iWax 2en1 calentador de cera 400ml+ 800ml 400W



Importador:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Datos técnicos:

Potencia	400W
Tensión	220-240V,50Hz
Regulación de temperatura	45°C-105°C
Dimensiones	36 x 18 x 13cm

Construcción

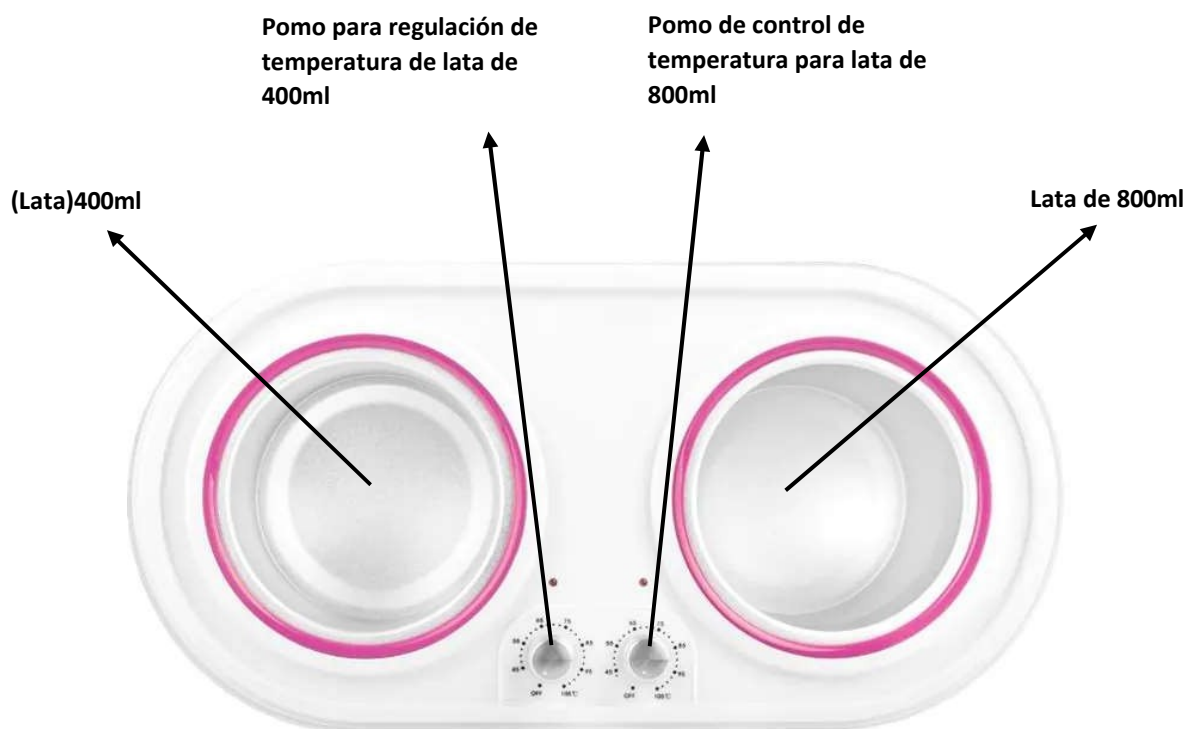

Utilización:

1. Coloque la cera en el calentador y vuelva a colocar la tapa.
2. Enchufe el aparato y ajuste la temperatura deseada con el mando correspondiente.
3. Cuando la cera se haya derretido, apague el calentador de cera con el mando y desenchúfelo.
4. Asegúrate de que la cera no esté demasiado caliente antes de aplicarla sobre la piel para evitar quemaduras.
5. Limpia tu piel antes de depilarte, la piel debe estar seca y limpia.
6. Aplica la cera con un bastoncillo sobre la piel siguiendo la dirección del vello.
7. A continuación, pega el papel depilatorio sobre la piel cubierta de cera.
8. Rasgue el papel depilatorio sobre la piel cubierta de cera.
9. Después de depilar, invierte firmemente la dirección del vello.
10. Asegúrese de que el aparato está apagado y desconectado de la red eléctrica.

Limpieza del aparato:

1. No utilice disolventes ni productos de limpieza fuertes.
2. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
3. No sumerja el aparato en agua.
4. No utilice objetos punzantes para la limpieza.
5. Puede utilizar un líquido especial para eliminar los restos de cera.

Incluye:

1. Cable de alimentación.
2. Base del calentador.
3. Mango.
4. Tapa.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. No desmonte el aparato ni intente utilizarlo para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Ltd.).
2. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no puedan penetrar líquidos en el aparato.
3. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con un servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos:
(a) ha entrado líquido en la unidad, (b) la unidad emite un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, (c) el cable de alimentación está dañado, (d) la unidad ha sufrido un golpe o su carcasa está dañada.
4. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
5. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.
6. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si se introduce algún objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
7. No coloque la unidad sobre un carro o vehículo inestable. La unidad puede dañarse si se cae.
8. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de pulsar el botón de encendido por segunda vez (entre el encendido y el apagado).
9. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y personas con capacidades físicas y mentales reducidas y falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucción sobre cómo utilizar el equipo de forma segura, de modo que se comprendan los riesgos asociados.
3. El aparato no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos usados. Por lo tanto, al final de su vida útil, así como los aparatos viejos que contengan componentes totalmente reciclables, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. La unidad debe almacenarse en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.