

ACTIVESHOP[®]

Használati utasítás

KAZETTÁS PORELSZÍVÓ MOMO J23



Importőr:

Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Műszaki adatok


Modell	CJ-XC001
Névleges feszültség	12 V 3A
Elektromos teljesítmény	40W
Ventilátorok száma	1
Méretek	23x18x8 cm

Megjegyzés

- Az abszorber szűrője újra felhasználható. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a szűrő pórusai eltömődnek, ami rossz légáramlást eredményez, és ennek következtében a tartály már nem tölti be a funkcióját. Ilyen körülmények között a ventilátorok is túlzott igénybevételnek vannak kitéve, ami a készülék meghibásodásához vezethet.
- Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőt, és a túlzottan elhasználódott szűrőt cserélje ki új szűrőre.
- A készüléket tilos fürdőkád, mosdókagyló vagy más nedves edény közelében használni.
- A dugasz csatlakoztatásakor ne érintse meg annak fémrészeit.
- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy megakadályozza a szennyeződés, por és egyéb nemkívánatos anyagok felhalmozódását. A fentiek felhalmozódása, a készülék hibás működéséhez vagy akár a berendezés károsodásához vezethet.
- Tilos a tápkábelt a készülék köré tekerni, ez a kábel meghibásodását okozhatja.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a készüléket a megfelelő feszültségű áramforrásból táplálja. Ügyeljen arra, hogy a dugó helyesen legyen behelyezve a konnektorba. Ennek elmulasztása tüzet, áramütést vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a készüléket a konnektorból nedves vagy nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket a következő körülmények között:
 - o Ha a vezeték vagy a dugó felmelegszik vagy megsérül;
 - o Ha a dugó meglazul a konnektorban;
- A kábelt nem szabad módosítani, nyújtani, túlzottan meghajlítani vagy csavarni.
- A zsinórra nem szabad semmilyen nehezéket helyezni.
- Meg kell akadályozni, hogy por vagy más káros elemek kerüljenek a dugóba.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a fürdőszobában vagy más, magas páratartalmú helyiségben. Ez áramütéshez, tűzhez vagy a szigetelés károsodásához vezethet.
- Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében, mint például: alkoholok, oldószerek, benzin, spray aeroszolok stb. Ez robbanást vagy tüzet okozhat.
- A készüléket nem szabad megütni vagy eldobni. Ha a készülék ütés vagy esés következtében megsérül, nem lehet tovább használni.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a készüléket. Javítással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz, akitől a készüléket vásárolta, vagy egy hivatalos szervizközpontoz.

FIGYELEM!!! Ha 12V-tól eltérő feszültségű tápegységet használ, az abszorber nem megfelelően fog működni, vagy megsérülhet.

Ha az abszorber nem kapcsol be, vagy hullámokban fut (a ventilátor elindul és leáll), ellenőrizze, hogy a tápegység feszültsége megfelelő-e (12V 3A).

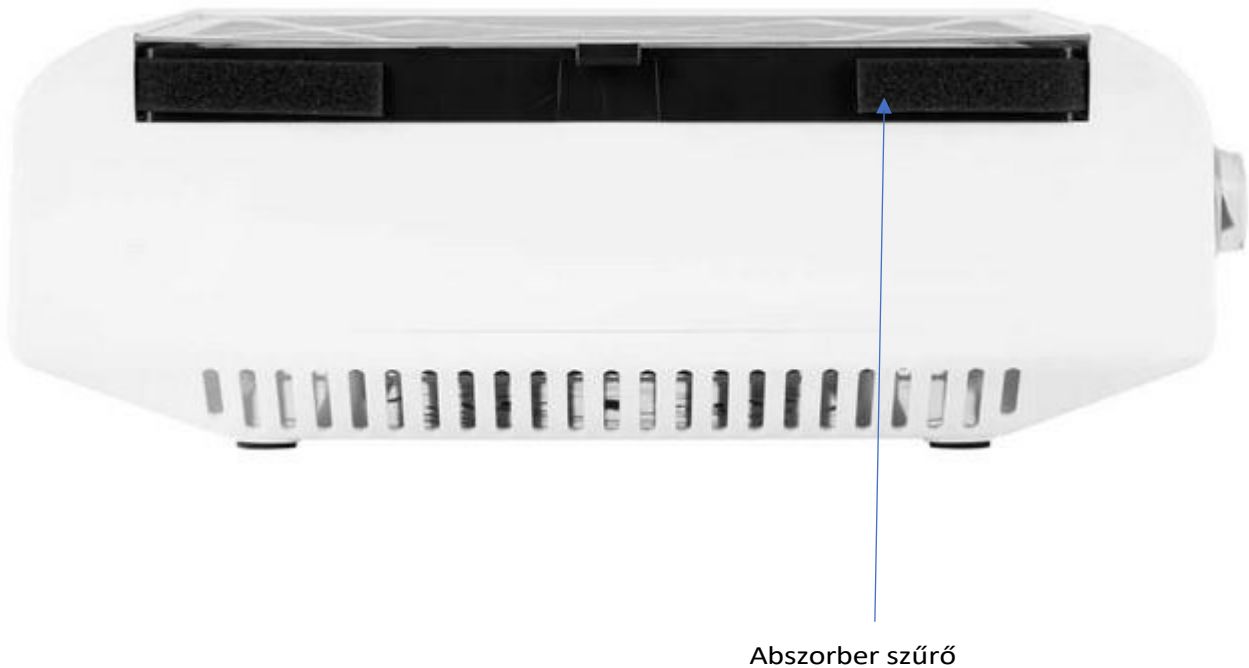

Használati utasítás

1. Helyezze a szűrőt a tartályba.
2. Helyezze a készüléket egy vízszintes és stabil felületre.
3. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő áramforráshoz.
4. A hálózati kapcsoló segítségével indítsa el a készüléket, és élvezze a zavartalan működést, ne feledje a szűrő rendszeres tisztítását.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokra kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket ne telepítse vagy működtesse folyadékok, nedves helyek közelében, illetve nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizközponthoz:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, károsodásának vagy akár leégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt gyengébb fizikai és szellemi képességű személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvvel összhangban a hulladék használt elektromos és elektronikai használt elektromos készülékekről szóló irányelvvel összhangban.

az elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni, és a használt elektronikus és elektromos berendezések gyűjtőhelyein kell leadni.

Az elhasználdott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.