


ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

Mini frézka pro203



Dovozce
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

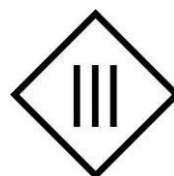

Poznámka

- Příklad je třeba pravidelně čistit, aby se na něm nehromadily nečistoty, prach a jiné nežádoucí látky. Jejich nahromadění může vést k nesprávné funkci zařízení nebo dokonce k jeho poškození.
- Není dovoleno omotávat napájecí kabel kolem zařízení, může to způsobit jeho nesprávnou funkci.
- Vždy se ujistěte, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
- Kabel nesmí být upravován, natahován, nadměrně ohýbán nebo kroutit.
- Na kabel se nesmí pokládat nic těžkého.
- Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky nebo hlavice pomocí pohlcovačů prachu.
- Zařízení nesmí být zasaženo ani hozeno. Pokud dojde k poškození zařízení nárazem nebo pádem, nelze jej dále používat.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. V případě opravy se obraťte na distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo na autorizované servisní středisko.

Příprava před použitím

- Ujistěte se, že rychlost hlavy byla nastavena na minimální úroveň.
- Ujistěte se, že byl nůž řádně zajištěn na místě.
- Při držení hlavy zapněte tlačítko napájení.

Používání výrobku

- Pomocí potenciometru nastavte požadovanou rychlost.

Nastavení rychlosti vlevo/vpravo


- Směr otáčení obrobku lze změnit pomocí přepínače umístěného vedle potenciometru. Změna směru otáčení je možná pouze při **vypnutém motoru**.



Výměna frézy

- Chcete-li vyměnit frézu, umístěte tlačítko spínače doprostřed - fréza přestane pracovat, poté ji pevně zasuňte nebo pevně vytáhněte.

Frézy dostupné v sadě:

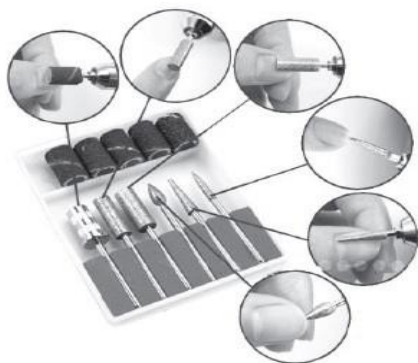

Příklad použití frézy:



Technické údaje: Příklad řezacího nástroje:

Napětí: Napětí: 100- 240V ~50/60Hz

Napětí: 0,3A

Frézovací hlava:

Napětí DC12V

Jmenovitý proud: 0,14A

Otáčky naprázdno: 1,5 mm 18 000-20 000 OTÁČEK ZA MINUTU

Otáčky při zatížení: 16000-17500 OTÁČEK ZA MINUTU

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zamezí nežádoucím účinkům při ošetření.
2. Přístroj nerozebírejte a nepokoušejte se jej používat k jiným účelům, než je uvedeno v této příručce. Jakýkoli servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIV Tomasz Pacholczyk:
(a) do zařízení se dostala kapalina, (b) zařízení vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) zařízení bylo převráceno nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte spotřebič na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když ukončíte práci se spotřebičem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné používání elektrického spotřebiče nebo kontakt s ním může představovat riziko ohrožení zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo prostor, kde se nachází mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být použita elektrozařízení sbírána

odděleně a následně odevzdat na sběrných místech pro použitá elektrická a elektronická zařízení.

Na konci své životnosti a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, takže by měly být předány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotách v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hosen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.