

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Mini rezkalni stroj pro203



Uvoznik
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Opomba

- Napravo je treba občasno očistiti, da preprečite nabiranje umazanije, prahu in drugih neželenih snovi. Njihovo kopičenje lahko privede do nepravilnega delovanja naprave ali celo do poškodbe opreme.
- Napajalnega kabla ni dovoljeno ovijati okoli naprave, to lahko povzroči nepravilno delovanje kabla.
- Vedno se prepričajte, da je naprava napajana iz vira z ustrezno nazivno napetostjo. Prepričajte se, da je vtič pravilno vstavljen v vtičnico. Če tega ne storite, lahko pride do požara, električnega udara ali opeklin.
- Kabla ne smete spreminjati, raztegovati, pretirano upogibati ali zvijati.
- Na kabel ne smete polagati ničesar težkega.
- Preprečite, da bi prah ali drugi škodljivi elementi prišli v vtič ali glavo, tako da uporabite absorberje prahu.
- Naprave se ne sme udariti ali vreči. Če se naprava poškoduje zaradi udarca ali padca, je ne morete več uporabljati.
- Naprave ne poskušajte razstaviti ali popraviti. Za popravila se obrnite na distributerja, pri katerem je bila oprema kupljena, ali na pooblaščen servisni center.

Priprava pred uporabo

- Prepričajte se, da je hitrost glave nastavljena na najnižjo raven.
- Prepričajte se, da je rezalnik pravilno zaskočen na mestu.
- Medtem ko držite glavo, vklopite gumb za vklop.

Uporaba izdelka

- S potenciometrom nastavite želeno hitrost.

Nastavitev hitrosti levo/desno


- Smer vrtenja obdelovanca lahko spremenite s stikalom, ki se nahaja poleg potenciometra. Spreminjanje smeri vrtenja je mogoče le, če **je motor izklopljen**.



Menjava rezalnika

- Če želite zamenjati rezalnik, postavite gumb stikala na sredino - rezalnik bo prenehal delovati, nato pa rezalnik močno potisnite navznoter ali ga močno izvlecite.

Rezalniki, ki so na voljo v kompletu:

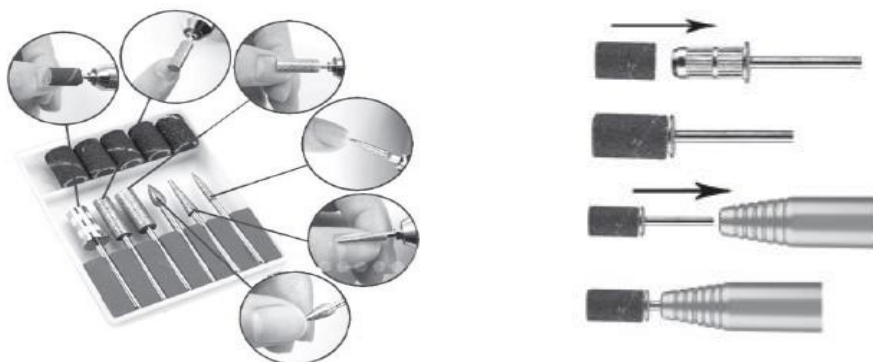

Primer uporabe rezalnika:



Tehnični podatki:

Napetost: 1: Napetost 0,3 A: 100-240

V ~50/60 Hz

Rezkalna glava:

Napetost: DC12V

Nazivni tok: 0,14A

Hitrost brez obremenitve: 18.000-20.000 VRTLJAJEV NA MINUTO

Hitrost pri obremenitvi: 1,5 vrtljaja na minuto: 16000-17500 VRTLJAJEV NA MINUTO

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave ne razstavljajte in je ne poskušajte uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila lahko opravlja le pooblaščen servisier (podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne morejo priti tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izvalcite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk:
(a) je v napravo prišla tekočina, (b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali čudne zvoke, (c) je poškodovan napajalni kabel, (d) je naprava prevrnjena ali je poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti napajalni kabel iztaknite iz vtičnice vsakič, ko končate z delom z aparatom.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, izvalcite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko poškoduje, če pade.
9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pogoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila glede uporabe naprave na varen način, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba električnega aparata ali stik z njim lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati zunaj
zunaj dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba izrabljeno električno opremo zbirati

ločeno, nato pa jo je treba oddati na zbirnih mestih za rabljeno električno in elektronsko opremo.

Po koncu življenjske dobe in stari aparati vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prenašati pri temperaturah od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo je treba hraniti v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.