ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Pulitore a ultrasuoni D-3000




Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, edificio
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/03/2024

Dati tecnici:

Modello	D-3000
Capacità del serbatoio	450 ml
Livello massimo del fluido	300 ml
Dimensioni del contenitore	15,5 x 8,0 x 3,8 cm
Tensione di alimentazione	220 - 240 V 50/60 Hz
Potenza	35 W
Materiale dell'alloggiamento	ABS
Materiale del contenitore	Acciaio inox SUS304
Frequenza di vibrazione	42 kHz
Dimensioni	19,6 x 11,8 x 11,9 cm
Peso netto	0,82 kg
Peso lordo	1,08 kg

- Scollegare l'unità prima del riempimento. Non superare la linea "MAX" per evitare un riempimento eccessivo.
- Non riempire serbatoio abrasivo o corrosivi chimici. Può causare perdite e di conseguenza danneggiarla.
- Non utilizzare la lavatrice se il cavo o la spina sono danneggiati. Se danneggiati, rivolgersi a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
- Conservare la lavatrice in un luogo sicuro, asciutto e lontano dalla luce diretta del sole.
- La lavatrice non deve mai essere lasciata incustodita quando è collegata alla rete elettrica.
- Non utilizzare durante il bagno.
- Scollegare la lavatrice dalla fonte di alimentazione dopo l'uso.
- Non immergere la lavatrice nell'acqua per evitare folgorazioni.
- Versare l'acqua attraverso lo spazio sulla lavatrice indicato dalla freccia.

Struttura e accessori della lavatrice:

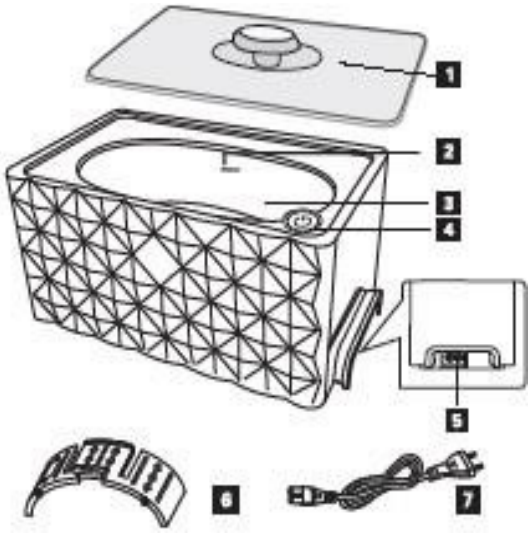

1. Coperchio

2. Linea di livello massimo del fluido

3. Serbatoio in acciaio inox

4. Pulsante di accensione

5. Presa di corrente

6. Supporto per orologio (opzionale) 7.

Cavo di alimentazione

Conservazione e manipolazione



1. Non accendere la lavatrice senza acqua all'interno. L'accensione senza acqua può danneggiare la lavatrice.
2. Non sovraccaricare la lavatrice con un funzionamento continuo. Dopo 20 minuti di funzionamento continuo, lasciare la lavatrice inattiva per altri 10 minuti.
3. Non lasciare l'acqua nella lavatrice in modo permanente. Versare l'acqua o la soluzione fuori dalla lavatrice dopo l'uso. Lasciare l'acqua o la soluzione nella lavatrice per lunghi periodi di tempo può danneggiarla. Versare l'acqua con attenzione, L'esterno della lavatrice non è impermeabile.
4. Prendetevi cura dell'esterno della lavatrice. Eliminare immediatamente ogni residuo di acqua o soluzione. Utilizzare un panno umido per pulire la lavatrice. Asciugare dopo il lavaggio.
5. Non esporre la lavatrice alla luce diretta del sole. Conservarla in un luogo asciutto, fresco e ventilato.

Istruzioni per l'uso



1. Aprire il coperchio e collocare gli oggetti nella vasca.
2. Riempire la vasca con acqua. L'acqua deve coprire gli oggetti da pulire, ma non deve superare il livello massimo del liquido.
3. Chiudere il coperchio e collegare la lavatrice all'alimentazione elettrica. Premere"⏻" , per avviare il processo di pulizia.
   Accendere la macchina solo quando il coperchio è inserito.
4. Se è necessario pulire più a lungo, premere di nuovo il tasto"⏻" . Se si desidera terminare la pulizia, è possibile premere"⏻" anche durante la pulizia.
5. Al termine della pulizia, scollegare la lavatrice dalla rete elettrica, rimuovere il coperchio e versare l'acqua nella direzione indicata dalla freccia.


ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI ACCESSORI OPZIONALI



Supporto per orologio

Utilizzare il supporto per tenere l'orologio al di sopra della superficie dell'acqua durante la pulizia del bracciale.

METODI DI PULIZIA

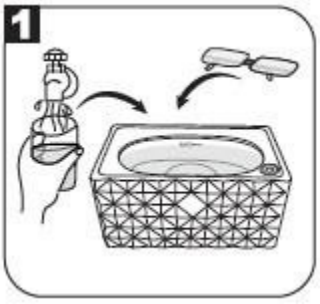

Pulizia normale

Aprire il coperchio. Collocare gli oggetti nel serbatoio della lavatrice. Riempire il serbatoio con acqua. L'acqua deve coprire gli oggetti da pulire, ma non deve superare il livello massimo del liquido. Quindi premere il pulsante "⏻" per avviare la pulizia.



Soluzione detergente

Preparare la soluzione detergente secondo le raccomandazioni del produttore. Fare attenzione a non superare la concentrazione della soluzione. Ciò potrebbe danneggiare le guarnizioni della lavatrice, con il conseguente rischio di allagamento dei componenti elettronici. Al termine, riempire la lavatrice con acqua, accenderla per 90 secondi e poi versare i residui fuori dalla lavatrice. In questo modo si eviteranno danni alla lavatrice dovuti al contatto prolungato con i prodotti chimici.

PRODOTTI NON ADATTI ALLA PULIZIA CON IL PULITORE A ULTRASUONI

- Alta gioielleria (perle, smeraldi, oggetti in avorio, perline, conchiglie, agata).
- Articoli saldati, rivestiti e incollati
- Altri oggetti come legno, vetro rivestito, ceramica, filtri di macchine fotografiche.

MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutte le operazioni di manutenzione e riparazione devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
3. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:
(a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani suoni, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o la sua custodia è stata danneggiata.
4. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.

5. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
6. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
7. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
8. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
9. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o incendio dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito nelle vicinanze di bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con un apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o causare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di raccolta.
rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Al termine della loro vita utile, i vecchi apparecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, nonché alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.