

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aparat de curățat cu ultrasunete D-3000



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, clădire
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/03/2024




Date tehnice:

Model	D-3000
Capacitatea rezervorului	450 ml
Nivel maxim de lichid	300 ml
Dimensiunile recipientului	15,5 x 8,0 x 3,8 cm
Tensiune	220 - 240 V 50/60 Hz
Putere	35 W
Material carcasă	ABS
Material recipient	Oțel inoxidabil SUS304
Frecvența vibrațiilor	42 kHz
Dimensiuni	19,6 x 11,8 x 11,9 cm
Greutate netă	0,82 kg
Greutate brută	1,08 kg

- Deconectați unitatea înainte de umplere. Nu depășiți linia "MAX" pentru a evita umplerea excesivă.
- Nu umpleți rezervor abraziv sau corozive chimice. Aceasta poate cauza scurgerea acestuia și, în consecință, deteriorarea sa.
- Nu utilizați spălătorul dacă cablul sau fișa sunt deteriorate. Dacă sunt deteriorate, contactați un centru de service pentru inspecție și reparații.
- Depozitați mașina de spălat într-un loc sigur, uscat și ferit de lumina directă a soarelui.
- Spălătorul nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat atunci când este conectat la priză.
- Nu utilizați în timp ce faceți baie.
- Deconectați mașina de spălat de la sursa de alimentare după utilizare.
- Nu scufundați mașina de spălat în apă pentru a evita electrocutarea
- Turnați apa afară prin spațiul de pe spălător indicat de săgeată.

Construcția și accesoriile spălătorului:

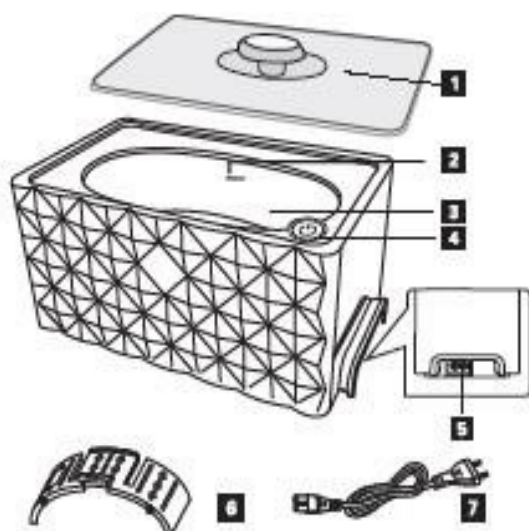

1. Capac

2. Linia de nivel maxim al lichidului

3. Rezervor din oțel inoxidabil

4. Buton de pornire

5. Priză de alimentare

6. Suport pentru ceas (opțional) 7.

Cablu de alimentare

Depozitare și manipulare



1. Nu porniți mașina de spălat fără apă în interior. Pornirea spălătorului fără apă poate deteriora spălătorul.
2. Nu supraîncărcați mașina de spălat cu funcționare continuă. După 20 de minute de funcționare continuă, lăsați mașina de spălat în gol pentru încă 10 minute.
3. Nu lăsați permanent apă în mașina de spălat. Turnați apa sau soluția din mașina de spălat după utilizare. Lăsarea apei sau a soluției în mașina de spălat pentru perioade lungi de timp o poate deteriora. Turnați apa afară cu atenție, Exteriorul mașinii de spălat nu este rezistent la apă
4. Aveți grijă de exteriorul mașinii de spălat. Ștergeți imediat orice rest de apă sau soluție. Utilizați un prosop umed pentru a curăța mașina de spălat. Ștergeți după spălare.
5. Nu expuneți mașina de spălat la lumina directă a soarelui. Depozitați-o într-o zonă uscată și răcoroasă și ventilată.

Instrucțiuni de utilizare



1. Deschideți capacul și așezați articolele în rezervor.
2. Umpleți rezervorul cu apă. Apa trebuie să acopere obiectele care urmează să fie curățate, dar nu trebuie să depășească nivelul maxim al lichidului.
3. Închideți capacul și apoi conectați mașina de spălat la sursa de alimentare. Apăsați "ON", pentru a începe procesul de curățare.
Porniți mașina numai atunci când capacul este pus.
4. Dacă trebuie să curățați articolele pentru mai mult timp, apăsați din nou butonul "ON". De asemenea, puteți apăsa "ON" în timpul curățării dacă doriți să finalizați curățarea.
5. Când curățarea este finalizată, scoateți mașina de spălat din priză, îndepărtați capacul și turnați apa în direcția indicată de săgeată.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A ACCESORIILOR OPȚIONALE



Suport pentru ceas

Utilizați suportul pentru a menține ceasul deasupra suprafeței apei atunci când curățați brățara.

METODE DE CURĂȚARE



Curățare normală

Deschideți capacul. Puneți obiectele în rezervorul mașinii de spălat. Umpleți rezervorul cu apă. Apa trebuie să acopere obiectele care urmează să fie curățate, dar nu trebuie să depășească nivelul maxim de lichid. Apoi apăsați butonul "ON" pentru a începe curățarea.



Soluția de curățare

Pregătiți soluția de curățare în conformitate cu recomandările producătorului. Aveți grijă să nu depășiți concentrația soluției. Aceasta poate deteriora garniturile de etanșare din spălător, cu riscul consecutiv de inundare a componentelor electronice. Când ați terminat, umpleți mașina de spălat cu apă, porniți-o timp de 90 de secunde și apoi turnați reziduurile afară din mașină. Acest lucru va preveni deteriorarea spălătorului în urma contactului prelungit cu substanțele chimice.

PRODUSE NEADECVATE PENTRU CURĂȚAREA ÎN APARATUL DE CURĂȚAT CU ULTRASUNETE

- Bijuterii fine (perle, smarald, articole din fildeș, mărgel, scoici, agat).
- Articole sudate, acoperite și lipite
- Alte articole, cum ar fi lemn, sticlă acoperită, ceramică, filtre pentru aparate foto.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul nu trebuie dezamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIVESHOP Ltd.).
2. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
3. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de compania ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri
(a) a intrat lichid în aparat, (b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate,
(c) cablul de alimentare a fost deteriorat, (d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
4. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.

5. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
6. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
7. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
8. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
9. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar să ardă.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolul.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale diminuate și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare a echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare

deșeuri de echipamente electrice și electronice.

La sfârșitul duratei lor de viață utilă, aparatele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie predate pentru prelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.