ACTIVESHOP®

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Scaun hidraulic de înfrumusețare Sillon 210



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl


Rev. A/05/2025

Căutați diferite limbi


Dimensiuni:




Asamblare:

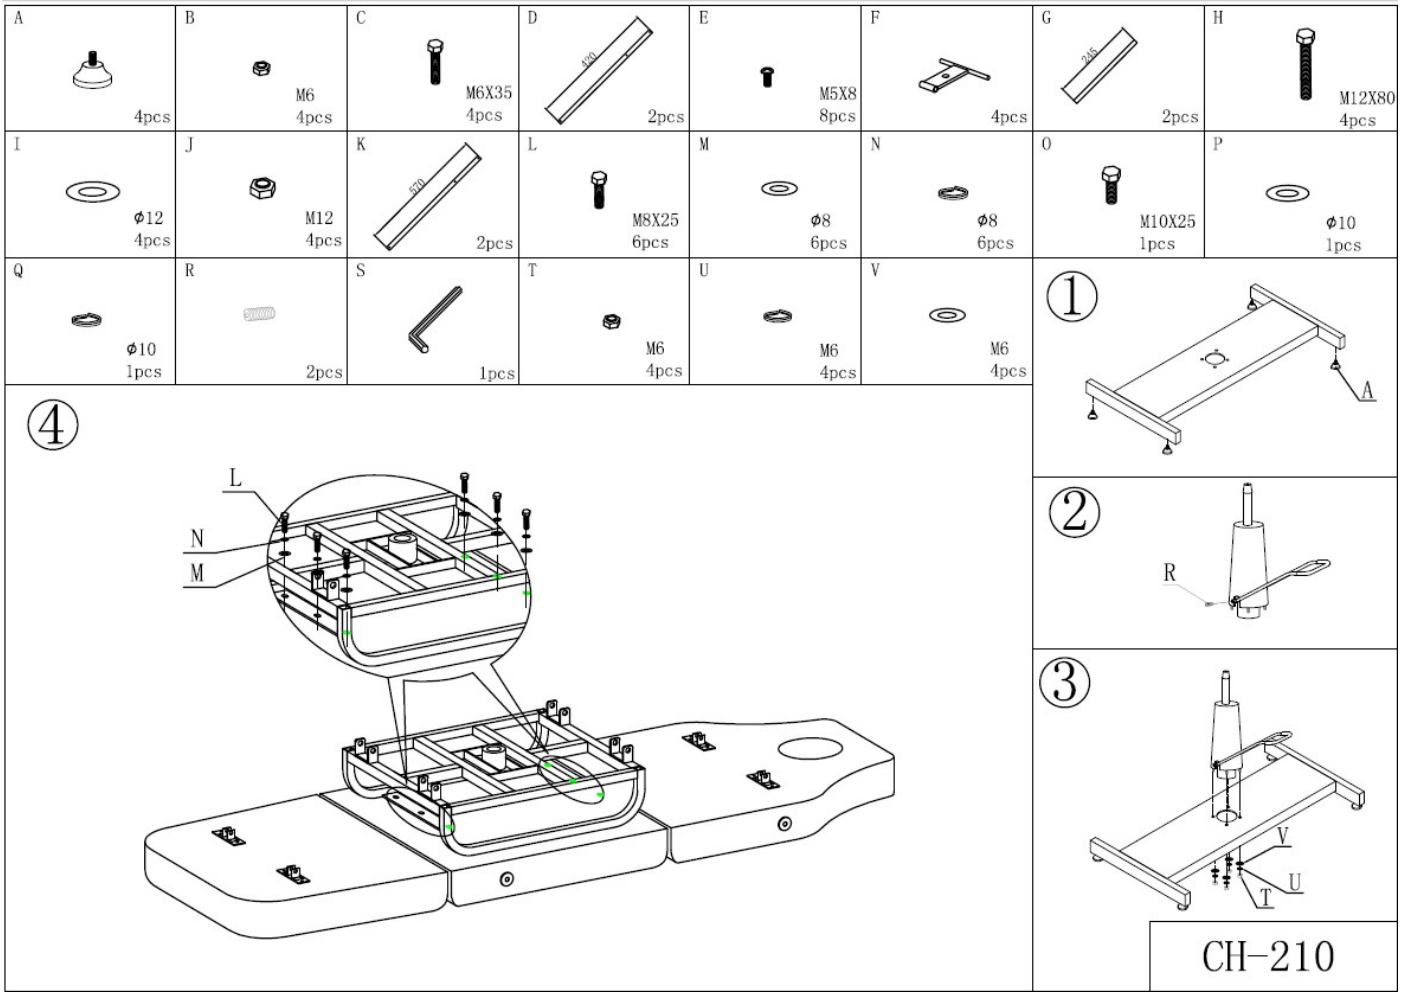


1. Introduceți șaibele în baza scaunului.
2. Montați maneta de reglare a înălțimii pe actuator folosind componenta R.
3. Așezați cilindrul pe baza scaunului și strângeți-l folosind piesele V, U și T.
4. Așezați cadrul metalic al scaunului pe partea inferioară a scaunului și apoi fixați-l folosind componentele L, M și N.

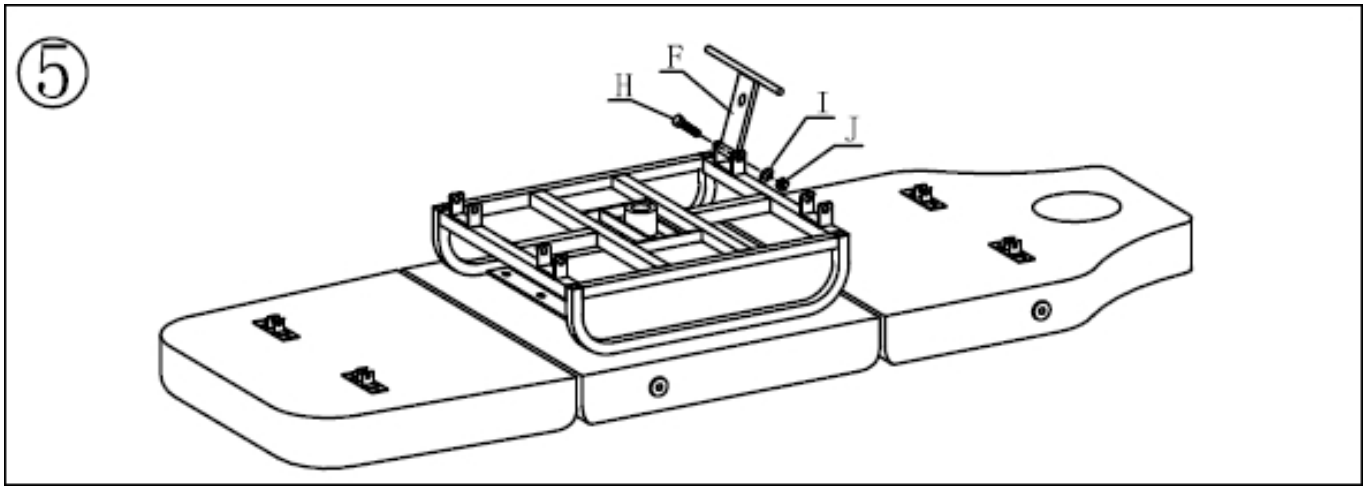


5. Montați componenta F, strângând-o cu componentele I, J și H.

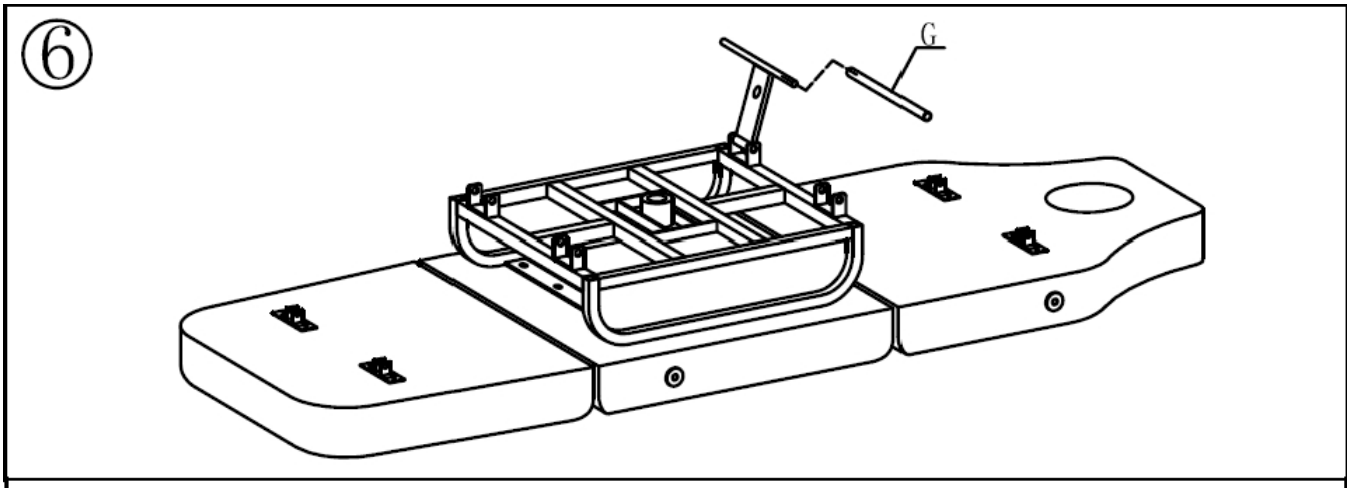


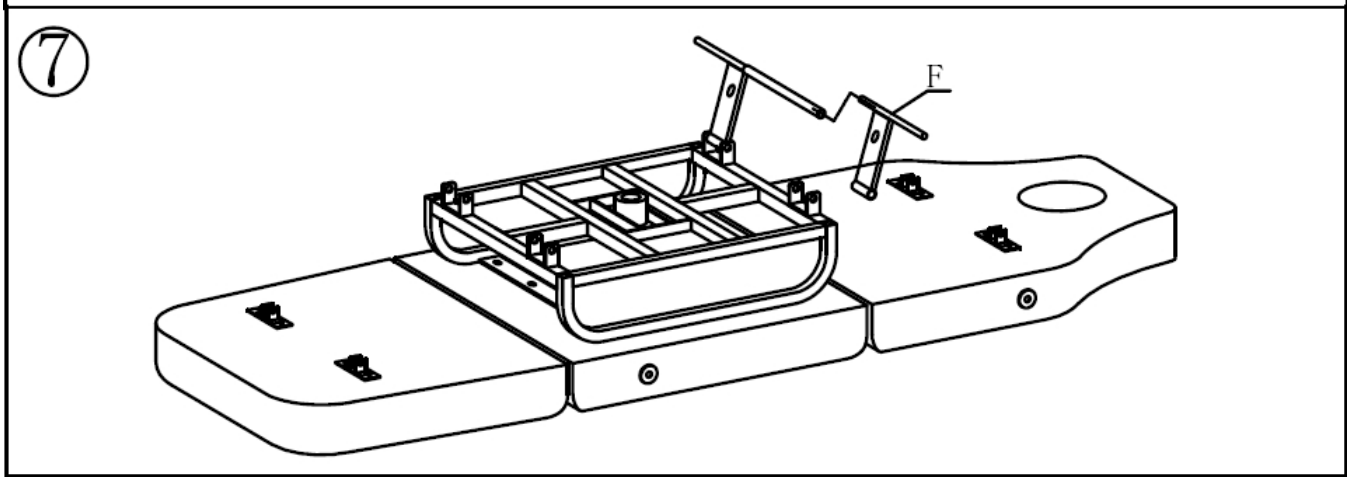


6,7. Utilizați componenta G pentru a conecta cele două componente F între ele.

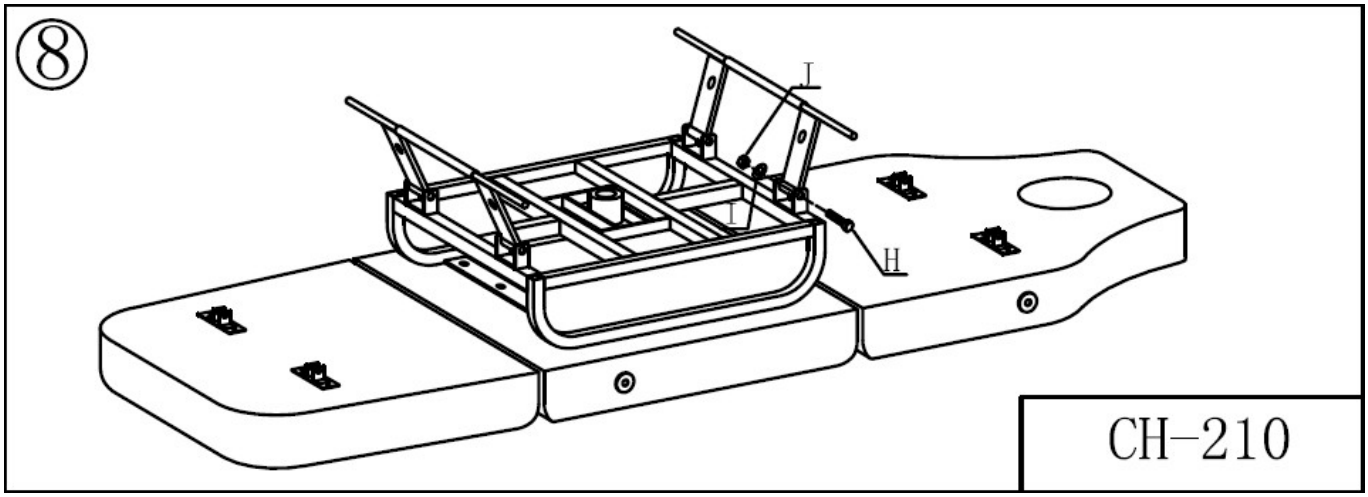


8. Strângeți folosind elementele J și H, apoi repetați operațiunea pe cealaltă parte.

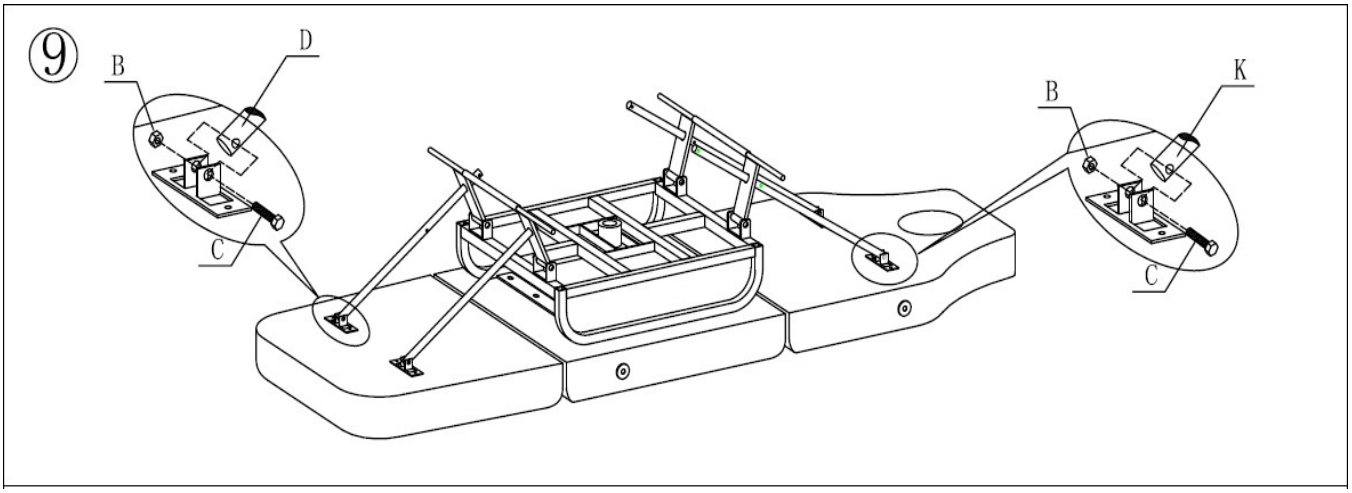

9. Introduceți elementele D și K, apoi înșurubați-le în poziție folosind B și C.

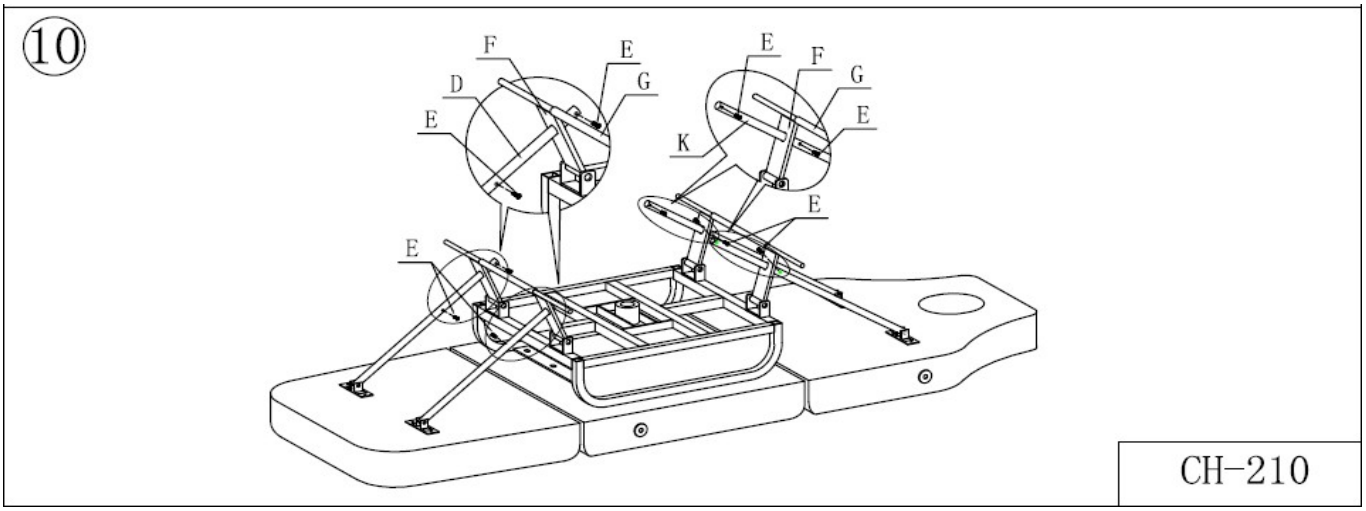

10. Fixați suporturile folosind elementele E.

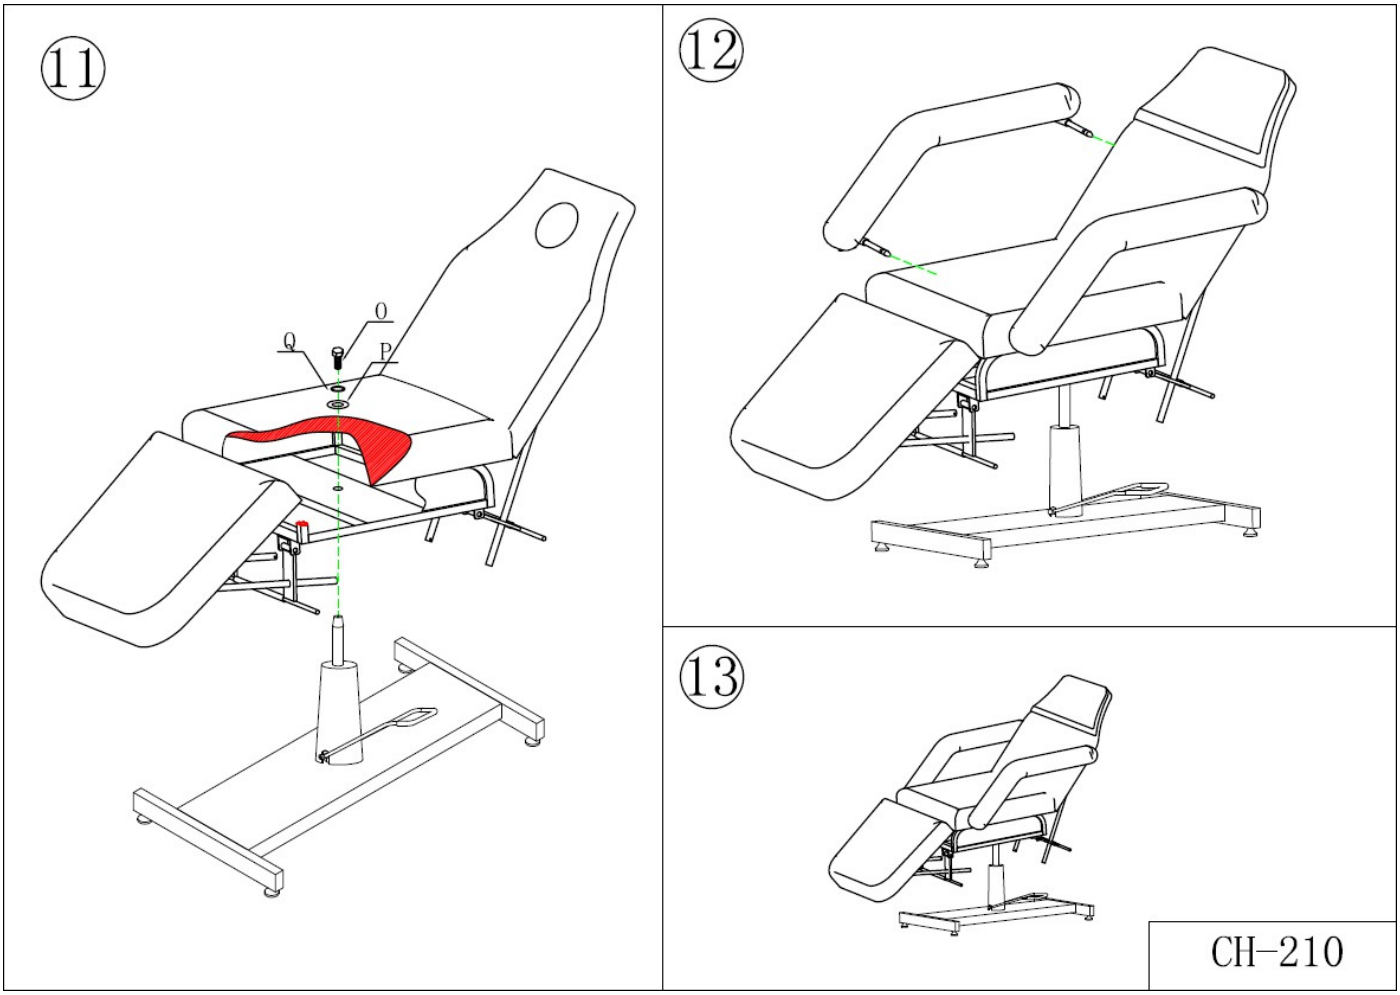

11. Așezați scaunul pe știftul actuatorului, apoi strângeți-l folosind elementele Q, P și O.

12. Introduceți cotierele așa cum se arată în ilustrație.

Funcțiile scaunului:

-Ridicarea scaunului: ridicați scaunul apăsând maneta

-Coborârea scaunului: apăsați în jos până când acesta este complet coborât

-Blocarea rotirii scaunului: ridicați maneta până la capăt

Atenție!

Nu vă așezați brusc și nu aruncați obiecte grele pe scaun. Este interzisă deplasarea sau transportarea scaunului atunci când pe acesta se află persoane sau alte obiecte grele. Nu vă sprijiniți cu picioarele sau genunchii pe scaun, nu vă balansați pe acesta, nu vă așezați pe cotiere și nu permiteți mai multor persoane să se așeze pe acesta.

Curățarea și dezinfectarea dispozitivului:

Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de curățare.

Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, acesta trebuie curățat regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Se recomandă efectuarea unei dezinfectări temeinice o dată pe lună.

I Suprafețe metalice și din plastic

Pentru a curăța suprafețele și comenzile din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. O perie mică este utilă pentru curățarea zonelor sau colțurilor greu accesibile. Nu utilizați prea mult lichid de curățare pe dispozitiv. Apoi dezinfectați dispozitivul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

O soluție detergentă ușoară funcționează cel mai bine. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau cromate

- Nu utilizați jeturi de apă (duș, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.

- Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată, nu expuneți dispozitivul la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.

- Nu utilizați solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

- Ștergeți uniform suprafața scaunului cu un produs special de curățare a pielii, apoi ștergeți-l cu o cârpă curată și moale.

Întreținere:

1. **Curățare zilnică**
   Îndepărtați praful cu o cârpă moale și uscată.
2. **Îndepărtarea petelor dificile**
   După cum știm, este dificil să îndepărtăm petele dificile folosind o cârpă uscată obișnuită. În astfel de cazuri, utilizați mai întâi o cârpă moale cu detergent neutru diluat, apoi ștergeți cu o cârpă uscată.
3. **Este interzisă utilizarea benzenului, diluanților, benzinei sau a altor solvenți.**
   Aceste substanțe pot deteriora pielea sau pot provoca coroziunea produsului.
4. **Condiții de depozitare și utilizare**
   Nu expuneți produsul la lumina solară puternică sau la umiditate. În caz contrar, produsul se poate deteriora.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Aparatul trebuie utilizat numai de personal calificat în domeniul înfrumusețării, pentru a evita efectele nedorite în timpul tratamentului.

Nu dezasamblați dispozitivul și nu încercați să îl utilizați în alte scopuri decât cele specificate în acest manual de utilizare. Toate operațiunile de întreținere și reparații trebuie efectuate exclusiv de un tehnician de service autorizat (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

Nu instalați și nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor, a zonelor umede sau cu mâinile umede, pentru a evita pătrunderea lichidelor în dispozitiv.

Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați centrul de service autorizat furnizat de ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri:

a) lichid a pătruns în dispozitiv, b) dispozitivul emite un miros ciudat, fum sau zgomote ciudate,

c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) dispozitivul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.

Nu așezați obiecte pe cabluri. Nu instalați dispozitivul în locuri unde cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.

Din motive de siguranță, deconectați cablul de alimentare din priză după fiecare utilizare a dispozitivului.

Nu introduceți nimic în orificiul dispozitivului. Dacă un obiect străin pătrunde în orificiu, deconectați cablul de la priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

Nu așezați dispozitivul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Dispozitivul se poate deteriora dacă cade.

Pentru a asigura durata de viață specificată a dispozitivului, se recomandă să așteptați un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și invers).

Sursa de alimentare trebuie să respecte specificațiile de pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul de funcționare incorectă, deteriorare sau chiar ardere a dispozitivului.

ATENȚIE:

În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat pentru a evita pericolul.

Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheați sau să fi primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a dispozitivului și să înțeleagă pericolele implicate.

Aparatul nu este destinat utilizării de către copii. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat când în apropierea sa se află copii sau persoane care nu au cunoștințe suficiente despre modul de utilizare a dispozitivului.

Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat în afara razei de acțiune a copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Aparatele electrice, echipamentele și ambalajele uzate trebuie duse la centrele de reciclare, în conformitate cu reglementările privind protecția mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșurile de gunoi menajere. Respectați reglementările privind eliminarea acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice ș i electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi transferate la punctele de colectare.

colectarea echipamentelor electronice și electrice uzate. La sfârșitul duratei lor de viață utile, dispozitivele vechi conțin componente reciclabile valoroase, motiv pentru care trebuie trimise la reciclare. Prin urmare, acestea trebuie duse la punctele de colectare corespunzătoare sau pot fi predate companiei ACTIVESHOP Sp. z o.o.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (–) 20 °C și (+) 50 °C, exclusiv în ambalajul original. Dispozitivul trebuie depozitat într-o zonă bine ventilată, cu umiditate relativă care să nu depășească 75%. Intervalul de temperatură de funcționare: (+) 10 °C până la (+) 40 °C. În timpul depozitării și transportului, dispozitivul nu trebuie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau factori atmosferici.