ACTIVESHOP®


NÁVOD K POUŽITÍ

Kosmetický asistent 084




Dovozce:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Rozměry přístroje: 1,5 x 2,5 mm:

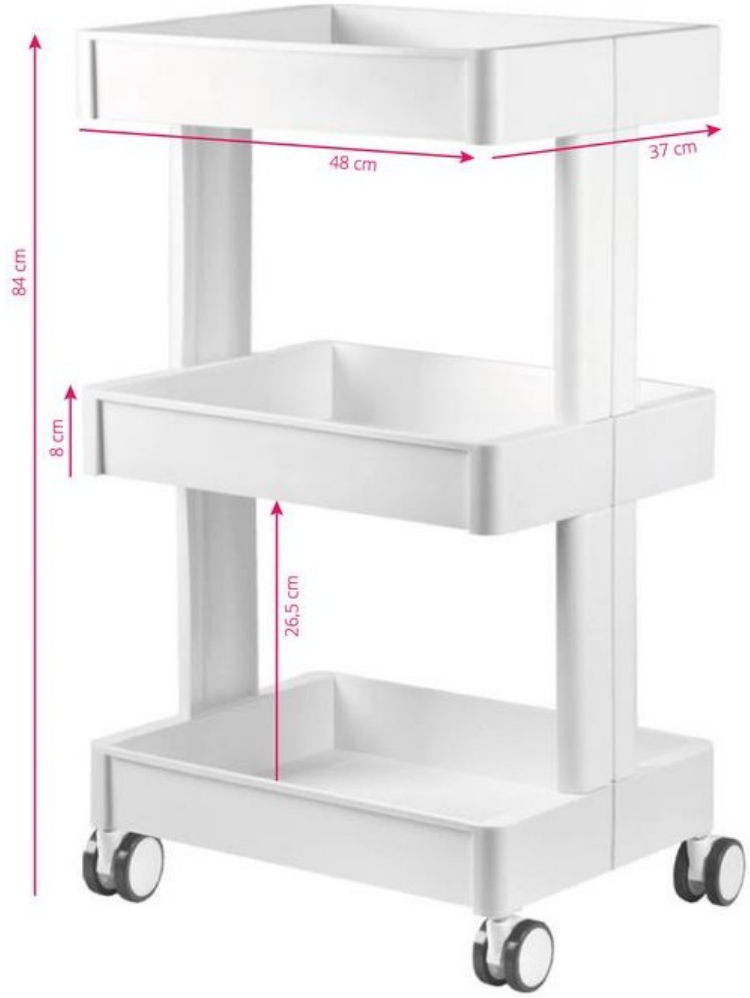

Sada obsahuje:

- 4 kolečka
- 3 police
- 4 boční stěny stolu

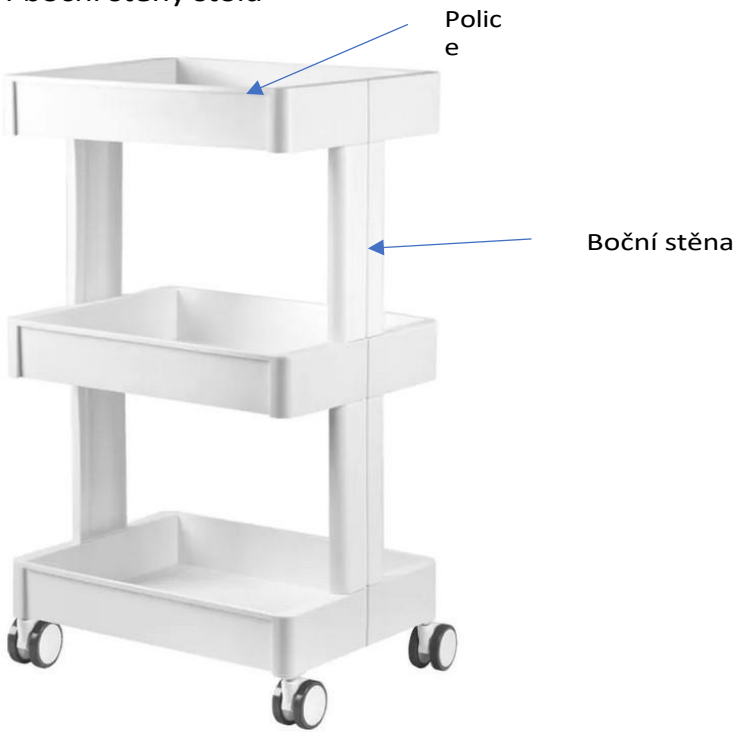

Návod k montáži

Stůl se skládá ze 3 polic, které je třeba spojit pomocí bočních stěn. Spodní police má na spodní straně otvory pro montáž koleček. Vložte boční panel do drážek v polici. Umístěte stěnu ve svislé poloze a zasuňte ji do výstupků police. Jako na obrázku níže.



Poté na ni položíme další polici a pevně ji přitlačíme, aby pevně držela. Jako na obrázku níže.

Polička má na obou stranách výstupky, do kterých je třeba zasunout boční panely, aby bylo možné ji namontovat a sestavit jednotku.



Návod k montáži koleček

Připevněte kolečka ke spodní polici. Spodní police má na spodní straně otvory pro uchycení koleček (v každém rohu jeden). Do otvoru je třeba zasunout kolík, čímž se kolečka upevní. Jako n a obrázku níže.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Součásti jednotky neohýbejte.
2. Nevystavujte delšímu kontaktu se slunečním světlem, vodou nebo vlhkostí.
3. Nepřetěžujte zařízení příliš velkou hmotností.
4. Chraňte před kontaktem s ohněm a hořlavými látkami.
5. Neumisťujte zařízení na nestabilní povrch.
6. Spotřebič nevyhazujte.
7. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
8. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem. Dodržujte prosím pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, by se použité elektrické spotřebiče měly sbírat odděleně a poté předávat do sběrných míst pro odpadní elektronická a elektrická zařízení. Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto musí být předány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotě (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C

°C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.