ACTIVESHOP®


MANUAL DE INSTRUCCIONES

Asistente cosmético 084




Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Dimensiones del aparato:

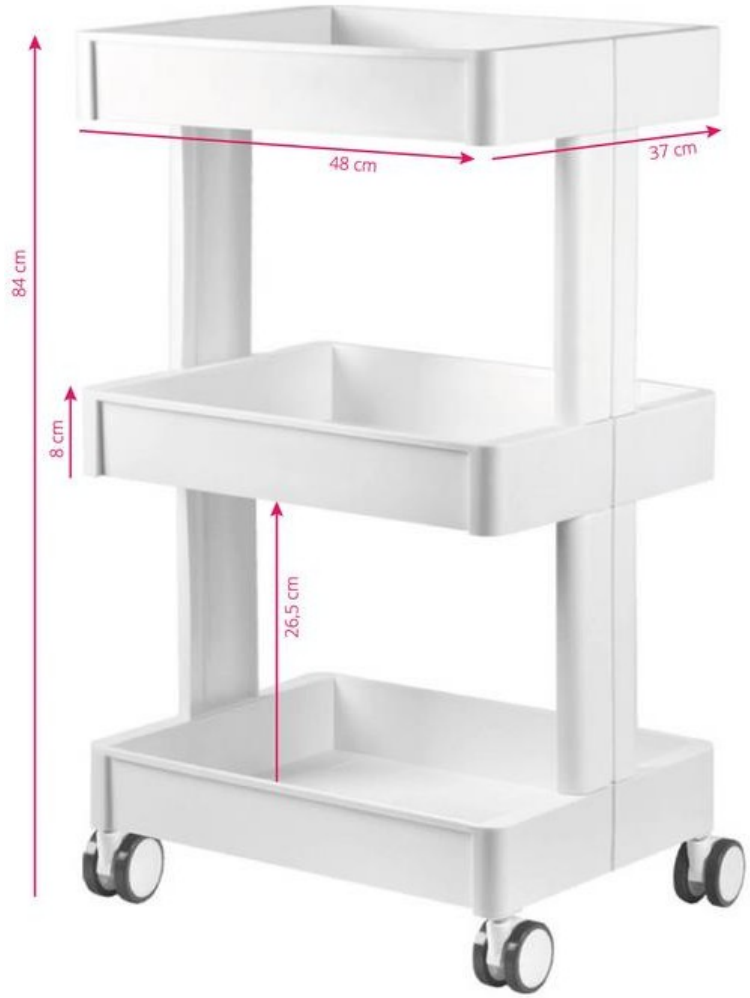

El juego incluye:

- 4 ruedas
- 3 estantes
- 4 paredes laterales de la mesa

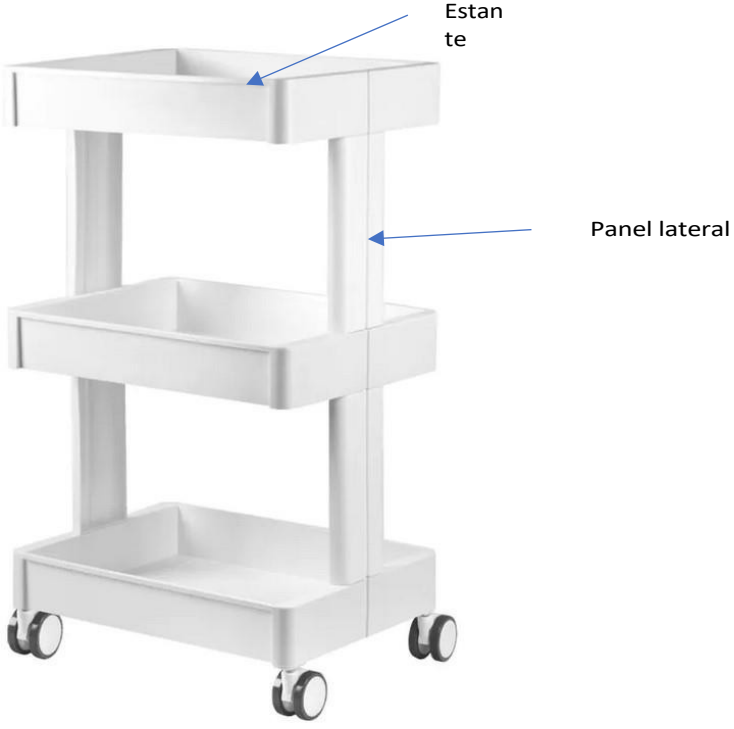

Instrucciones de montaje

La mesa consta de 3 estantes, que deben unirse entre sí utilizando las paredes laterales. El estante inferior tiene agujeros en la parte inferior para montar las ruedas. Introduzca el panel lateral en las ranuras de la balda. Coloque la pared en posición vertical y empújela en las lengüetas de la balda. Como en la imagen inferior.



A continuación, colocamos otra balda encima, presionando firmemente para que la balda se sujete bien. Como en la imagen inferior.

La balda de ambos lados tiene unas pestañas en las que hay que insertar los paneles laterales para montarla y ensamblar la unidad.



Instrucciones para montar las ruedas

Fije las ruedas al estante inferior. El estante inferior tiene agujeros en la parte inferior para colocar las ruedas (uno en cada esquina). El pasador debe introducirse en el orificio para fijar la rueda. Como en la imagen inferior.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. No doble los componentes de la unidad.
2. No exponga el aparato a un contacto prolongado con la luz solar, el agua o la humedad.
3. No sobrecargue el aparato con demasiado peso.
4. Protéjalo del contacto con el fuego y agentes inflamables.
5. No coloque el aparato sobre una superficie inestable.
6. No tire el aparato.
7. El aparato no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
8. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, los accesorios y los embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de conformidad con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse después a los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben enviarse a reciclar. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40

°C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.