ACTIVESHOP®


MANUEL D'INSTRUCTION

Assistant cosmétique 084




Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Dimensions de l'appareil :

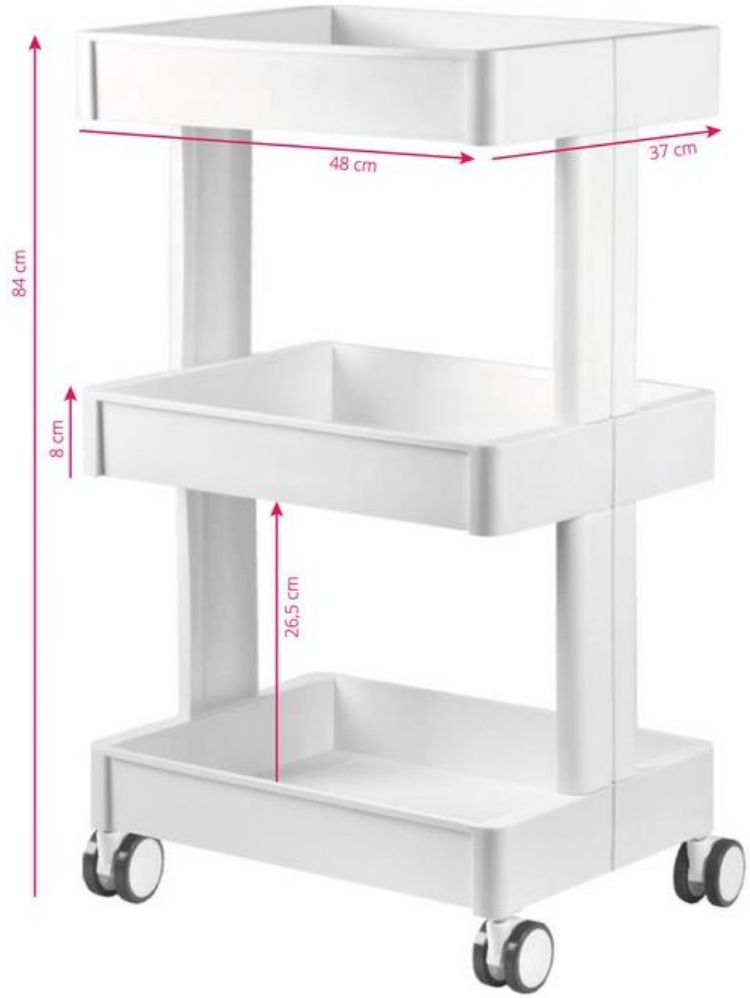

L'ensemble comprend :

- 4 roulettes
- 3 étagères
- 4 parois latérales de la table

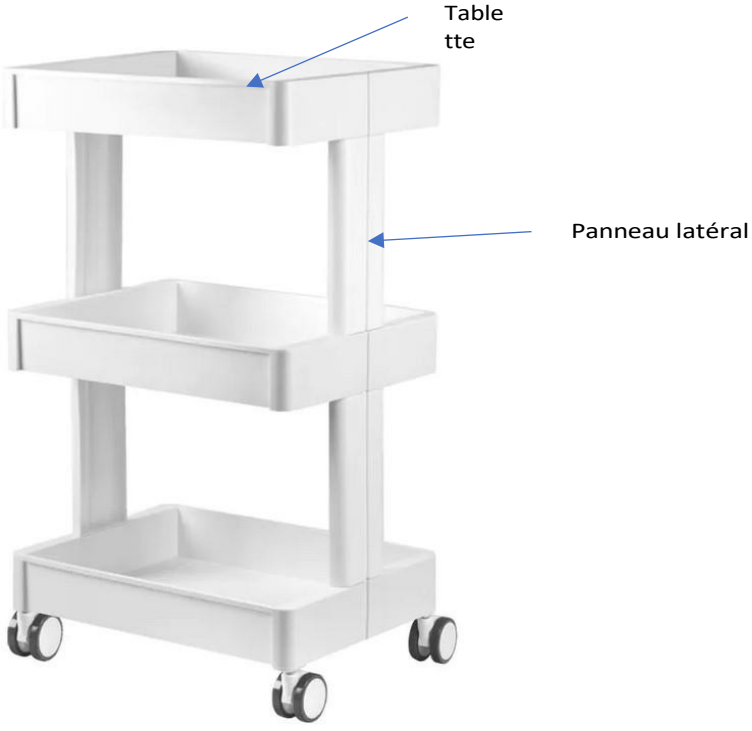

Instructions de montage

La table se compose de 3 étagères, qui doivent être reliées entre elles à l'aide des parois latérales. La tablette inférieure comporte des trous sur la face inférieure pour le montage des roulettes. Insérer la paroi latérale dans les rainures de la tablette. Placez la paroi à la verticale et poussez-la dans les languettes de l'étagère. Comme dans l'image ci-dessous.



Nous posons ensuite une autre étagère par-dessus, en appuyant fermement pour que l'étagère tienne bien. Comme sur la photo ci-dessous.

L'étagère des deux côtés comporte des languettes dans lesquelles il faut insérer les panneaux latéraux pour la monter et assembler l'unité.



Instructions pour l'assemblage des roulettes

Fixez les roulettes à la tablette inférieure. Le dessous de l'étagère inférieure comporte des trous pour les roulettes (un dans chaque coin). La goupille doit être poussée dans le trou, ce qui permet de fixer la roulette. Comme sur l'image ci-dessous.



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. Ne pas plier les composants de l'appareil.
2. Ne pas exposer l'appareil à un contact prolongé avec la lumière du soleil, l'eau ou l'humidité.
3. Ne pas surcharger l'appareil avec un poids trop important.
4. Protéger contre le contact avec le feu et les agents inflammables.
5. Ne pas placer l'appareil sur une surface instable.
6. Ne pas jeter l'appareil.
7. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
8. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage, conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez respecter les règles pour l'élimination de cet appareil type . Afin de protéger la santé et la sécurité des personnes et des biens.

Conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément e t remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques. Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement de (+) 10 °C à (+) 40 °C

°C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.