ACTIVESHOP®


NÁVOD NA POUŽITIE

Kozmetický asistent 084




Dovozca:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Rozmery prístroja:

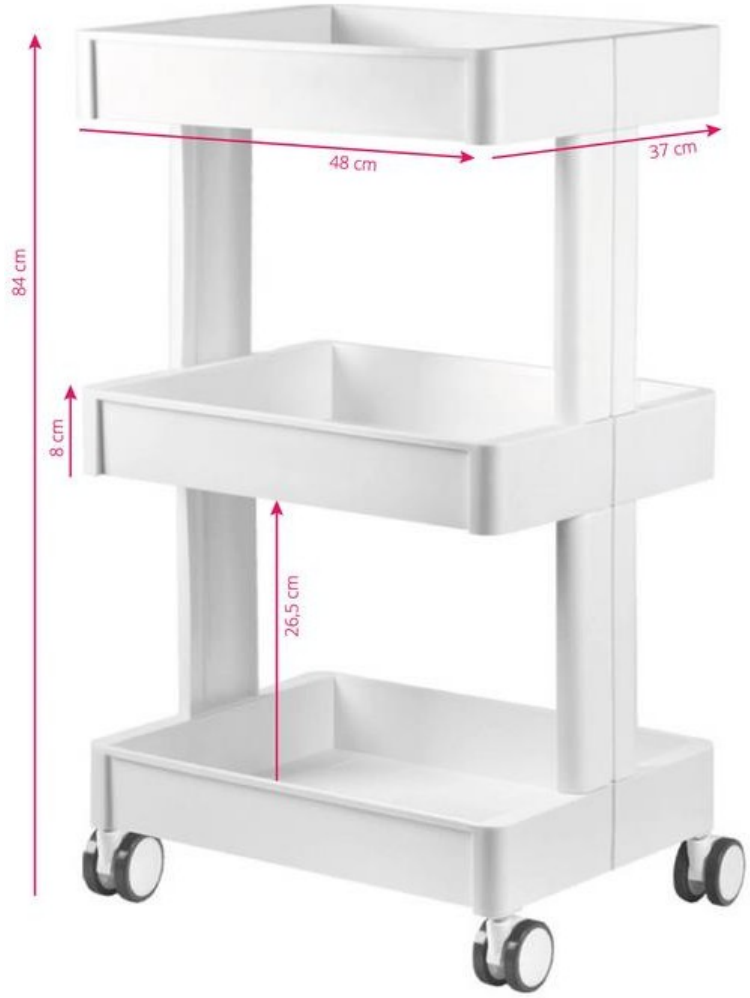

Sada obsahuje: - Dĺžka sady:

- 4 kolieska
- 3 police
- 4 bočné steny stola

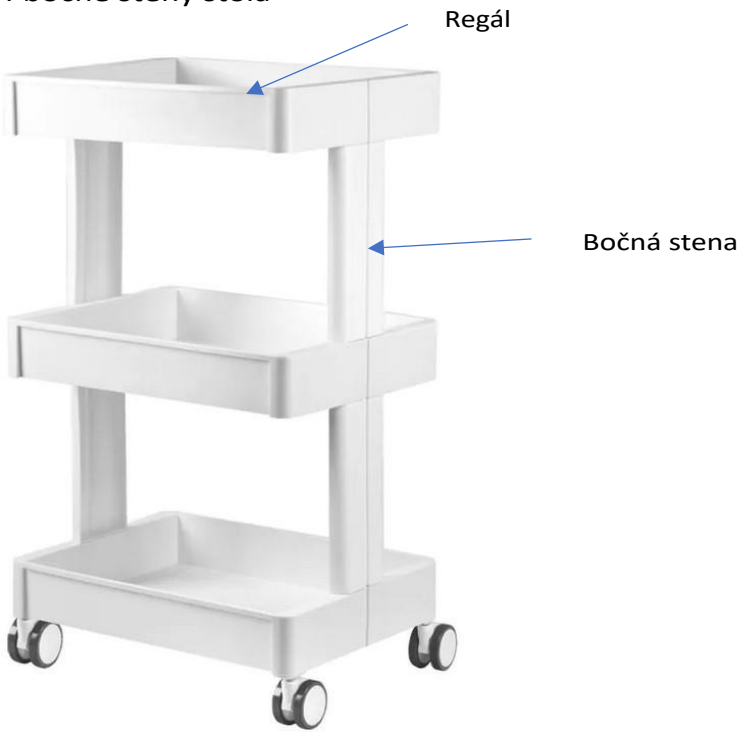

Montážny návod

Stôl sa skladá z 3 políc, ktoré je potrebné spojiť pomocou bočných stien. Spodná polica má na spodnej strane otvory na montáž koliesok. Bočný panel vložte do drážok v polici. Stenu umiestnite do zvislej polohy a zasuňte ju do výstupkov police. Ako na obrázku nižšie.



Potom na ňu položíme ďalšiu poličku a pevne ju pritlačíme, aby polička pevne držala. Ako na obrázku nižšie.

Polica má na oboch stranách výstupky, do ktorých je potrebné zasunúť bočné panely, aby ste ju mohli namontovať a zostaviť jednotku.



Návod na montáž koliesok

Pripevnite kolieska k spodnej polici. Spodná polica má na spodnej strane otvory na pripevnenie koliesok (v každom rohu jeden). Kolík je potrebné zasunúť do otvoru, čím sa kolieska upevnia. Ako n a obrázku nižšie.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Neohýbajte súčasti jednotky.
2. Nevystavujte ho dlhodobému kontaktu so slnečným svetlom, vodou alebo vlhkosťou.
3. Nepreťažujte zariadenie príliš veľkou hmotnosťou.
4. Chráňte pred kontaktom s ohňom a horľavými látkami.
5. Neumiestňujte zariadenie na nestabilný povrch.
6. Spotrebič nevyhadzujte.
7. Spotrebič nie je určený na hranie pre deti. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
8. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadenia. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení by sa použité elektrické spotrebiče mali zbierať oddelene a potom odovzdať na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení. Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto sa musia odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C

°C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.