ACTIVESHOP®

# Istruzioni per l'uso

Umidificatore per sauna a piantana Gabbiano 658



**Importatore:**
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2025

Scansione per diverse lingue

**Costruzione:**




**Dati tecnici:**

- Due modalità di funzionamento
- Impostazione del tempo: 0 - 60 min
- Potenza 400/750W
- Alimentazione 230V
- Frequenza 50Hz


**Montaggio:**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**



1. Svitare il tappo di plastica dal treppiede (n. 1). Inserire il treppiede nella traversa (n. 6), quindi serrare il treppiede con il tappo precedentemente svitato.
2. Inserire la parte n. 2 nel treppiede (n. 1).
3. Far scorrere la base dell'unità (n. 7) nel pezzo n. 2. Avvitare quindi entrambi i serbatoi dell'acqua: n. 4 dall'alto, n. 3 dal basso.
4. Inserire il contenitore della condensa (n. 5) come indicato nella figura.



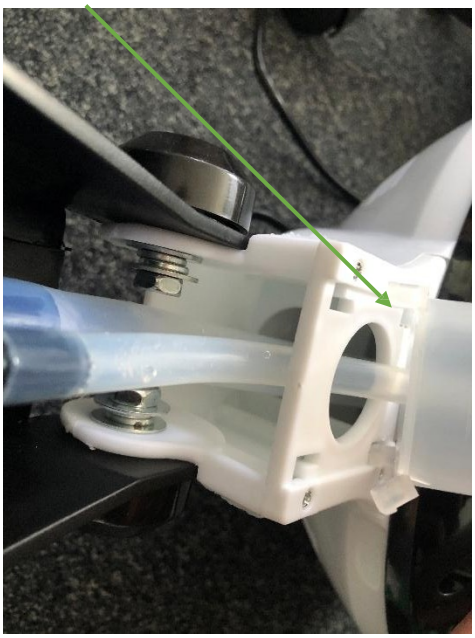

**Pannello di controllo:**




**NOTE:**

- Il serbatoio deve essere riempito con acqua pulita prima dell'uso e l'acqua rimasta dall'uso precedente deve essere scaricata.
- Se durante il funzionamento non esce vapore, spegnere l'apparecchio.
- L'apparecchio è dotato di un sensore di livello dell'acqua. Quando l'acqua nel serbatoio non è sufficiente, l'apparecchio si spegne automaticamente.
- L'uso dell'apparecchio da parte di bambini e di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o intellettuali o che non hanno alcuna conoscenza o esperienza nell'uso di tali apparecchi è possibile a condizione che siano strettamente sorvegliati e istruiti sull'uso sicuro e sui potenziali pericoli.
  è possibile a condizione che siano attentamente sorvegliati e istruiti sull'uso sicuro e sui potenziali pericoli dell' apparecchio.
- L'apparecchio e il cavo di alimentazione devono essere ispezionati regolarmente per escludere difetti e danni. Se l'apparecchio presenta segni di danneggiamento, interrompere immediatamente l'uso, interrompere l'alimentazione e farlo riparare presso ACTIVESHOP.
- L'apparecchio non deve essere immerso in acqua o pulito a umido.
- La griglia di uscita dell'aria si riscalda durante il funzionamento dell'asciugatrice; questa condizione è determinata dal suo funzionamento.
- È vietato manomettere il design dell'apparecchio per modificarne i parametri o la costruzione.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini.
- Non utilizzare prodotti caustici, coloranti o detergenti oleosi sull'apparecchio. I detergenti non adatti possono causare danni al materiale, corrosione o altri fenomeni. Lavare le superfici metalliche e plastiche con un panno morbido in acqua tiepida (con una piccola quantità di liquidi adeguati). Non strofinare, non usare polveri o solventi aggressivi.
  solventi.
- Si raccomanda di scollegare l'alimentazione quando l'apparecchio non è in uso.
- L'apparecchio si riscalda durante il funzionamento. È vietato toccare qualsiasi parte dell'apparecchio (eccetto il pannello di controllo) quando è acceso, poiché ciò potrebbe causare ustioni.
- Tenere la testa nella camera del vapore per troppo tempo può provocare ustioni. In caso di malessere, interrompere immediatamente il trattamento.

**Attenzione.**

**Il contenitore dell'acqua supplementare (n. 4) ha una capacità pari alla capacità massima del contenitore n. 3. Se non si svuota il contenitore n. 3 dopo il trattamento precedente e rimane un po' d'acqua sul fondo, il livello dell'acqua traboccherà quando si verserà l'acqua dal contenitore n. 4.**

**MISURE DI SICUREZZA**

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.

2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Non installare o mettere in funzione l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo che non possano penetrare liquidi nell'apparecchio.

4. Togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi: a) l'apparecchio è entrato in contatto con un liquido, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo involucro è stato danneggiato.

5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.

6. Per motivi di sicurezza, staccare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.

7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.

8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.

9. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).

10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o incendio dell'apparecchio.

**ATTENZIONE:**

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.

3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



**SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO**

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e consegnati ai centri di riciclaggio.
gli apparecchi elettrici devono essere raccolti separatamente e consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere inviati al ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati e alla società ACTIV Tomasz Pacholczyk.

**STOCCAGGIO E TRASPORTO**

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.