ACTIVESHOP®

Návod k použití

Gabbiano stojanový saunový zvlhčovač 658



Dovozce: Gabbiani, spol. s r. o:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2025

Skenování pro různé jazyky

Konstrukce:



Technické údaje:


- Dva provozní režimy
- Nastavení času: 0 - 60 min
- Výkon 400/750 W
- Napájení 230V
- Frekvence 50Hz

Montáž:



1. Odšroubujte plastovou krytku ze stativu (č. 1). Vložte stativ do příčníku (č. 6) a poté stativ utáhněte pomocí dříve odšroubované krytky.
2. Vložte díl č. 2 do stativu (č. 1).
3. Zasuňte základnu jednotky (č. 7) do dílu č. 2. Poté zašroubujte obě vodní nádrže: č. 4 shora, č. 3 zespodu.
4. Namontujte nádobu na kondenzát (č. 5) podle obrázku.



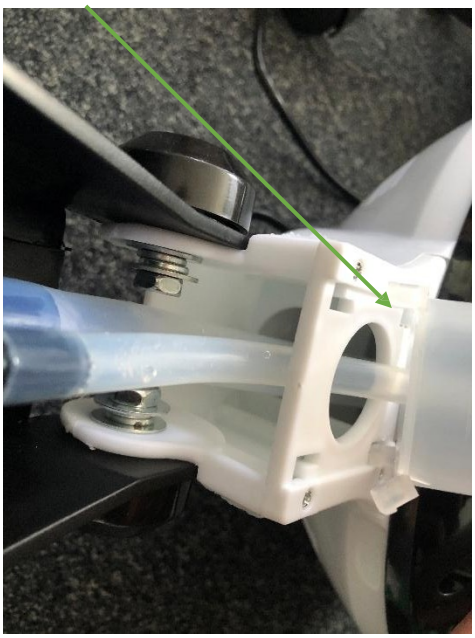

Ovládací panel:



POZNÁMKY:

- Před použitím je třeba nádržku naplnit čistou vodou a vypustit vodu, která zbyla po předchozím použití.
- Pokud během provozu nevychází pára, spotřebič vypněte.
- Spotřebič je vybaven čidlem hladiny vody. Pokud není v nádržce dostatek vody, spotřebič se automaticky vypne.
- používání spotřebiče dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které nemají žádné znalosti nebo zkušenosti s používáním těchto spotřebičů.
  je možné za předpokladu, že jsou pod přísným dohledem a jsou poučeny o jeho bezpečném používání a o možných nebezpečích spojených s jeho používáním.
- Spotřebič a napájecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat, aby se vyloučily závady a poškození. Pokud přístroj vykazuje známky poškození, okamžitě jej přestaňte používat, vypněte napájení a nechte jej opravit ve společnosti ACTIVESHOP.
- Přístroj se nesmí ponořovat do vody ani čistit mokrou cestou.
- Mřížka výstupu vzduchu se během provozu sušičky zahřívá, tento stav je dán jejím provozem.
- Je zakázáno zasahovat do konstrukce spotřebiče za účelem změny jeho parametrů nebo konstrukce.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti.
- Na spotřebič nepoužívejte žíraviny a barviva ani mastné čisticí prostředky. Nevhodné čisticí prostředky mohou způsobit poškození materiálu, korozi nebo jiné jevy. Kovové a plastové povrchy myjte měkkým hadříkem ve vlažné vodě (s malým množstvím upravených tekutin). Nedrhněte, nepoužívejte drsné prášky nebo
  rozpouštědel.
- Pokud přístroj nepoužíváte, doporučujeme odpojit napájení.
- Spotřebič se během provozu zahřívá. Je zakázáno dotýkat se jakékoli části spotřebiče (kromě ovládacího panelu), když je zapnutý, protože by mohlo dojít k popálení.
- Příliš dlouhé držení hlavy v parní komoře může mít za následek popáleniny. V případě nepříjemných pocitů okamžitě přerušte ošetření.

Pozor.

Přídavná nádoba na vodu (č. 4) má kapacitu rovnající se maximální kapacitě nádoby č. 3. Pokud po předchozím ošetření nevyprázdníte nádobu č. 3 a na dně nádoby zůstane trochu vody, dojde při nalévání vody z nádoby č. 4 k přetečení hladiny.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.

2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k p o u ž i t í . Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.

4. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk v následujících případech: a) do přístroje se dostala kapalina, b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává podivné zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.

5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte spotřebič na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když ukončíte práci se spotřebičem.

7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.

9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).

10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce shoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.

2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.

3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je třeba použité elektrické spotřebiče
elektrospotřebiče musí být sbírány odděleně a odevzdávány na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k přepracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.