ACTIVESHOP®

Instrucciones de uso

Humidificador de pie para sauna Gabbiano 658



Escanear para diferentes idiomas

Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2025

Construcción:



Datos técnicos:

- Dos modos de funcionamiento
- Ajuste de tiempo: 0 - 60 min
- Potencia 400/750W
- Alimentación 230V
- Frecuencia 50Hz


Montaje
:

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7**



1. Desenrosque la tapa de plástico del trípode (nº 1). Inserte el trípode en el travesaño (nº 6) y, a continuación, apriételo con la tapa que ha desenroscado anteriormente.
2. Introduzca la pieza nº 2 en el trípode (nº 1).
3. Deslice la base de la unidad (nº 7) en la pieza nº 2. A continuación, atornille ambos depósitos de agua: el nº 4 desde arriba y el nº 3 desde abajo.
4. Coloque el recipiente de condensados (nº 5) tal como se muestra en la ilustración.



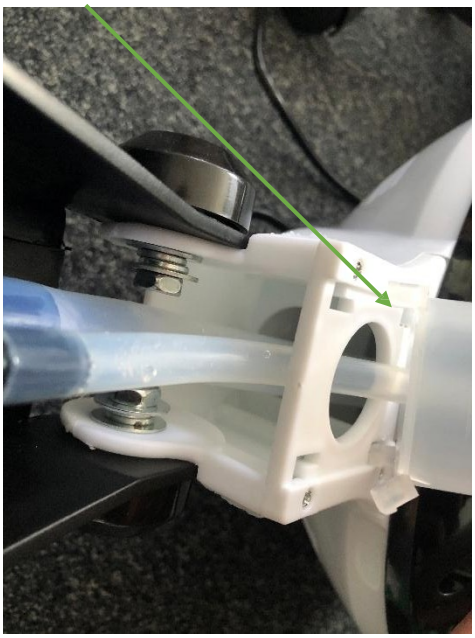

Panel de control:



NOTAS:

- El depósito debe llenarse con agua limpia antes de su uso y vaciar el agua sobrante del uso anterior.
- Si no sale vapor durante el funcionamiento, apague el aparato.
- El aparato dispone de un sensor de nivel de agua. Cuando no haya suficiente agua en el depósito, el aparato se apagará automáticamente.
- El uso del aparato por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales reducidas o con falta de conocimientos o experiencia en el uso de este tipo de aparatos
  es posible siempre que estén estrechamente supervisados e instruidos sobre su uso seguro y los peligros potenciales de su utilización.
- El aparato y el cable de alimentación deben inspeccionarse periódicamente para descartar defectos y daños. Si el aparato presenta signos de deterioro, deje de utilizarlo inmediatamente, desconecte la alimentación eléctrica y hágalo reparar en ACTIVESHOP.
- El aparato no debe sumergirse en agua ni limpiarse en húmedo.
- La rejilla de salida de aire se calienta durante el funcionamiento de la secadora, siendo esta condición determinada por su funcionamiento.
- Está prohibido manipular el diseño del aparato para modificar sus parámetros o su construcción.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños.
- No utilice productos cáusticos, colorantes o agentes de limpieza aceitosos en el aparato. Los productos de limpieza inadecuados pueden causar daños materiales, corrosión u otros fenómenos. Lave las superficies de metal y plástico con un paño suave en agua tibia (con una pequeña cantidad de líquidos adaptados). No frote, ni utilice polvos abrasivos o
  disolventes.
- Se recomienda desconectar la alimentación eléctrica cuando el aparato no esté en uso.
- El aparato se calienta durante el funcionamiento. Está prohibido tocar cualquier parte del aparato (excepto el panel de control) cuando está encendido, ya que podría provocar quemaduras.
- Mantener la cabeza en la cámara de vapor durante demasiado tiempo puede provocar quemaduras. En caso de molestias, interrumpa inmediatamente el tratamiento.

Atención.

El recipiente de agua adicional (n.º 4) tiene una capacidad igual a la capacidad máxima del recipiente n.º 3. Si no vacía el recipiente n.º 3 después del tratamiento anterior y queda algo de agua en el fondo, el nivel de agua se desbordará al verter agua del recipiente n.º 4.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en cirugías estéticas. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita efectos indeseables durante el tratamiento.

2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. No instale ni utilice la unidad cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no puedan penetrar líquidos en la unidad.

4. Desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado ACTIV Tomasz Pacholczyk en los siguientes casos: a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato ha sido volcado o su carcasa está dañada.

5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.

6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.

7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.

8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.

9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).

10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se incendie.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.

2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción sobre el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.

3. El aparato no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.

4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.

5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados
deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben enviarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a la empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene la unidad en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.