ACTIVESHOP®

Használati utasítás

Gabbiano álló szauna párásító 658



Importőr:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2025

Különböző nyelvek beolvasása

Építés:



Műszaki adatok:


- Két üzemmód
- Időbeállítás: 0 - 60 perc
- Teljesítmény 400/750W
- Tápegység 230V
- Frekvencia 50Hz

Összesze relés:

1	2	3	4	5	6	7
						

1. Csavarja le a műanyag sapkát az állványról (1. sz.). Helyezze az állványt a keresztrúdba (6. sz.), majd az előzőleg kicsavart kupakkal húzza meg az állványt.
2. Helyezze a 2. sz. alkatrészt az állványba (1. sz.).
3. Csúsztassa a készülék alját (7. sz.) a 2. sz. darabba. Ezután csavarozza be mindkét víztartályt: a 4. sz. fentről, a 3. sz. alulról.
4. Szerelje fel a kondenzátumtartályt (5. sz.) az ábrán látható módon.



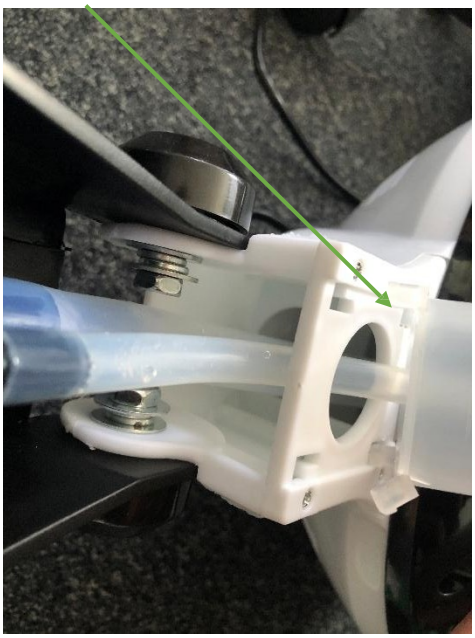

Vezérlőpanel:



MEGJEGYZÉSEK:

- A tartályt használat előtt tiszta vízzel kell feltölteni, és az előző használatból visszamaradt vizet le kell engedni.
- Ha működés közben nem jön gőz, kapcsolja ki a készüléket.
- A készülék vízszintérzékelővel rendelkezik. Ha nincs elég víz a tartályban, a készülék automatikusan kikapcsol.
- A készülék használata gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek által, illetve az ilyen típusú készülék használatára vonatkozó ismeretek vagy tapasztalat hiánya miatt. lehetséges, feltéve, hogy szorosan felügyelik és oktatják őket a készülék biztonságos használatára és a használat lehetséges veszélyeire vonatkozóan.
- A készüléket és a tápkábelt rendszeresen ellenőrizni kell a hibák és sérülések kizárása érdekében. Ha a készülék sérülés jeleit mutatja, azonnal hagyja abba a készülék használatát, kapcsolja ki az áramellátást és javíttassa meg az ACTIVESHOP-ban.
- A készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy nedvesen tisztítani.
- A légkivezető rács a szárító működése során felmelegszik, ezt az állapotot a szárító működése határozza meg.
- Tilos a készülék kialakításába beavatkozni annak érdekében, hogy annak paramétereit vagy felépítését megváltoztassák.
- A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik.
- A készüléken ne használjon maró- és színezőanyagokat, illetve olajos tisztítószereket. A nem megfelelő tisztítószerek anyagi károkat, korróziót vagy más jelenségeket okozhatnak. A fém- és műanyag felületeket puha ruhával, langyos vízben (kis mennyiségű, hozzáigazított folyadékkal) mossa le. Ne súroljon, ne használjon durva porokat vagy
  oldószereket.
- Javasoljuk, hogy ha a készüléket nem használja, válassza le a tápellátást.
- A készülék működés közben felmelegszik. Tilos a készülék bármely részéhez hozzáérni (kivéve a kezelőpanelt) bekapcsolt állapotban, mivel ez égési sérüléseket okozhat.
- Ha túl sokáig tartja a fejét a gőzkamrában, az égési sérüléseket okozhat. Kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba a kezelést.

Figyelem!

A kiegészítő víztartály (4. sz.) kapacitása megegyezik a 3. sz. tartály maximális kapacitásával. Ha az előző kezelés után nem üríti ki a 3. sz. tartályt, és némi víz marad az alján, akkor a 4. sz. tartályból történő vízkiöntéskor a vízszint túlcsordul.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.

2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIV Tomasz Pacholczyk cég) végezhet.

3. A készüléket ne szerelje fel és ne üzemeltesse folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel - úgy, hogy folyadékok ne kerülhessenek a készülékbe.

4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIV Tomasz Pacholczyk hivatalos szervizcéghez: a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult vagy a burkolata megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.

7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.

9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, károsodásának vagy akár leégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.

2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.

3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos készülékeket
az elektromos készülékeket elkülönítve kell gyűjteni, és az elektronikai és elektromos hulladékok gyűjtőhelyein kell leadni.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIV Tomasz Pacholczyk vállalatnál kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.