ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Umidificator de saună în picioare Gabbiano 658



Scanare pentru diferite limbi

Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2025

Construcție:



Date tehnice:

- Două moduri de funcționare
- Setare timp: 0 - 60 min
- Putere 400/750W
- Sursă de alimentare 230V
- Frecvență 50Hz


Adunare
:

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7**



1. Deșurubați capacul de plastic de pe trepied (nr. 1). Introduceți trepiedul în bara transversală (nr. 6), apoi strângeți trepiedul folosind capacul deșurubat anterior.
2. Introduceți piesa nr. 2 în trepied (nr. 1).
3. Introduceți baza aparatului (nr. 7) în piesa nr. 2. Apoi înșurubați ambele rezervoare de apă: nr. 4 de sus, nr. 3 de jos.
4. Montați recipientul pentru condens (nr. 5) așa cum se arată în ilustrație.



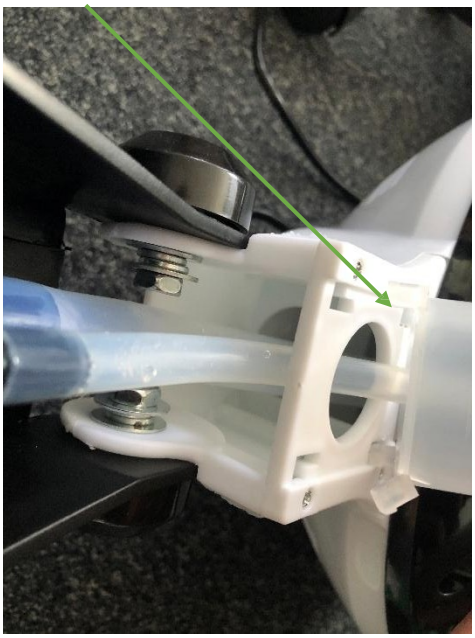

Panou de control:



OBSERVAȚII:

- Rezervorul trebuie umplut cu apă curată înainte de utilizare și orice apă rămasă de la utilizarea anterioară trebuie drenată.
- Dacă nu iese abur în timpul funcționării, opriți aparatul.
- Aparatul are un senzor de nivel al apei. Atunci când nu există suficientă apă în rezervor, aparatul se va opri automat.
- Utilizarea aparatului de către copii și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale reduse sau cu lipsă de cunoștințe sau experiență în utilizarea acestui tip de dispozitiv
  este posibilă, cu condiția ca acestea să fie supravegheate îndeaproape și instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță și la pericolele potențiale ale utilizării sale.
- Aparatul și cablul de alimentare trebuie să fie inspectate în mod regulat pentru a exclude defecte și deteriorări. Dacă aparatul prezintă semne de deteriorare, opriți imediat utilizarea acestuia, întrerupeți alimentarea cu energie electrică și reparați-l la ACTIVESHOP.
- Aparatul nu trebuie să fie scufundat în apă sau curățat umed.
- Grila de evacuare a aerului se încălzește în timpul funcționării uscătorului, această stare fiind determinată de funcționarea acestuia.
- Este interzisă manipularea designului aparatului pentru a modifica parametrii sau construcția acestuia.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii.
- Nu utilizați produse caustice și colorante sau agenți de curățare uleioși pe aparat. Agenții de curățare neadecvați pot provoca deteriorarea materialelor, coroziune sau alte fenomene. Spălați suprafețele metalice și din plastic cu o cârpă moale în apă călduță (cu o cantitate mică de lichide adaptate). Nu frecați, nu utilizați pudre dure sau
  solvenți.
- Se recomandă deconectarea sursei de alimentare atunci când aparatul nu este utilizat.
- Aparatul se încălzește în timpul funcționării. Este interzis să atingeți orice parte a aparatului (cu excepția panoului de control) atunci când acesta este pornit, deoarece acest lucru poate duce la arsuri.
- Păstrarea capului în camera de aburi pentru o perioadă prea lungă de timp poate duce la arsuri. În caz de disconfort, opriți imediat tratamentul.

Atenție.

Recipientul suplimentar de apă (nr. 4) are o capacitate egală cu capacitatea maximă a recipientului nr. 3. Dacă nu goliți recipientul nr. 3 după un tratament anterior și rămâne puțină apă pe fundul recipientului, nivelul apei se va revărsa atunci când turnați apă din recipientul nr. 4.

MĂSURI DE SECURITATE

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.

2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.

4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați societatea de service autorizată ACTIV Tomasz Pacholczyk în următoarele cazuri: a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.

7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).

10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar să ardă.

ATENȚIE:


1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolul.

2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.

3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

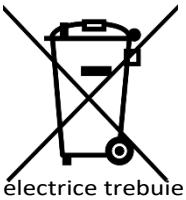

ELIMINAREA APARATULUI

Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aparatele electrice uzate electrice trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise pentru reprelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la societatea ACTIV Tomasz Pacholczyk.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.