ACTIVESHOP®

Navodila za uporabo

Gabbiano stoječi vlažilnik zraka za savno 658



Uvoznik:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2025

Skeniranje za različne jezike

Gradnja
:



Tehnični podatki:

- Dva načina delovanja
- Časovna nastavitev: 0-60 min
- Moč 400/750 W
- Napajanje 230 V
- Frekvenca 50 Hz


Montaža:

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7**



1. Odvijte plastični pokrovček s stativa (št. 1). Vstavite stativ v prečko (št. 6), nato pa stativ zategnite s predhodno odvitim pokrovčkom.
2. Del št. 2 vstavite v stativ (št. 1).
3. Podstavek enote (št. 7) potisnite v kos št. 2. Nato privijte oba rezervoarja za vodo: št. 4 od zgoraj, št. 3 od spodaj.
4. Namestite posodo za kondenzat (št. 5), kot je prikazano na sliki.



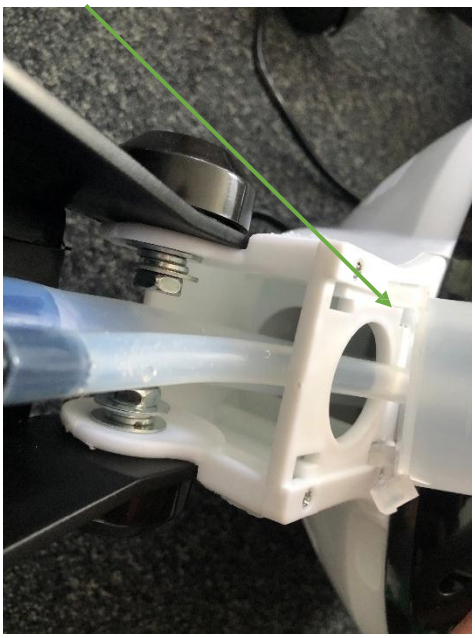

Nadzorna plošča:



OPOMBE:

- Pred uporabo je treba rezervoar napolniti s čisto vodo, vodo, ki je ostala od prejšnje uporabe, pa je treba izprazniti.
- Če med delovanjem ne prihaja para, napravo izklopite.
- Naprava je opremljena s tipalom nivoja vode. Če v rezervoarju ni dovolj vode, se naprava samodejno izklopi.
- uporaba naprave s strani otrok in oseb z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali intelektualnimi sposobnostmi ali oseb, ki nimajo znanja ali izkušenj z uporabo takšnih naprav
  je mogoča, če so pod strogim nadzorom in poučene o varni uporabi ter morebitnih nevarnostih, ki jih uporaba naprave prinaša.
- Napravo in napajalni kabel je treba redno pregledovati, da se izključijo napake in poškodbe. Če naprava kaže znake poškodb, jo takoj prenehajte uporabljati, izklopite napajanje in jo dajte popraviti v podjetju ACTIVESHOP.
- Naprave ne smete potopiti v vodo ali čistiti z mokrim čiščenjem.
- Rešetka za odvod zraka se med delovanjem sušilnika segreva, to stanje pa je odvisno od njenega delovanja.
- Prepovedano je posegati v zasnovo naprave, da bi spremenili njene parametre ali konstrukcijo.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci.
- Na aparatu ne uporabljajte jedkih in barvilnih sredstev ter oljnatih čistil. Neustrezna čistilna sredstva lahko povzročijo poškodbe materiala, korozijo ali druge pojave. Kovinske in plastične površine umivajte z mehko krpo v mlačni vodi (z majhno količino prilagojenih tekočin). Ne drgnite, ne uporabljajte grobih praškov ali
  topil.
- Ko enote ne uporabljate, je priporočljivo izklopiti napajanje.
- Naprava se med delovanjem segreva. Ko je naprava vklopljena, se je prepovedano dotikati katerega koli dela naprave (razen nadzorne plošče), saj lahko pride do opeklin.
- Predolgo zadrževanje glave v parni komori lahko povzroči opekline. V primeru neprijetnih občutkov takoj prekinite zdravljenje.

Pozor.

Dodatna posoda za vodo (št. 4) ima enako prostornino, kot je največja prostornina posode št. 3. Če posode št. 3 po predhodnem tretmaju ne izpraznite in nekaj vode ostane na dnu, se bo ob nalivanju vode iz posode št. 4 nivo vode prelil.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.

2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za u p o r a b o . Vse servisne posege in popravila lahko opravlja le pooblaščeni s e r v i s e r (podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne morejo priti tekočine.

4. Takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeno servisno podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk v naslednjih primerih: a) v napravo je vstopila tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) poškodovan je napajalni kabel, d) naprava je bila prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.

5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.

6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate z delom z aparatom.

7. V odprtino aparata ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.

9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.

10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo požara naprave.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščeni servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.

2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila glede uporabe naprave na varen način, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.

3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.

4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba izrabljene električne naprave
električne naprave je treba zbirati ločeno in jih oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v ponovno predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.