ACTIVESHOP®

Návod na použitie

Zvlhčovač vzduchu pre stojace sauny Gabbiano 658



Skenovanie pre rôzne jazyky

Dovozca:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610 Wrocław,
Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2025

Konštrukcia:



Technické údaje:


- Dva prevádzkové režimy
- Nastavenie času: 0 - 60 min.
- Výkon 400/750 W
- Napájanie 230 V
- Frekvencia 50Hz

Montáž:



1. Odskrutkujte plastový kryt zo statívu (č. 1). Vložte statív do priečky (č. 6) a potom statív utiahnite pomocou predtým odskrutkovaného uzáveru.
2. Vložte diel č. 2 do statívu (č. 1).
3. Základňu zariadenia (č. 7) zasuňte do dielu č. 2. Potom naskrutkujte obe vodné nádrže: č. 4 zhora, č. 3 zdola.
4. Nádobu na kondenzát (č. 5) nasaďte tak, ako je znázornené na obrázku.



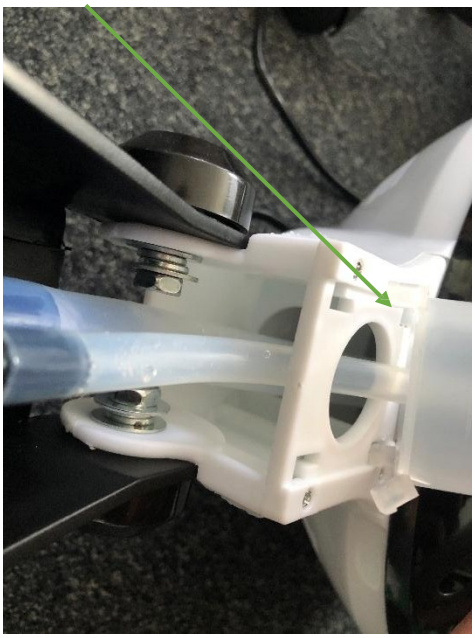

Ovládací panel:



POZNÁMKY:

- Pred použitím je potrebné naplniť nádrž čistou vodou a vypustiť vodu, ktorá zostala po predchádzajúcom použití.
- Ak počas prevádzky nevychádza para, spotrebič vypnite.
- Spotrebič má snímač hladiny vody. Ak v nádržke nie je dostatok vody, spotrebič sa automaticky vypne.
- Používanie prístroja deťmi a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými znalosťami alebo skúsenosťami s používaním tohto typu prístroja je možné za predpokladu, že sú pod prísnym dohľadom a sú poučené o jeho bezpečnom používaní a možných nebezpečenstvách spojených s jeho používaním.
- Spotrebič a napájací kábel sa musia pravidelne kontrolovať, aby sa vylúčili závady a poškodenia. Ak zariadenie vykazuje známky poškodenia, okamžite ho prestaňte používať, vypnite napájanie a nechajte ho opraviť v spoločnosti ACTIVESHOP.
- Prístroj sa nesmie ponárať do vody ani čistiť mokrou cestou.
- Mriežka na výstupe vzduchu sa počas prevádzky sušičky zahrieva, pričom tento stav závisí od jej prevádzky.
- Je zakázané zasahovať do konštrukcie spotrebiča s cieľom zmeniť jeho parametre alebo konštrukciu.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti.
- Na spotrebič nepoužívajte žieravé a farbiace prostriedky ani mastné čistiace prostriedky. Nevhodné čistiace prostriedky môžu spôsobiť poškodenie materiálu, koróziu alebo iné javy. Kovové a plastové povrchy umývajte mäkkou handričkou vo vlažnej vode (s malým množstvom upravených tekutín). Nedrhnite, nepoužívajte drsné prášky ani rozpúšťadiel.
- Keď sa zariadenie nepoužíva, odporúča sa odpojiť napájanie.
- Spotrebič sa počas prevádzky zahrieva. Je zakázané dotýkať sa akejkoľvek časti spotrebiča (okrem ovládacieho panela), keď je zapnutý, pretože to môže spôsobiť popáleniny.
- Príliš dlhé držanie hlavy v parnej komore môže mať za následok popáleniny. V prípade nepríjemných pocitov ihneď prerušte ošetrenie.

Pozor.

Prídavná nádoba na vodu (č. 4) má kapacitu rovnajúcu sa maximálnej kapacite nádoby č. 3. Ak po predchádzajúcom ošetrení nevyprázdnite nádobu č. 3 a na dne nádoby zostane trochu vody, pri nalievaní vody z nádoby č. 4 dôjde k pretečeniu hladiny vody.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabraňuje nežiaducim účinkom počas ošetrenia.

2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na p o u ž i t i e . Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne kvapaliny.

4. Okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk v nasledujúcich prípadoch: a) do zariadenia sa dostala kvapalina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) zariadenie bolo prevrátené alebo bol poškodený jeho kryt.

5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte spotrebič na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.

6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so spotrebičom.

7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.

8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.

9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).

10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí porucha, poškodenie alebo dokonca zhorenie spotrebiča.

UPOZORNENIE:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.

2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.

3. Spotrebič nie je určený na hranie pre deti. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.

4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.

5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa použité elektrické spotrebiče elektrické spotrebiče musia zbierať oddelene a odovzdať na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdávať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Jednotku skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.