ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Ohřívač vosku iWAX DIAMOND
Model AX900



Dovozce:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Technické údaje	
Jmenovité napětí	**220V/240V**
Elektrický výkon	**100W**
Jmenovitá frekvence	**50/60 HZ**

Pozor

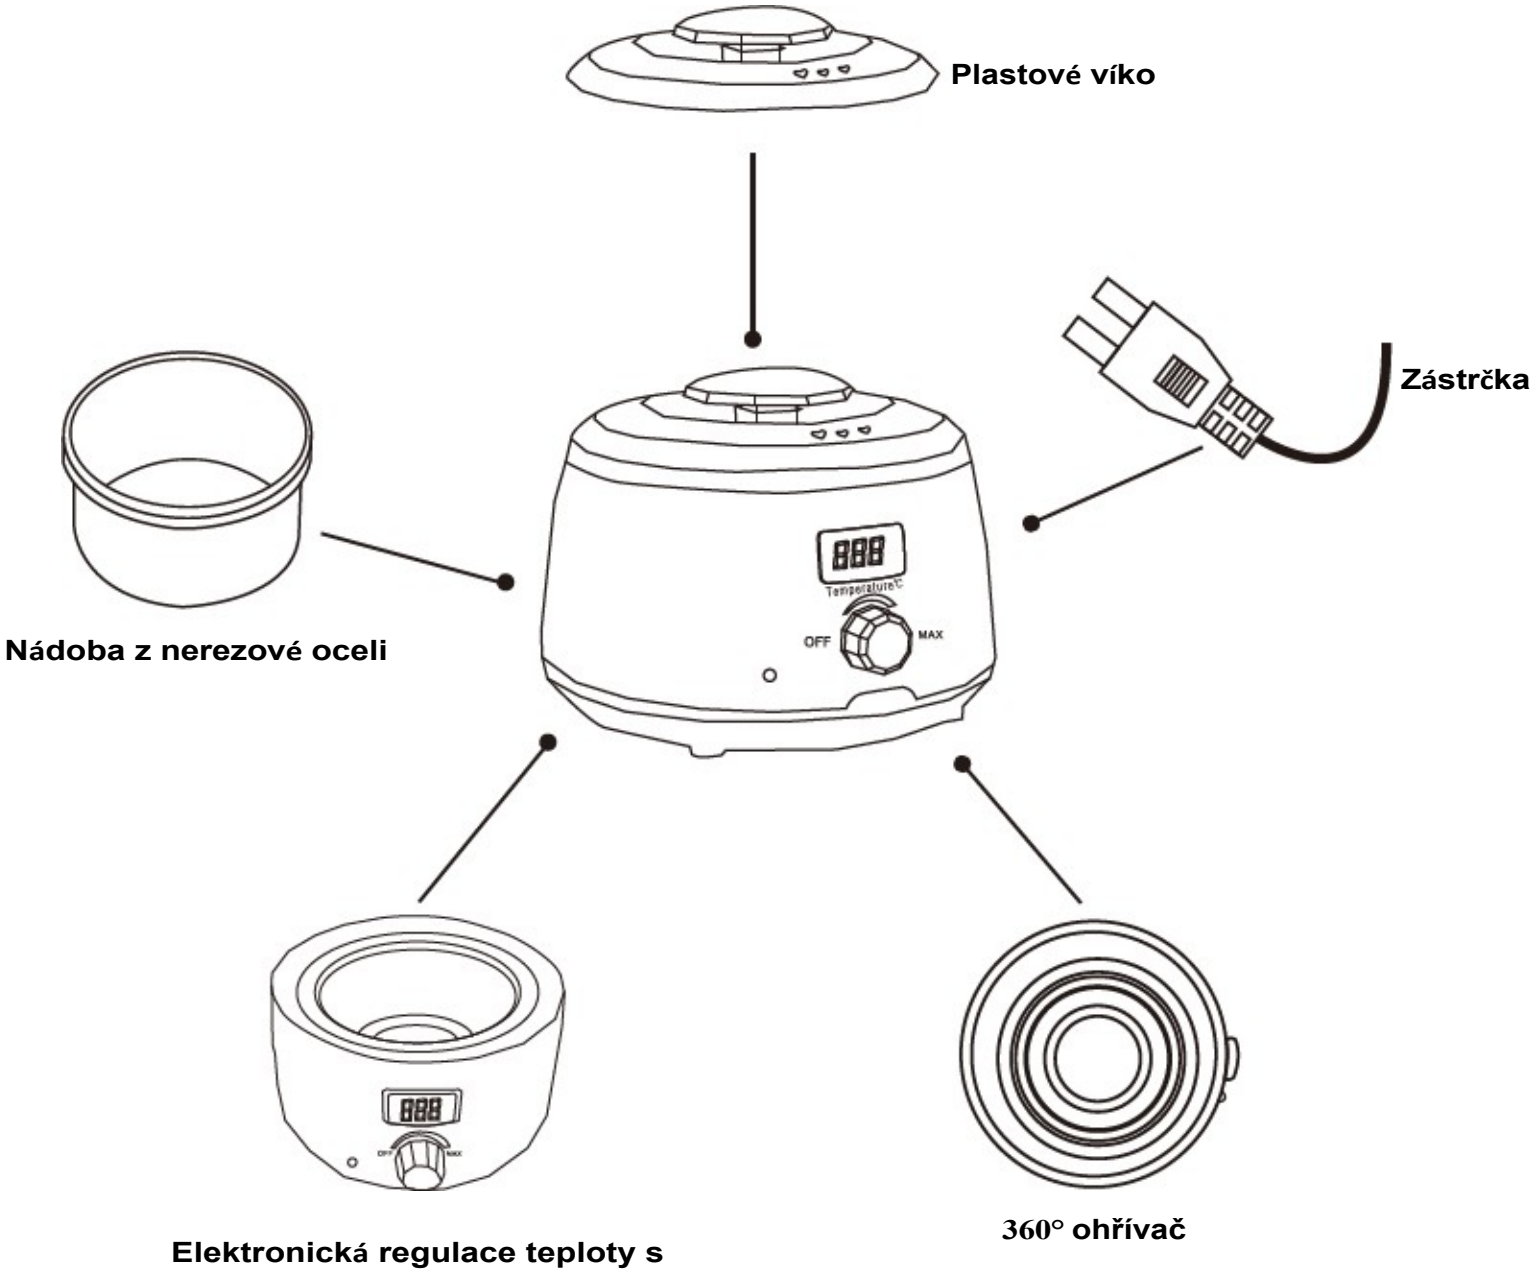
- Spotřebič je třeba pravidelně čistit, aby se v něm nehromadily nečistoty, prach a jiné nežádoucí látky. Jejich nahromadění může vést k nesprávné funkci přístroje nebo dokonce k jeho poškození.
- Není dovoleno omotávat napájecí kabel kolem spotřebiče, může to způsobit jeho nefunkčnost.
- Vždy se ujistěte, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
- Šňůru neupravujte, nenatahujte, nadměrně neohýbejte ani nekruťte.
- Na kabel se nesmí pokládat nic těžkého.
- Zařízení nesmí být udeřeno nebo hozeno. Pokud dojde k poškození zařízení nárazem nebo pádem, nelze jej dále používat.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. V případě oprav se obraťte na distributora u kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo v autorizovaném servisním středisku.

Čištění a skladování

- Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě a ujistěte se, že vychladlo;
- Pomocí speciálního čisticího prostředku na vosk pro spotřebič se zbavte nežádoucích nečistot.

Montáž a používání

- Vložte voskovou kazetu do ohřívače a poté přístroj odpojte od sítě,
- Otočte knoflíkem do polohy ON - červené světlo signalizuje, že jednotka začala pracovat,
- Během provozu jednotky kontrolka zhasne a znovu se rozsvítí, aby se udržovala konstantní teplota. teploty vosku,
- Počkejte přibližně 15-30 minut v závislosti na typu vosku a nastavené teplotě,
- Před nanesením vosku na pokožku vždy zkontrolujte teplotu vosku, abyste se vyhnuli popáleninám,
- Po skončení práce přístroj vypněte a počkejte, až vychladne,
- Poté přístroj vyčistěte.


Plastové víko
Zástrčka
Nádoba z nerezové oceli
Temperature℃
OFF
MAX
Elektronická regulace teploty s termostatem a kontrolkou
360° ohřívač

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha zařízení pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIV Tomasz Pacholczyk:
(a) do spotřebiče se dostala kapalina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převrácení přístroje nebo poškození jeho krytu.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte spotřebič na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když ukončíte práci se spotřebičem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:
1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných závad kontaktujte autorizovanou . autorizované servisní středisko - předejdete tak případnému nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž k používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je třeba použitá elektrozařízení sbírat odděleně a poté je odevzdat na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotách v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během procesů

při skladování a přepravě nesmí být spotřebič hozen nebo upuštěn, nesmí být vystaven mechanickým nárazům nebo povětrnostním vlivům.