ACTIVESHOP®

INSTRUCCIONES DE USO

Calentador de cera iWAX DIAMOND
Modelo AX900



Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Datos técnicos	
Tensión nominal	**220V/240V**
Potencia eléctrica	**100W**
Frecuencia nominal	**50/60HZ**

Atención

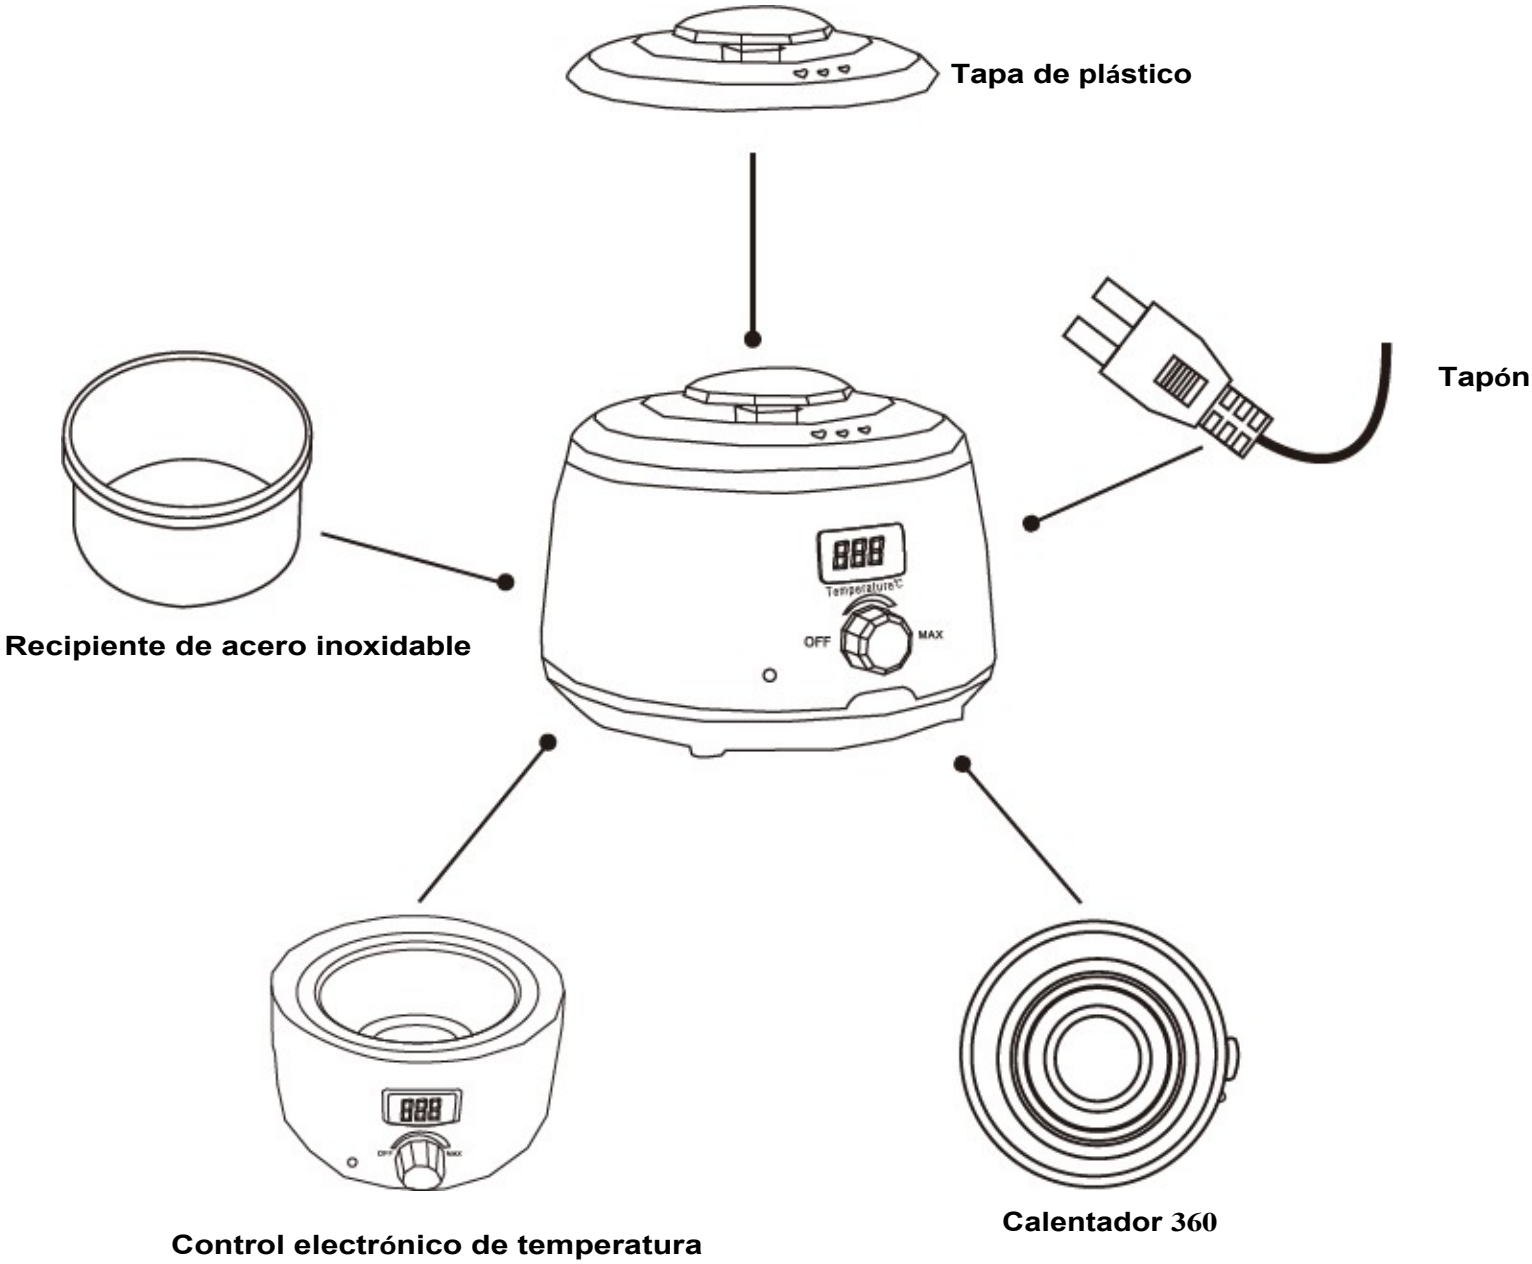
- El aparato debe limpiarse periódicamente para evitar la acumulación de suciedad, polvo y otras sustancias indeseables. La acumulación de las mismas, puede provocar un mal funcionamiento del aparato o incluso dañar el equipo.
- No está permitido enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato, esto puede provocar un mal funcionamiento del cable.
- Asegúrese siempre de que el aparato recibe alimentación de una fuente con la tensión nominal correcta. Asegúrese de que el enchufe está correctamente insertado en la toma de corriente. De lo contrario, podrían producirse incendios, descargas eléctricas o quemaduras.
- No modifique, estire, doble excesivamente ni retuerza el cable.
- No debe colocarse nada pesado sobre el cable.
- El aparato no debe golpearse ni arrojarse. Si el aparato resulta dañado por un impacto o una caída, no podrá seguir utilizándolo.
- No intente desmontar o reparar el equipo. Para reparaciones, póngase en contacto con el distribuidor al que adquirió el aparato o a un centro de servicio autorizado.

Limpieza y almacenamiento

- Desenchufe el aparato de la red eléctrica y asegúrese de que se ha enfriado antes de limpiarlo;
- Utilizando un limpiador especial para el aparato, elimine la suciedad no deseada.

Montaje y uso

- Coloque el cartucho de cera en el calentador y desenchufe el aparato,
- Gire el mando a la posición ON - una luz roja indica que la unidad ha comenzado a funcionar,
- Mientras el aparato esté funcionando, la luz se apagará y volverá a encenderse para mantener constante la temperatura de la cera.
  temperatura constante de la cera,
- Espere aproximadamente de 15 a 30 minutos dependiendo del tipo de cera y de la temperatura ajustada,
- Compruebe siempre la temperatura de la cera antes de aplicarla sobre la piel para evitar quemaduras,
- Cuando haya terminado de trabajar, apague el aparato, espere a que se enfríe,
- A continuación, limpie el aparato.


Tapa de plástico
Tapón
Recipiente de acero inoxidable
Temperature℃
OFF
MAX
Control electrónico de temperatura
con termostato e indicador luminoso
Calentador 360

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal estético cualificado evita efectos indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. No instale ni utilice la unidad cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no puedan penetrar líquidos en la unidad.
4. Desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk en los siguientes casos
(a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite sonidos extraños, c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha volcado el aparato o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:
1. En caso de daño del cable de alimentación o otras averías , póngase en contacto con un centro de servicio autorizado

un centro de servicio autorizado - así evitará cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El aparato no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de conformidad con la Directiva 2012/19/CE
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse después en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como a la empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. El aparato debe almacenarse en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos

almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse, dejarse caer ni someterse a golpes mecánicos o a los efectos de la intemperie.