ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

iWAX DIAMOND vahaküttеseade
Mudel AX900



Importija:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Tehnilised andmed	
Nimipinge	**220V/240V**
Elektriline võimsus	**100W**
Nimisagedus	**50/60HZ**

Tähelepanu

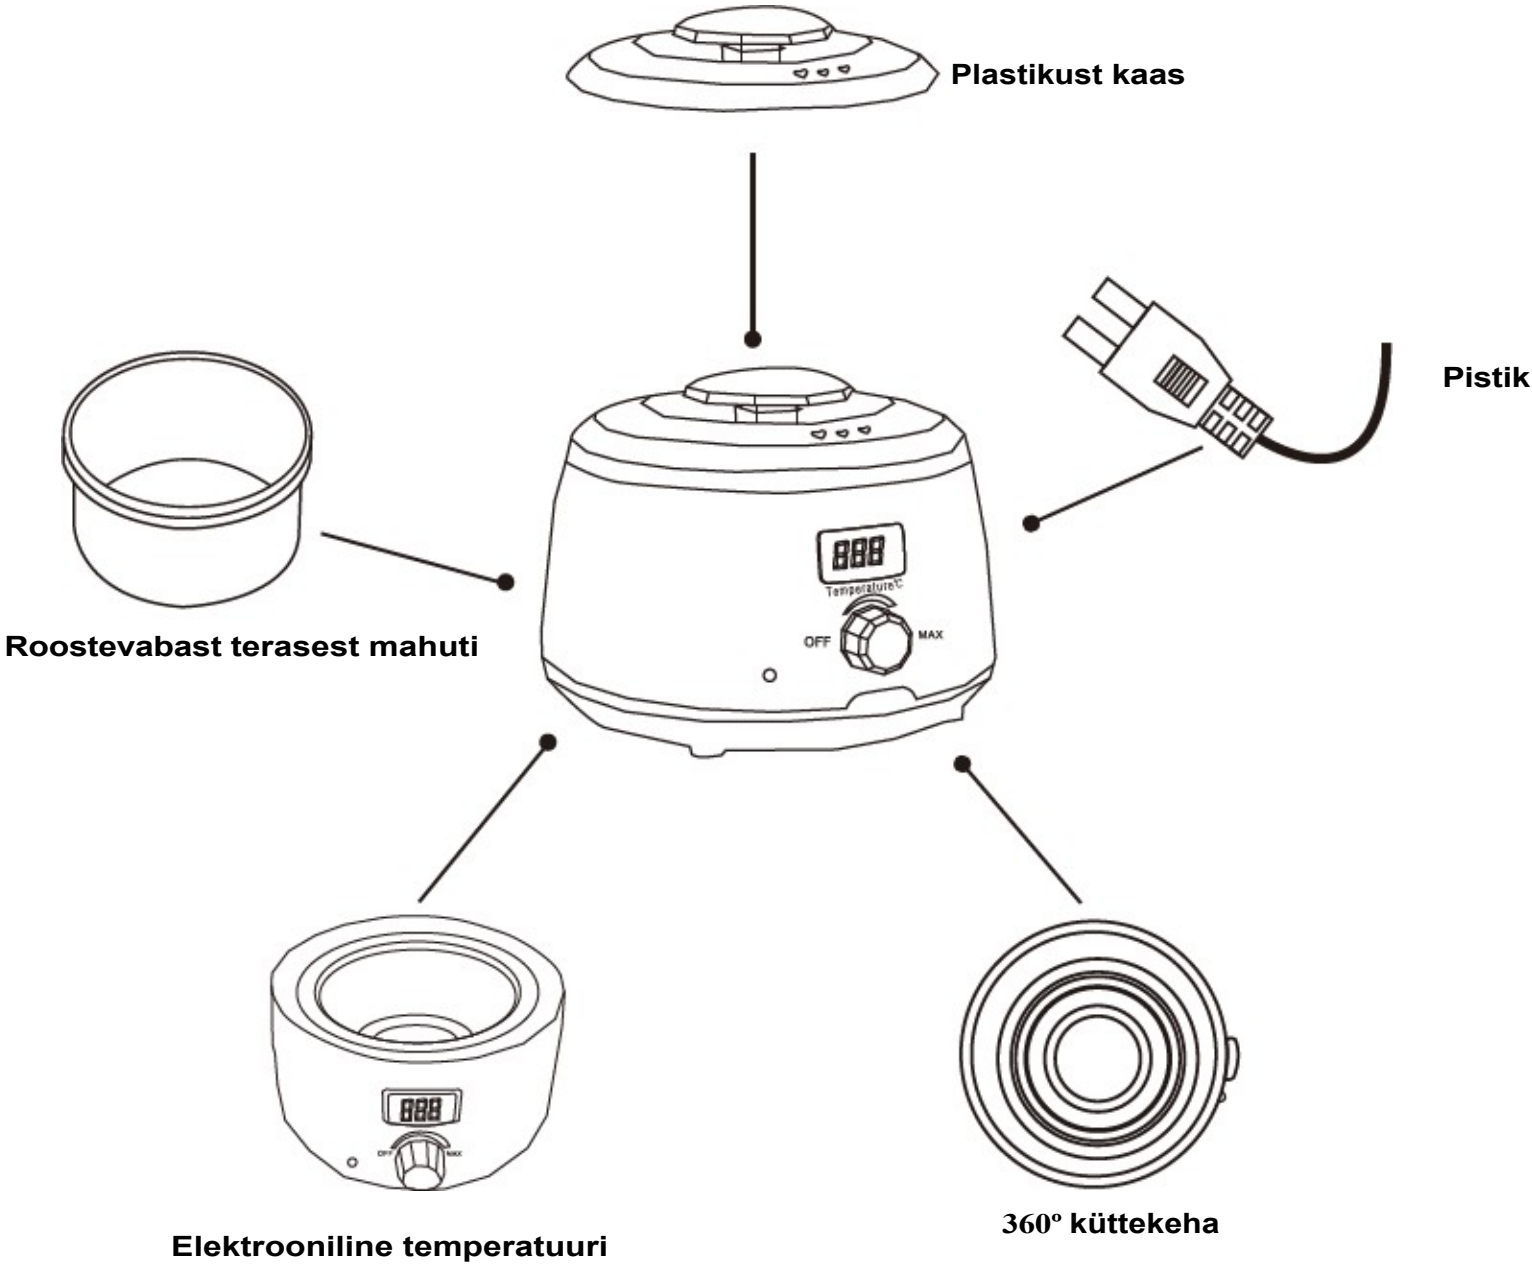
- Seadet tuleb regulaarselt puhastada, et vältida mustuse, tolmu ja muude ebasoovitavate ainete kogunemist. Nende kogunemine võib põhjustada seadme talitlushäireid või isegi kahjustada seadet.
- Seadme toitejuhtme ümber ei ole lubatud keerata, see võib põhjustada juhtme talitlushäireid.
- Veenduge alati, et seadet toidetakse voolu allikast, millel on õige nimipinge. Veenduge, et pistik on õigesti pistikupessa sisestatud. Selle eiramine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või põletusi.
- Ärge muutke, venitage, liigselt painutage ega väänake kaablit.
- Kaablile ei tohi panna midagi rasket.
- Seadet ei tohi lüüa ega visata. Kui seade on löögi või kukkumise tõttu kahjustatud, ei saa seda edasi kasutada.
- Ärge püüdke seadet lahti võtta ega parandada. Remondiks pöörduge edasimüüja poole kellelt seade osteti või volitatud teeninduskeskusega.

Puhastamine ja ladustamine

- Ühendage seade vooluvõrgust lahti ja veenduge, et see on enne puhastamist maha jahtunud;
- Kasutades seadme jaoks spetsiaalset vahapuhastusvahendit, vabanege soovimatust mustusest.

Kokkupanek ja kasutamine

- Asetage vahakassett küttekehasse, seejärel ühendage seade vooluvõrgust lahti,
- Pöörake nuppu asendisse ON - punane tuli näitab, et seade on hakanud tööle,
- Seadme töötamise ajal kustub tuli ja süttib uuesti, et säilitada püsivalt vaha temperatuuri,
- Oodake umbes 15-30 minutit sõltuvalt vaha tüübist ja seatud temperatuurist,
- Kontrollige alati vaha temperatuuri enne nahale kandmist, et vältida põletusi,
- Kui olete töö lõpetanud, lülitage seade välja, oodake, kuni see jahtub,
- Seejärel puhastage seade.


Plastikust kaas
Pistik
Roostevabast terasest mahuti
Temperature℃
OFF
MAX
Elektrooniline temperatuuri reguleerimine termostaadi ja märgutulega
360º küttekeha

TURVAMEETMED

1. Seade on professionaalne seade kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärgil. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake kohe pistik pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIV Tomasz Pacholczyk'i poolt pakutava volitatud teenindusega:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid,
c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber pööratud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge pange midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutiline intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:
1. kahjustuse toitejuhtme või muude rikete korral ühendust volitatud volitatud teeninduskeskusega, et vältida ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised ja vaimsed võimed ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui seadme ohutu kasutamise osas on tagatud järelevalve või juhendamine, et sellega seotud riskidest oleks aru saadud.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ
mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi koguda ja seejärel anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastes kogumispunktides ja ka ettevõttele ACTIV Tomasz Pacholczyk.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Protsesside ajal

hoiustamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata või maha lasta, seda ei tohi mõjutada mehaanilised löögid ega ilmastikumõjud.