ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

iWAX DIAMOND viaszmelegítő
AX900 modell



Importőr:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Műszaki adatok	
Névleges feszültség	**220V/240V**
Elektromos teljesítmény	**100W**
Névleges frekvencia	**50/60HZ**

Figyelem

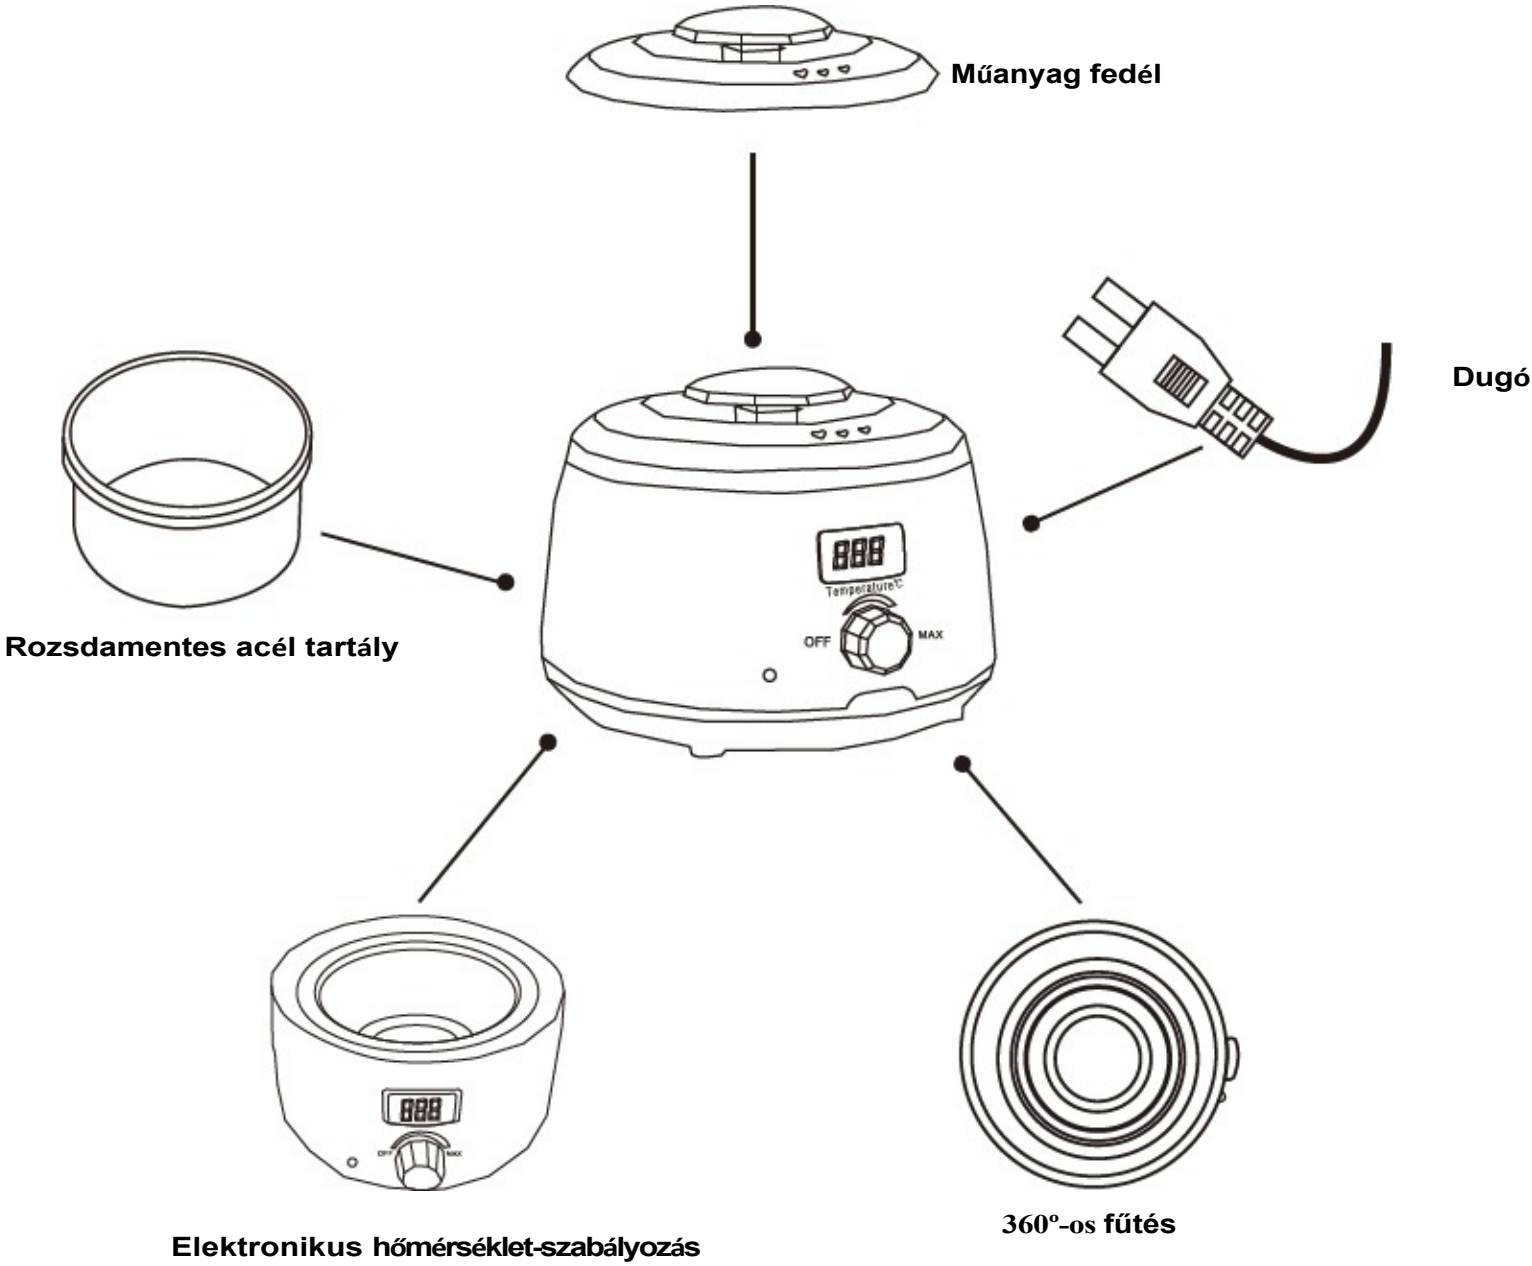
- A készüléket rendszeresen tisztítani kell, hogy megakadályozza a szennyeződés, por és egyéb nemkívánatos anyagok felhalmozódását. A fentiek felhalmozódása a készülék hibás működéséhez vagy akár a berendezés károsodásához is vezethet.
- Tilos a tápkábelt a készülék köré tekerni, ez a kábel meghibásodását okozhatja.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a készüléket a megfelelő névleges feszültségű forrásból táplálja. Ügyeljen arra, hogy a dugó helyesen legyen behelyezve a konnektorba. Ennek elmulasztása tüzet, áramütést vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ne módosítsa, ne nyújtsa, ne hajlítsa vagy csavarja túlságosan a kábelt.
- A kábelre semmi nehéz nem helyezhető.
- A készüléket nem szabad megütni vagy eldobni. Ha a készülék ütés vagy esés következtében megsérül, nem lehet tovább használni.
- Ne kísérelje meg a berendezés szétszerelését vagy javítását. Javítással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz
  akitől a készüléket vásárolta, vagy egy hivatalos szervizközponthoz.

Tisztítás és tárolás

- Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból, és tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék lehűlt;
- A készülékhez való speciális viasztisztítószerrel szabaduljon meg a nem kívánt szennyeződésektől.

Összeszerelés és használat

- Helyezze a viaszkazettát a fűtőberendezésbe, majd húzza ki a készüléket a hálózatból,
- Fordítsa a gombot ON állásba - a piros fény jelzi, hogy a készülék megkezdte működését,
- Amíg a készülék működik, a fény kialszik, majd újra felgyullad, hogy a készülék állandó hőmérsékleten maradjon.
  a viasz állandó hőmérsékletének fenntartása érdekében,
- Várjon körülbelül 15-30 percet a viasz típusától és a beállított hőmérséklettől függően,
- Az égési sérülések elkerülése érdekében mindig ellenőrizze a viasz hőmérsékletét, mielőtt felviszi a bőrre,
- Ha befejezte a munkát, kapcsolja ki a készüléket, várja meg, amíg lehűl,
- Ezután tisztítsa meg a készüléket.


Műanyag fedél
Dugó
Rozsdamentes acél tartály
Temperature℃
OFF
MAX
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
termosztáttal és jelzőfénnyel
360º-os fűtés

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék egy professzionális berendezés szépségszalonokban való használatra. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a készüléket a jelen használati útmutatóban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIV Tomasz Pacholczyk cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok, nedves helyek közelében vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerülhessenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIV Tomasz Pacholczyk által biztosított hivatalos szervizhez:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki,
c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék állandó élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!
1. a tápkábel vagy egyéb meghibásodása esetén forduljon egy erre felhatalmazott szerződéses szervizzel - ezzel elkerülhető minden veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvvel összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni, majd átadni az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIV Tomasz Pacholczyk vállalatnál kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Működési hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A folyamatok során

a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy időjárási hatásoknak kitenni.