ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Ohrievač vosku iWAX DIAMOND
Model AX900



Dovozca:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Technické údaje	
Menovité napätie	**220V/240V**
Elektrický výkon	**100W**
Menovitá frekvencia	**50/60 HZ**

Pozor

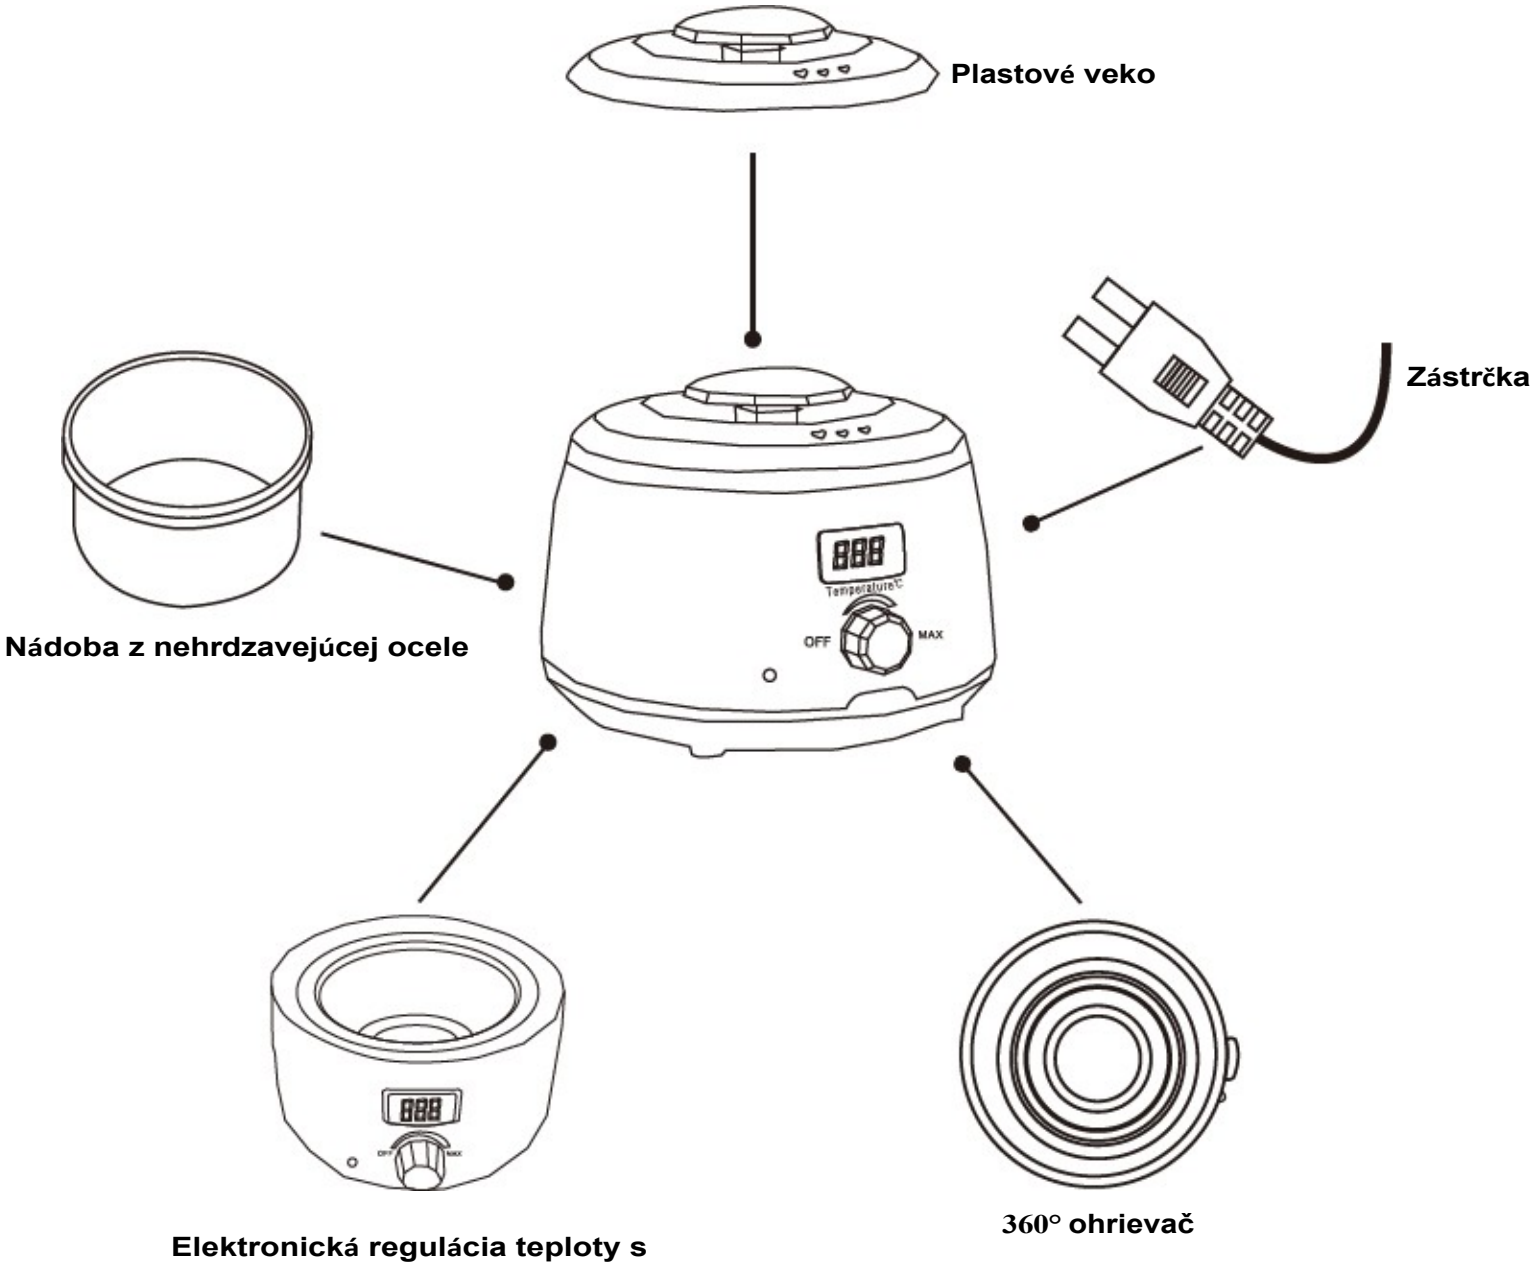
- Spotrebič sa musí pravidelne čistiť, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt, prachu a iných nežiaducich látok. Ich nahromadenie môže viesť k nesprávnej funkcii zariadenia alebo dokonca k jeho poškodeniu.
- Nie je dovolené omotávať napájací kábel okolo spotrebiča, môže to spôsobiť jeho nesprávnu funkciu.
- Vždy sa uistite, že je spotrebič napájaný zo zdroja so správnym menovitým napätím. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleninám.
- Šnúru neupravujte, nenapínajte, nadmerne neohýbajte ani nekrúťte.
- Na kábel sa nesmie umiestniť nič ťažké.
- Zariadenie sa nesmie udierať ani hádzať. Ak sa zariadenie poškodí nárazom alebo pádom, nemôžete ho ďalej používať.
- Zariadenie sa nepokúšajte rozoberať ani opravovať. V prípade opravy sa obráťte na distribútora od ktorého bolo zariadenie zakúpené, alebo autorizované servisné stredisko.

Čistenie a skladovanie

- Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete a uistite sa, že zariadenie vychladlo;
- Pomocou špeciálneho čistiaceho prostriedku na vosk pre spotrebič sa zbavte nežiaducich nečistôt.

Montáž a používanie

- Vložte voskovú kazetu do ohrievača, potom prístroj odpojte od elektrickej siete,
- Otočte gombíkom do polohy ON - červené svetlo signalizuje, že jednotka začala pracovať,
- Počas prevádzky jednotky kontrolka zhasne a opäť sa rozsvieti, aby sa udržiavala konštantná teploty vosku,
- Počkajte približne 15-30 minút v závislosti od typu vosku a nastavenej teploty,
- Pred nanesením vosku na pokožku vždy skontrolujte jeho teplotu, aby ste sa vyhli popáleninám,
- Po skončení práce zariadenie vypnite a počkajte, kým vychladne,
- Potom zariadenie vyčistite.


Plastové veko
Zástrčka
Nádoba z nehrdzavejúcej ocele
Temperature℃
OFF
MAX
Elektronická regulácia teploty s termostatom a kontrolkou
360° ohrievač

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických salónoch. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabraňuje nežiaducim účinkom počas ošetrenia.
2. Zariadenie sa nesmie rozoberať ani sa pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne kvapaliny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIV Tomasz Pacholczyk:
(a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevráteniu prístroja alebo k poškodeniu jeho krytu.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte spotrebič na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so spotrebičom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Prístroj sa môže pri páde poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:
1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch, kontaktujte autorizovanú autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Spotrebič nie je určený na hranie pre deti. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení, sa použité elektrické zariadenia musia zbierať oddelene a potom odovzdať na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj v spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplotách v rozmedzí od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas procesov

skladovanie a preprava, spotrebič nesmie byť hádzaný, púšťaný, vystavený mechanickým nárazom alebo poveternostným vplyvom.