ACTIVESHOP®

Istruzioni per l'uso

Giovanni Mini F-17 Vapozone



Importatore:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, edificio DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Scansione per le diverse lingue

Il vaporizzatore Giovanni mini F-17 viene utilizzato per la vaporizzazione di viso, collo, spalle e décolleté, nonché di altre parti del corpo.
altre parti del corpo. La sua funzione principale è quella di idratare la pelle. L'acqua calda e il vapore, grazie alla loro capacità di ammorbidire le cellule morte, contribuiscono alla pulizia della pelle. Questo apparecchio ha molte possibilità, in più svolge un'attività di aromatizzazione professionale.
possibilità, in più esegue un trattamento professionale di aromaterapia.

Quando l'ozono viene emesso dal wapozone, si avverte un odore distinto. La nebbia d'acqua appare più densa e la nuvola di nebbia cambia. L'ozono ha un effetto antibatterico e disinfettante e accelera la guarigione delle microlesioni. Inoltre, stimola la circolazione, rivitalizza e stimola tutte le funzioni della pelle, in particolare il sistema immunitario.

Il dispositivo è caratterizzato da dimensioni ridotte e mobilità, per cui può essere portato letteralmente ovunque. Il vapozone pesa solo 1,3 kg, il che rappresenta un ulteriore vantaggio. Il Giovanni mini F-17 è adatto anche all'uso domestico. Il modello è funzionale e facile da usare. Il vapore e l'ozono attivo consentono di effettuare trattamenti aggiuntivi e interessanti.



FUNZIONI DEL DISPOSITIVO:
1. Ammorbidisce la pelle
2. Allarga i pori
3. Facilita la pulizia della pelle
4. Migliora la circolazione sanguigna
5. Migliora i risultati del massaggio
6. Ha un effetto battericida e ossigenante

DATI TECNICI:
1. Tensione: 230V
2. Frequenza: 50/60Hz
3. Potenza: 450W
4. Peso: 1,3 kg
5. Base: 18 cm
6. Altezza: 27 cm
7. Lunghezza ugello: 22 cm


NOTA!!!
Se si avverte disagio durante l'uso, interrompere immediatamente il trattamento.

ISTRUZIONI PER L'USO:
1. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, l'apparecchio deve essere posizionato su una superficie stabile e piana.
2. Versare l'acqua nel serbatoio dell'apparecchio (i livelli minimo e massimo sono indicati sul serbatoio)
3. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica
4. Accendere l'apparecchio con il pulsante "on/off".

ATTENZIONE!
Se il livello dell'acqua nel serbatoio è troppo basso, l'apparecchio si spegne automaticamente. Rabboccare l'acqua nel serbatoio fino al livello specificato. L'apparecchio si accenderà dopo 5 minuti.

RACCOMANDAZIONI:
1. È vietato posizionare l'ugello dell'apparecchio vicino al viso, al corpo o alla zona di trattamento.
2. Non accendere il vaporizzatore senza acqua (assicurarsi che il livello dell'acqua sia sufficiente prima dell'accensione).
3. Prima di aggiungere acqua al serbatoio, assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato.
4. Scollegare sempre il Vapozon al termine del lavoro.
5. L'apparecchio non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
6. È vietato inclinare o rovesciare l'apparecchio mentre è in funzione.
7. Non utilizzare l'apparecchio se non c'è acqua.
8. Pulire regolarmente il contenitore dell'acqua
9. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di rimuovere il contenitore dell'acqua.
10. La sicurezza del prodotto è garantita solo se viene utilizzato in modo corretto ed esattamente in conformità con le indicazioni contenute nel presente manuale.
11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un centro di assistenza autorizzato.

ATTENZIONE!!!
Quando si utilizza un apparecchio elettrico, soprattutto in presenza di bambini, è necessario adottare le precauzioni di base.
precauzioni di base.

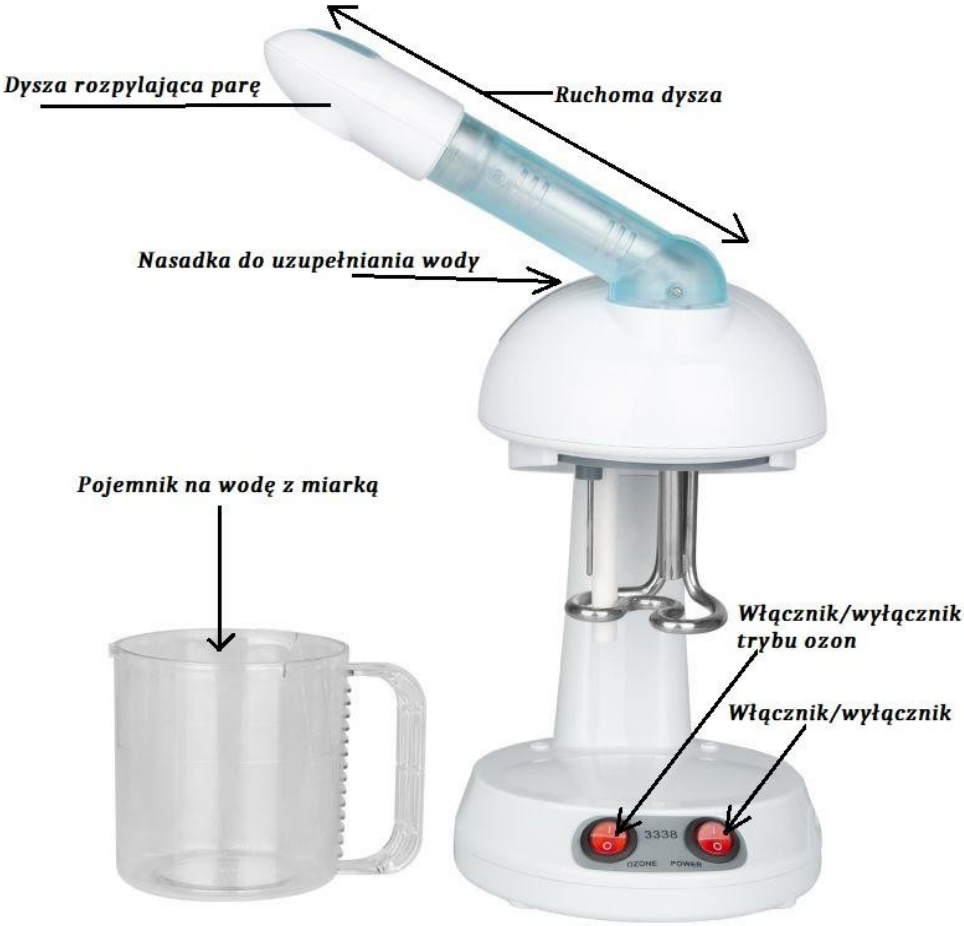

1. L'apparecchio non deve essere utilizzato o conservato in bagni o altri ambienti umidi
2. Non esporre l'apparecchio alla alla luce del sole, e non devono trovarsi nelle vicinanze dell'apparecchio altri apparecchi ad alta temperatura.
3. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza nelle seguenti situazioni
le seguenti situazioni:
    A. L'apparecchio è stato a contatto con l'acqua
    B. L'apparecchio emette uno strano odore, fumo o rumore.
    C. Il cavo è danneggiato
    D. L'apparecchio è caduto o è stato danneggiato
4. Non mettere nulla sul cavo, non collocare il dispositivo in un luogo in cui qualcuno possa calpestare il cavo.
5. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo dalla presa anche quando il dispositivo non è in uso.

NOTA!
Se il vaporizzatore cigola al primo utilizzo, pulire il serbatoio dell'acqua e versare acqua fresca e pulita.

ATTENZIONE!
Non versare oli essenziali o altri liquidi diversi dall'acqua nel serbatoio dell'acqua. Ciò può causare danni all'apparecchio o lesioni fisiche.

ATTENZIONE!!!
Non toccare il serbatoio dell'acqua quando l'apparecchio è acceso.

MISURE DI SICUREZZA
1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:
    A. un liquido è entrato nell'apparecchio,
    B. l'apparecchio emette uno strano odore, fumo o fa strani rumori,
    C. il cavo di alimentazione è danneggiato,
    D. l'apparecchio è stato urtato o l'involucro è stato danneggiato.

5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per sicurezza, togliere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:
1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotta capacità di movimento. capacità fisiche, capacità mentali e mancanza di esperienza e conoscenza dell'attrezzatura, se viene fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'attrezzatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'apparecchiatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con un apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.
dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e consegnati ai centri di raccolta per rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere inviati al ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-)20°C e (+)40°C solo nella sua confezione originale. L'apparecchio deve essere conservato in un locale ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 90%. Temperatura di esercizio compresa tra (+)10°C e (+)40°C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.