ACTIVESHOP®

Návod k použití

Giovanni Mini F-17 Vapozone



Skenování pro různé jazyky

Dovozce:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, budova DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Odpařovač Giovanni mini F-17 se používá k odpařování obličeje, krku, ramen a dekoltu, ale i dalších částí těla.
ostatních částí těla. Jeho hlavní funkcí je hydratace pokožky. Teplá voda a pára díky své schopnosti změkčovat odumřelé kožní buňky pomáhají při čištění pleti. Tento přístroj má mnoho možností, a navíc provádí profesionální aroma
možností, a navíc provádí profesionální aromaterapeutické ošetření.

Při uvolňování ozonu wapozonem je cítit výrazný zápach. Vodní mlha se zdá být hustší a mlžný oblak se mění. Ozon má antibakteriální a dezinfekční účinky a urychluje hojení mikroporanění. Kromě toho stimuluje krevní oběh, revitalizuje a povzbuzuje všechny funkce pokožky, zejména imunitní systém.

Přístroj se vyznačuje malými rozměry a mobilitou, takže jej lze vzít doslova kamkoli. Vapozon váží pouhých 1,3 kg, což je další výhoda. Přístroj Giovanni mini F-17 je vhodný i pro domácí použití. Model je funkční a snadno se používá. Pára a aktivní ozón umožňují další atraktivní ošetření.



FUNKCE PŘÍSTROJE: - PŘÍSTROJ JE VYBAVEN FUNKCÍ PRO ODVÁDĚNÍ VODY Z MÍSTNOSTI, KDE SE NACHÁZÍ:
1. Zjemňuje pokožku
2. Rozšiřuje póry
3. Usnadňuje čištění pleti
4. Zlepšuje krevní oběh
5. Zlepšuje výsledky masáže
6. Má baktericidní a okysličující účinek

TECHNICKÉ ÚDAJE:
1. Napětí: 230V
2. Frekvence: 50/60Hz
3. Výkon: 450W
4. Hmotnost: 1,3 kg
5. Základna: 18 cm
6. Výška: 27 cm
7. Délka trysky: 27 cm: 22cm


POZNÁMKA!!!
Pokud se během používání objeví nepříjemné pocity, léčbu okamžitě přerušte.

NÁVOD K POUŽITÍ:
1. Přístroj umístěte na stabilní povrch, přístroj by měl být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
2. Nalijte vodu do nádržky přístroje (minimální a maximální hladina je uvedena na nádržce).
3. Připojte přístroj k napájení
4. Zapněte spotřebič pomocí tlačítka "zapnuto/vypnuto".

POZOR!
Pokud je hladina vody v nádržce příliš nízká, spotřebič se automaticky vypne. Doplňte vodu v nádržce na uvedenou úroveň. Přístroj se poté po 5 minutách zapne.

DOPORUČENÍ:
1. Je zakázáno umísťovat trysku přístroje do blízkosti obličeje, těla nebo ošetřované oblasti.
2. Nezapínejte vaporizér bez vody (před zapnutím se ujistěte, že je hladina vody dostatečná).
3. Před doplněním vody do nádržky se ujistěte, že je přístroj odpojen od sítě.
4. Po skončení práce vaposon vždy odpojte ze zásuvky
5. Spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, abyste zajistili, že si se spotřebičem nebudou hrát
6. Spotřebič za provozu nepřevracejte ani nepřevracejte.
7. Nepoužívejte spotřebič, pokud v něm není voda
8. Nádobu na vodu pravidelně čistěte
9. Před vyjmutím nádoby na vodu odpojte spotřebič od napájení.
10. Bezpečnost výrobku je zaručena pouze v případě, že je používán správně a přesně v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
11. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku.

POZOR!!!
Při používání elektrického spotřebiče, zejména v přítomnosti dětí, dodržujte základní pravidla bezpečnostní opatření.

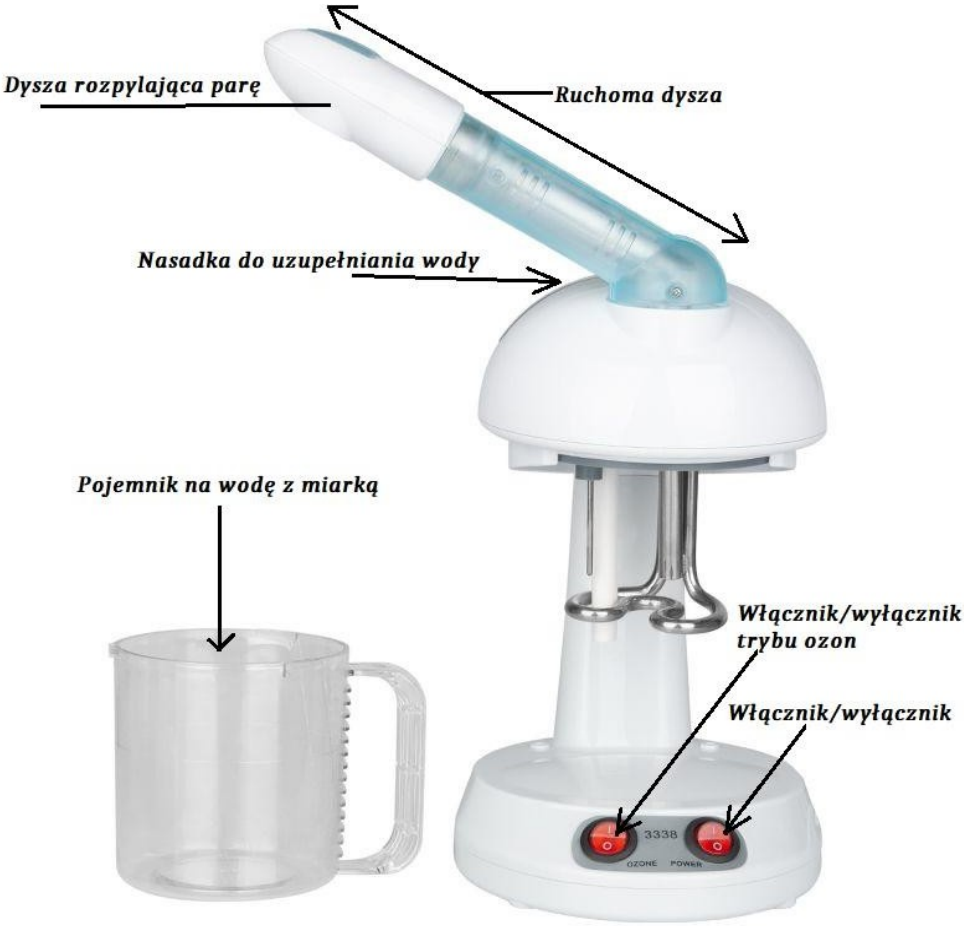

1. Spotřebič nesmí být používán ani skladován ve koupelnách nebo jiných vlhkých prostorách
2. Spotřebič nevystavujte působení slunečnímu záření, v blízkosti spotřebiče by se neměly nacházet žádné jiné spotřebiče s vysokou teplotou
3. Odpojte spotřebič ze zásuvky a kontaktujte servis v následujících situacích
v následujících situacích:
   A. Spotřebič přišel do styku s vodou
   B. Spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo hluk.
   C. Kabel je poškozený
   D. Přístroj spadl nebo byl poškozen
4. Nepokládejte nic na kabel, neumisťujte zařízení na místo, kde by na kabel mohl někdo šlápnout.
5. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte kabel ze zásuvky, i když zařízení nepoužíváte.

POZNÁMKA!
Pokud odpařovač při prvním použití píská, vyčistěte nádržku na vodu a nalijte do ní čerstvou, čistou vodu.

POZOR!
Do nádržky na vodu nenalévejte esenciální oleje ani žádnou jinou tekutinu než vodu. Může to vést k poškození přístroje nebo k fyzickému zranění.


POZOR!!!
Nedotýkejte se nádržky na vodu, když je spotřebič zapnutý.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
   A. do spotřebiče vnikla kapalina,
   B. spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
   C. je poškozen napájecí kabel,
   D. došlo k převržení spotřebiče nebo poškození jeho krytu.

5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte spotřebič na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:
1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko, předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
fyzických a duševních schopností a osoba bez zkušeností nebo znalostí zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž, jak zařízení bezpečně používat, aby pochopila související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné používání elektrického spotřebiče nebo kontakt s ním může představovat riziko ohrožení zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah osob, které se s ním mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

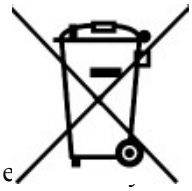

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být elektroodpad sbírán odděleně a odevzdáván na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení e elektrických zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k přepracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA
Spotřebič by měl být přepravován při teplotách v rozmezí (-)20 °C až (+)40 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 90 %. Provozní teplota (+)10°C až (+)40°C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.