ACTIVESHOP®

Anweisungen für den Gebrauch

Giovanni Mini F-17 Vapozone



Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, Gebäude
DC2A 54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Scan für verschiedene Sprachen

Der Vaporizer Giovanni mini F-17 wird für die Vaporisation von Gesicht, Hals, Schultern und Dekolleté sowie anderen Körperteilen verwendet.
andere Körperteile. Seine Hauptfunktion besteht darin, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Warmes Wasser und Dampf helfen dank ihrer Fähigkeit, abgestorbene Hautzellen aufzuweichen, bei der Hautreinigung. Dieses Gerät hat viele Möglichkeiten, und es führt eine professionelle Aromatherapie durch.
Dieses Gerät bietet viele Möglichkeiten und führt auch eine professionelle Aromatherapie-Behandlung durch.

Es entsteht ein deutlicher Geruch, wenn das Ozon vom Wapozon ausgestoßen wird. Der Wassernebel erscheint dichter und die Nebelwolke verändert sich. Ozon hat eine antibakterielle und desinfizierende Wirkung und beschleunigt die Heilung von Mikroverletzungen. Außerdem regt es die Durchblutung an, revitalisiert und stimuliert alle Hautfunktionen, insbesondere das Immunsystem.

Das Gerät zeichnet sich durch seine geringe Größe und Mobilität aus, so dass es buchstäblich überall hin mitgenommen werden kann. Die Vapozone wiegt nur 1,3 kg, was ein weiterer Vorteil ist. Der Giovanni mini F-17 ist auch für den Hausgebrauch geeignet. Das Modell ist funktionell und einfach zu bedienen. Dampf und aktives Ozon ermöglichen zusätzliche attraktive Behandlungen.



GERÄTEFUNKTIONEN:
1. Macht die Haut geschmeidig
2. Erweitert die Poren
3. Erleichtert die Reinigung der Haut
4. Verbessert die Blutzirkulation
5. Verbessert die Massageergebnisse
6. Hat eine bakterientötende und sauerstoffanreichernde Wirkung

TECHNISCHE DATEN:
1. Spannung: 230V
2. Frequenz: 50/60Hz
3. Leistung: 450W
4. Gewicht: 1,3kg
5. Sockel: 18cm
6. Höhe: 27cm
7. Länge der Düse: 22cm


HINWEIS!!!
Bei Unwohlsein während der Anwendung ist die Behandlung sofort abzubrechen

GEBRAUCHSANWEISUNG:
1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Fläche, das Gerät sollte auf einer stabilen und ebenen Fläche stehen
2. Füllen Sie Wasser in den Behälter des Geräts (Mindest- und Höchstfüllstand sind auf dem Behälter angegeben)
3. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
4. Schalten Sie das Gerät mit der "on/off"-Taste ein

ACHTUNG!
Wenn der Wasserstand im Tank zu niedrig ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Füllen Sie das Wasser im Tank bis zum angegebenen Stand auf. Das Gerät schaltet sich dann nach 5 Minuten wieder ein.

EMPFEHLUNGEN:
1. Es ist verboten, die Düse des Geräts in der Nähe des Gesichts, des Körpers oder des Behandlungsbereichs zu positionieren
2. Schalten Sie den Verdampfer nicht ohne Wasser ein (stellen Sie sicher, dass der Wasserstand vor dem Einschalten ausreichend ist).
3. Bevor Sie Wasser in den Tank einfüllen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
4. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie den Vaposone nicht mehr benutzen
5. Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
6. Kippen oder stürzen Sie das Gerät nicht um, wenn es in Betrieb ist.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sich kein Wasser im Gerät befindet.
8. Reinigen Sie den Wasserbehälter regelmäßig.
9. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie den Wasserbehälter entfernen.
10. Die Sicherheit des Produkts ist nur dann gewährleistet, wenn es korrekt und genau nach den Anweisungen in diesem Handbuch verwendet wird.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein autorisiertes Servicezentrum ersetzt werden.

ACHTUNG!!!
Bei der Verwendung eines elektrischen Geräts, insbesondere in Anwesenheit von Kindern, sind grundlegende Vorsichtsmaßnahmen.

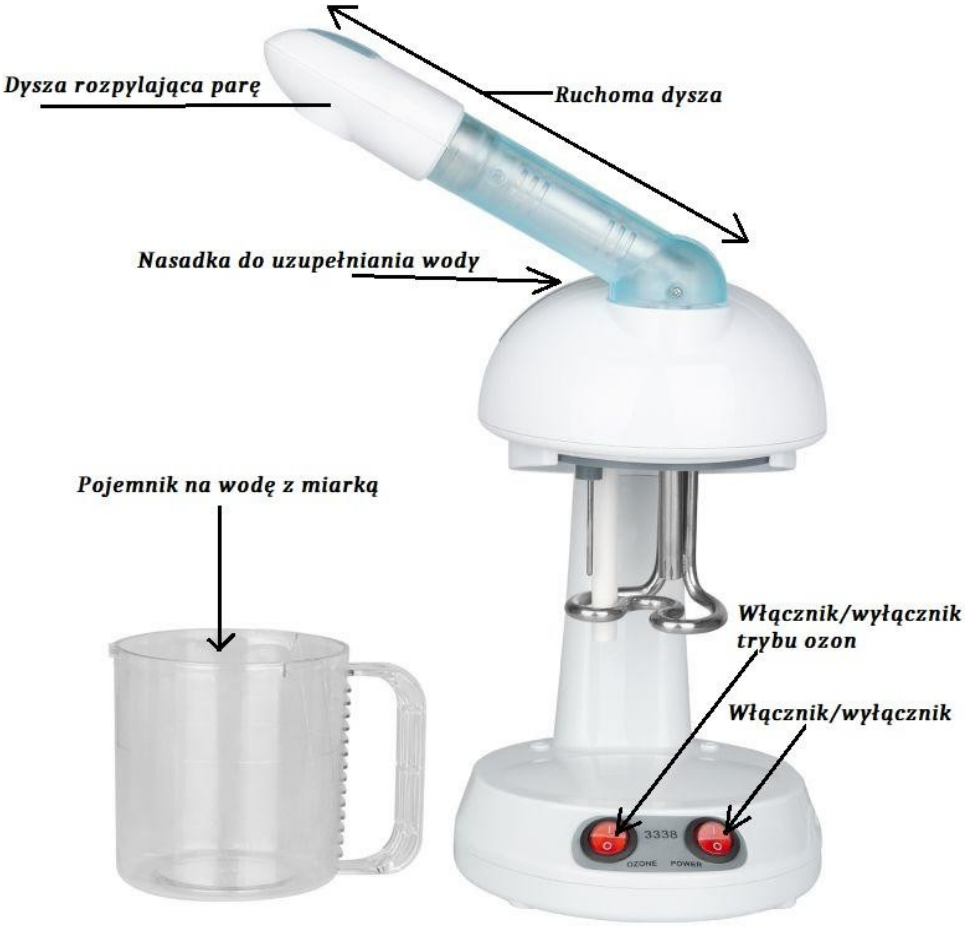

1. Das Gerät darf nicht benutzt oder gelagert werden in Badezimmern oder anderen Feuchträumen
2. Setzen Sie das Gerät nicht der Sonne aus Sonnenlicht aussetzen, keine anderen Geräte mit hohen Temperaturen in der Nähe des Geräts aufstellen
3. Ziehen Sie in folgenden Situationen den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst den folgenden Situationen:
   A. Das Gerät ist mit Wasser in Berührung gekommen
   B. Das Gerät gibt einen seltsamen Geruch, Rauch oder Lärm ab
   C. Das Kabel ist beschädigt
   D. Ihr Gerät ist heruntergefallen od
4. Legen Sie nichts auf das Kabel, stellen Sie das Gerät nicht an einen Ort, an dem jemand auf das Kabel treten kann.
5. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen das Kabel aus der Steckdose, auch wenn das Gerät nicht benutzt wird.

HINWEIS!
Wenn der Verdampfer bei der ersten Benutzung quietscht, reinigen Sie den Wassertank und füllen Sie frisches, sauberes Wasser ein

VORSICHT!
Füllen Sie keine ätherischen Öle oder andere Flüssigkeiten als Wasser in den Wassertank. Dies kann zur Beschädigung des Geräts oder zu körperlichen Verletzungen führen.


VORSICHT!!!
Berühren Sie den Wassertank nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

SICHERHEITSMASSNAHMEN
1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts darf nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal erfolgen, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Installieren und bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Service der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o:
   A. Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen,
   B. Das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche,
   C. das Netzkabel ist beschädigt,
   D. das Gerät umgestoßen oder sein Gehäuse beschädigt worden ist.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!
1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter Mobilität benutzt werden.
körperlichen und geistigen Fähigkeiten und einer Person, die keine Erfahrung mit dem Gerät hat oder es nicht kennt, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wird, so dass sie die damit verbundenen Risiken versteht.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Die unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit einem Elektrogerät kann ein Gesundheitsrisiko darstellen oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und gelagert werden.
außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES

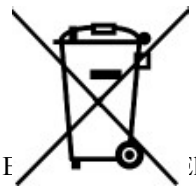

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden
E lektrogeräte.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Sie sollten daher bei entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen im Bereich von (-)20°C bis (+)40°C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 90% gelagert werden. Betriebstemperatur von (+)10°C bis (+)40°C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.