ACTIVESHOP®

Instrucciones de uso

Giovanni Mini F-17 Vapozone



Importador:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, edificio DC2A 54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Escanear para diferentes idiomas

El vaporizador Giovanni mini F-17 se utiliza para vaporizar la cara, el cuello, los hombros y el escote, así como otras partes del cuerpo.
otras partes del cuerpo. Su función principal es hidratar la piel. El agua caliente y el vapor, gracias a su capacidad para ablandar las células muertas de la piel, contribuyen a su limpieza. Este aparato tiene muchas posibilidades, además de realizar una aromatización profesional.
posibilidades, además de realizar un tratamiento profesional de aromaterapia.

Hay un olor distinto cuando el ozono es emitido por el wapozono. El agua nebulizada parece más espesa y la nube de neblina cambia. El ozono tiene un efecto antibacteriano y desinfectante y acelera la curación de las microlesiones. Además, estimula la circulación, revitaliza y estimula todas las funciones de la piel, especialmente el sistema inmunitario.

El dispositivo se caracteriza por su pequeño tamaño y movilidad, por lo que puede llevarse literalmente a cualquier parte. El vapozone pesa sólo 1,3 kg, lo que supone una ventaja adicional. El Giovanni mini F-17 también es adecuado para uso doméstico. El modelo es funcional y fácil de usar. El vapor y el ozono activo permiten tratamientos adicionales atractivos.



FUNCIONES DEL APARATO:
1. Suaviza la piel
2. Ensancha los poros
3. Facilita la limpieza de la piel
4. Mejora la circulación sanguínea
5. Mejora los resultados del masaje
6. Efecto bactericida y oxigenante

DATOS TÉCNICOS:
1. Voltaje 230V
2. Frecuencia: 50/60Hz
3. Potencia: 450W
4. Peso: 1.3kg
5. Base: 18cm
6. Altura: 27cm
7. Longitud de la boquilla 22cm


¡¡¡NOTA!!!
Si siente molestias durante su uso, interrumpa inmediatamente el tratamiento

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Coloque el aparato sobre una superficie estable, el aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada
2. Vierta agua en el depósito del aparato (los niveles mínimo y máximo están indicados en el depósito)
3. Conecte el aparato a la red eléctrica
4. Encienda el aparato con el botón "on/off

¡ATENCIÓN!
Si el nivel de agua del depósito es demasiado bajo, el aparato se apagará automáticamente. Rellene el depósito hasta el nivel especificado. El aparato se encenderá transcurridos 5 minutos.

RECOMENDACIONES:
1. Está prohibido colocar la boquilla del aparato cerca de la cara, el cuerpo o la zona de tratamiento
2. No encienda el vaporizador sin agua (asegúrese de que el nivel de agua es el adecuado antes de encenderlo)
3. Antes de añadir agua al depósito, asegúrese de que el aparato está desenchufado
4. Desenchufe siempre el Vapozon cuando haya terminado de trabajar
5. El aparato no es un juguete. Los niños deben ser vigilados para que no jueguen con el aparato.
6. Está prohibido inclinar el aparato mientras está funcionando.
7. No utilice el aparato si no hay agua en su interior.
8. Limpie regularmente el recipiente de agua
9. Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de sacar el recipiente de agua.
10. La seguridad del producto sólo está garantizada si se utiliza correcta y exactamente de acuerdo con las instrucciones de este manual.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un centro de servicio autorizado.

¡¡¡ATENCIÓN!!!
Al utilizar un aparato eléctrico, especialmente en presencia de niños, deben tomarse precauciones básicas. precauciones básicas.

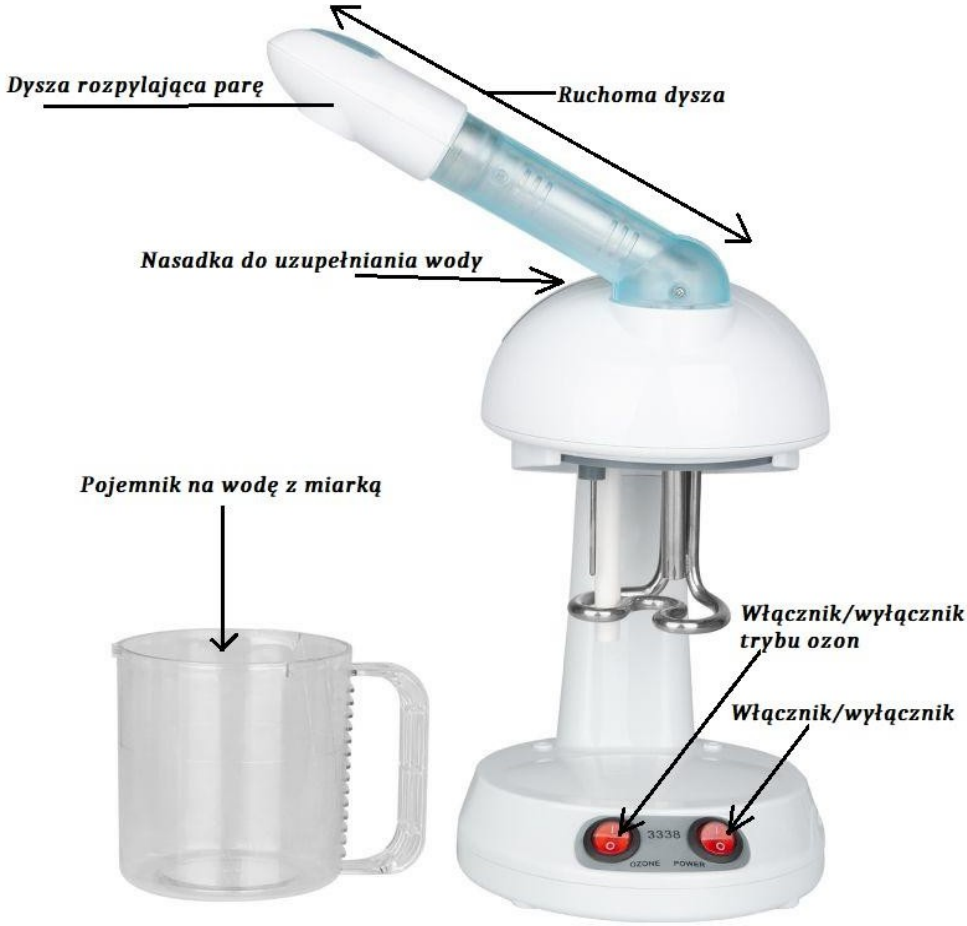

1. El aparato no debe utilizarse ni guardarse en cuartos de baño u otras zonas húmedas
2. No exponga el aparato a
No exponga el aparato a la luz solar ni coloque otros aparatos que alcancen altas temperaturas cerca de él.
3. Desenchufe el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico en las siguientes situaciones
las siguientes situaciones:
   A. El aparato ha estado en contacto con agua
   B. El aparato emite un olor extraño, humo o ruido
   C. El cable está dañado
   D. El aparato se ha caído o se ha dañado
4. No coloque nada sobre el cable, no coloque el aparato en un lugar donde alguien pueda pisar el cable
5. Por razones de seguridad, retire el cable de la toma de corriente incluso cuando el dispositivo no esté en uso

NOTA
Si el vaporizador chirría al utilizarlo por primera vez, limpie el depósito de agua y vierta agua limpia y fresca

PRECAUCIÓN
No vierta aceites esenciales ni ningún otro líquido que no sea agua en el depósito de agua. Esto puede provocar daños en el aparato o lesiones físicas.

PRECAUCIÓN
No toque el depósito de agua cuando el aparato esté encendido.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
1. El aparato es un equipo profesional para uso en cirugías estéticas. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita efectos indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos
   A. ha entrado líquido en el aparato,
   B. el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños,
   C. el cable de alimentación está dañado,
   D. el aparato haya sido golpeado o su carcasa esté dañada.

5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:
1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado, esto evitará peligros.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años y por personas con discapacidad.
habilidades físicas, capacidad mental y falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El aparato no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con un aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del
fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los residuos de aparatos eléctricos deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos
aparatos eléctricos y electrónicos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables y, por tanto, deben enviarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-)20°C y (+)40°C únicamente en su embalaje original. El aparato debe almacenarse en una habitación bien ventilada con una humedad relativa no superior al 90%. Temperatura de funcionamiento de (+)10°C a (+)40°C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.