ACTIVESHOP®

Kasutusjuhend

Giovanni Mini F-17 Vapozone



Importija:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, hoone
DC2A 54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Erinevate keelte skaneerimine

Vaporisaator Giovanni mini F-17 on mõeldud näo, kaela, õlgade ja dekoltee, aga ka teiste kehaosade aurustamiseks.
teiste kehaosade aurustamiseks. Selle esmane funktsioon on naha niisutamine. Soe vesi ja aur aitavad tänu oma võimele pehmendada surnud naharakud, aitavad kaasa naha puhastamisele. Sellel seadmel on palju võimalusi, lisaks täidab see professionaalse aroomi
võimalusi, lisaks teostab see professionaalset aroomiteraapiat.

Wapozoonist eralduv osoonilõhn on selgelt tajutav. Veeudu tundub paksem ja udupilv muutub. Osoonil on antibakteriaalne ja desinfitseeriv toime ning see kiirendab mikrovigastuste paranemist. Lisaks stimuleerib see vereringet, elavdab ja stimuleerib kõiki nahafunktsioone, eriti immuunsüsteemi.

Seadet iseloomustab väike suurus ja mobiilsus, nii et seda saab sõna otseses mõttes kõikjale kaasa võtta. Vapozone kaalub vaid 1,3 kg, mis on täiendavaks eeliseks. Giovanni mini F-17 sobib ka koduseks kasutamiseks. Mudel on funktsionaalne ja seda on lihtne kasutada. Aur ja aktiivne osoon võimaldavad täiendavat atraktiivset hooldust.



SEADME FUNKTSIOONID:
1. Pehmendab nahka
2. Laiendab poore
3. Lihtsustab naha puhastamist
4. Parandab vereringet
5. Parandab massaažitulemusi
6. omab bakteritsiidset ja hapnikuga varustavat toimet

TEHNILISED ANDMED:
1. Pinge: Pinge: Pinge: Pinge: Pinge: Pinge: Pinge: Pinge: 230V
2. Sagedus: 50/60Hz
3. Võimsus: 450W
4. Kaal: 1.3kg
5. Alus: 18cm
6. Kõrgus: 27cm
7. Pihusti pikkus: 10 cm: 22cm


MÄRKUS!!!
Kui kasutamise ajal tekib ebamugavustunne, lõpetage ravi kohe.

KASUTUSJUHEND:
1. Asetage seade stabiilsele pinnale, seade tuleb asetada stabiilsele ja tasasele pinnale.
2. Valage vesi seadme paaki (minimaalne ja maksimaalne tase on märgitud paagil).
3. Ühendage dosaator vooluvõrku
4. Lülitage seade sisse, kasutades nuppu "sisse/välja".

TÄHELEPANU!
Kui veetase paagis on liiga madal, lülitub seade automaatselt välja. Täitke paagis olev vesi ettenähtud tasemeni. Seade lülitub seejärel 5 minuti pärast sisse.

SOOVITUSED:
1. Keelatud on asetada seadme otsikut näo, keha või ravitsemisala lähedale
2. Ärge lülitage aurustit sisse ilma veeta (veenduge, et veetase on enne sisselülitamist piisav).
3. Enne vee lisamist paaki veenduge, et seade on vooluvõrgust välja lülitatud.
4. Tõmmake aurusti alati vooluvõrgust välja, kui olete töö lõpetanud
5. Seade ei ole mänguasi. Laste üle tuleb teostada järelevalvet, et nad ei mängiks seadmega
6. Ärge kallutage ega kukutage seadet, kui see töötab.
7. Ärge kasutage seadet, kui selles ei ole vett
8. Puhastage veemahutit regulaarselt
9. Enne veepaagi eemaldamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.
10. Toote ohutus on tagatud ainult siis, kui seda kasutatakse õigesti ja täpselt vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud juhistele.
11. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada volitatud teeninduskeskuses.

TÄHELEPANU!!!
Elektrilise seadme kasutamisel, eriti laste juuresolekul, põhilised ettevaatusabinõud.

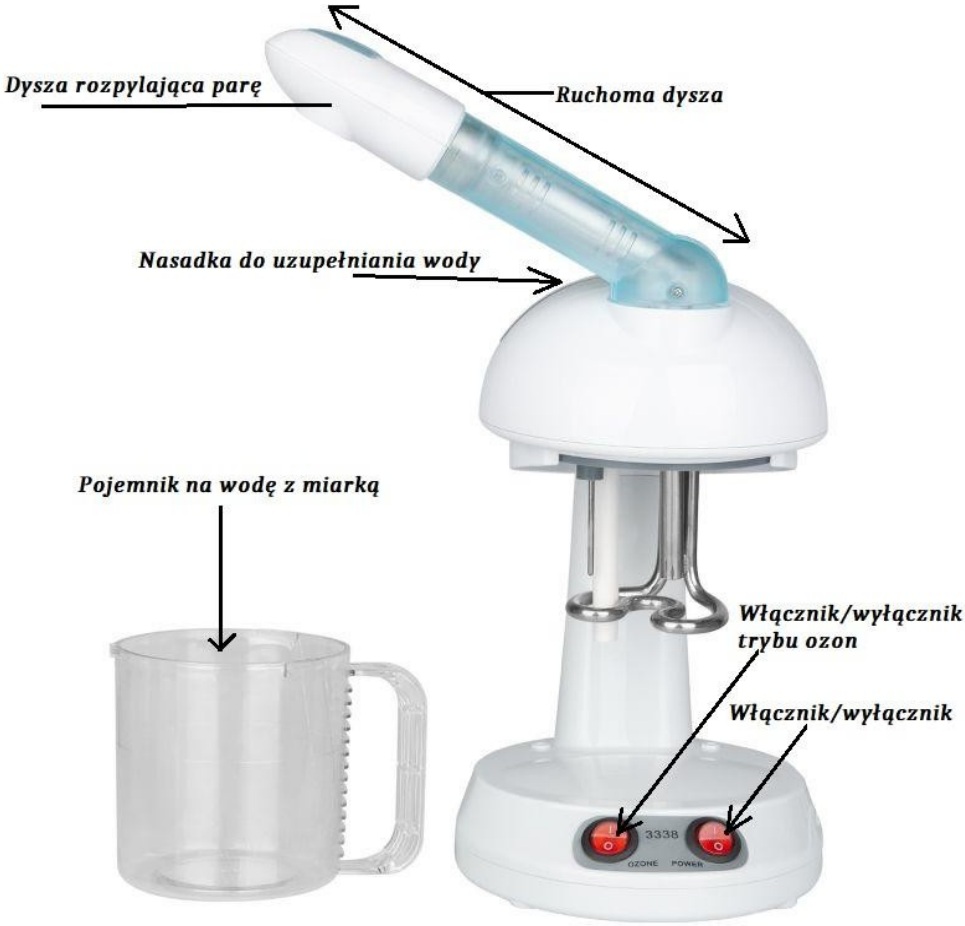

1. Seadet ei tohi kasutada ega hoida järgmistes kohtades vannitubades või muudes niisketes ruumides
2. Ärge pange seadet kokku päikesevalgusele, seadme läheduses ei tohi olla teisi kõrge temperatuuriga seadmeid
3. Tõmmake seade pistikupesast välja ja võtke ühendust teenindusega järgmistes olukordades järgmistes olukordades:
   A. Seade on kokku puutunud veega
   B. Seade tekitab kummalist lõhna, suitsu või müra.
   C. Kaabel on kahjustatud
   D. Seade on kukkunud või kahjustatud
4. Ärge pange midagi kaablile, ärge asetage seadet kohta, kus keegi võib kaablile peale astuda.
5. Turvalisuse huvides eemaldage kaabel pistikupesast ka siis, kui seadet ei kasutata.

MÄRKUS!
Kui auruti vingub esimesel kasutamisel, puhastage veepaak ja valage sisse värsket, puhast vett

ETTEVAATUST!
Ärge valage veepaaki eeterlikke õlisid ega muid vedelikke peale vee. See võib põhjustada seadme kahjustusi või kehavigastusi.

HOIATUS!!!
Ärge puudutage veepaaki, kui seade on sisse lülitatud.

OHUTUSMEETMED
1. Seade on professionaalne seade, mida kasutatakse kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärgil. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (ettevõte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutava volitatud teenindusega:
   A. seadmesse on sattunud vedelikku,
   B. seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra,
   C. toitejuhe on kahjustatud,
   D. seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.

5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutiline intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:
1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole, see väldib ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud võimekus.
füüsiliste ja vaimsete võimete ja isikule, kellel puuduvad kogemused või teadmised seadmete kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadmete ohutu kasutamise kohta, et sellega seotud riskid oleksid arusaadavad.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Elektriseadme ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoiustada väljaspool lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile 2012/19/EÜ tuleb elektriseadmete jäätmed koguda eraldi ja anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse
e elektriseadmeid.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need saata ümbertöötlemisele. Seetõttu tuleb need anda üle asjakohastele kogumispunktidele ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT
Seadet tuleks transportida temperatuuril vahemikus (-)20°C kuni (+)40°C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 90%. Töötemperatuur on vahemikus (+)10°C kuni (+)40°C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.