ACTIVESHOP®

Mode d'emploi

Giovanni Mini F-17 Vapozone



Importateur :
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, building
DC2A 54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl
Rév. A/04/2025

Scanner pour différentes langues

Le vaporisateur Giovanni mini F-17 est utilisé pour la vaporisation du visage, du cou, des épaules et du décolleté, ainsi que d'autres parties du corps.
d'autres parties du corps. Sa fonction première est d'hydrater la peau. L'eau chaude et la vapeur, grâce à leur capacité à ramollir les cellules mortes, contribuent au nettoyage de la peau. Cet appareil offre de nombreuses possibilités ; il permet en outre d'effectuer un traitement aromatique professionnel.
Cet appareil offre de nombreuses possibilités et permet de réaliser un traitement professionnel d'aromathérapie.

Il y a une odeur distincte lorsque l'ozone est émis par le wapozone. Le brouillard d'eau semble plus épais et le nuage de brume change. L'ozone a un effet antibactérien et désinfectant et accélère la guérison des micro-blessures. En outre, il stimule la circulation, revitalise et stimule toutes les fonctions de la peau, en particulier le système immunitaire.

L'appareil se caractérise par sa petite taille et sa mobilité, de sorte qu'il peut être emporté littéralement partout. Le vapozone ne pèse que 1,3 kg, ce qui constitue un avantage supplémentaire. Le Giovanni mini F-17 convient également à un usage domestique. Le modèle est fonctionnel et facile à utiliser. La vapeur et l'ozone actif permettent de réaliser d'autres traitements attrayants.



FONCTIONS DE L'APPAREIL :
1. Adoucit la peau
2. Élargit les pores de la peau
3. Facilite le nettoyage de la peau
4. Améliore la circulation sanguine
5. Améliore les résultats des massages
6. A un effet bactéricide et oxygénant

DONNÉES TECHNIQUES :
1. Tension : 230V
2. Fréquence : 50/60Hz
3. Puissance : 450W
4. Poids : 1,3 kg
5. Base : 18cm
6. Hauteur : 27cm
7. Longueur de la buse : 22cm


REMARQUE !!!
Si une gêne est ressentie pendant l'utilisation, arrêter immédiatement le traitement.

MODE D'EMPLOI :
1. Placer l'appareil sur une surface stable, l'appareil doit être placé sur une surface stable et plane
2. Verser de l'eau dans le réservoir de l'appareil (les niveaux minimum et maximum sont indiqués sur le réservoir)
3. Brancher le distributeur sur l'alimentation électrique
4. Allumer l'appareil à l'aide du bouton "on/off".

ATTENTION !
Si le niveau d'eau dans le réservoir est trop bas, l'appareil s'éteint automatiquement. Complétez le niveau d'eau dans le réservoir jusqu'au niveau spécifié. L'appareil se remettra en marche après 5 minutes.

RECOMMANDATIONS :
1. Il est interdit de positionner la buse de l'appareil à proximité du visage, du corps ou de la zone de traitement
2. Ne pas mettre le vaporisateur en marche sans eau (s'assurer que le niveau d'eau est suffisant avant la mise en marche).
3. Avant d'ajouter de l'eau dans le réservoir, assurez-vous que l'appareil est débranché.
4. Débranchez toujours le vaporisateur lorsque vous avez fini de travailler.
5. L'appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
6. Ne pas renverser l'appareil lorsqu'il fonctionne.
7. N'utilisez pas l'appareil s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur.
8. Nettoyer régulièrement le réservoir d'eau
9. Débranchez l'appareil avant de retirer le réservoir d'eau.
10. La sécurité du produit n'est garantie que s'il est utilisé correctement et conformément aux instructions de ce manuel
11. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre de service agréé.

ATTENTION !!!
Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, en particulier en présence d'enfants, il convient de prendre des précautions de base.
précautions de base.

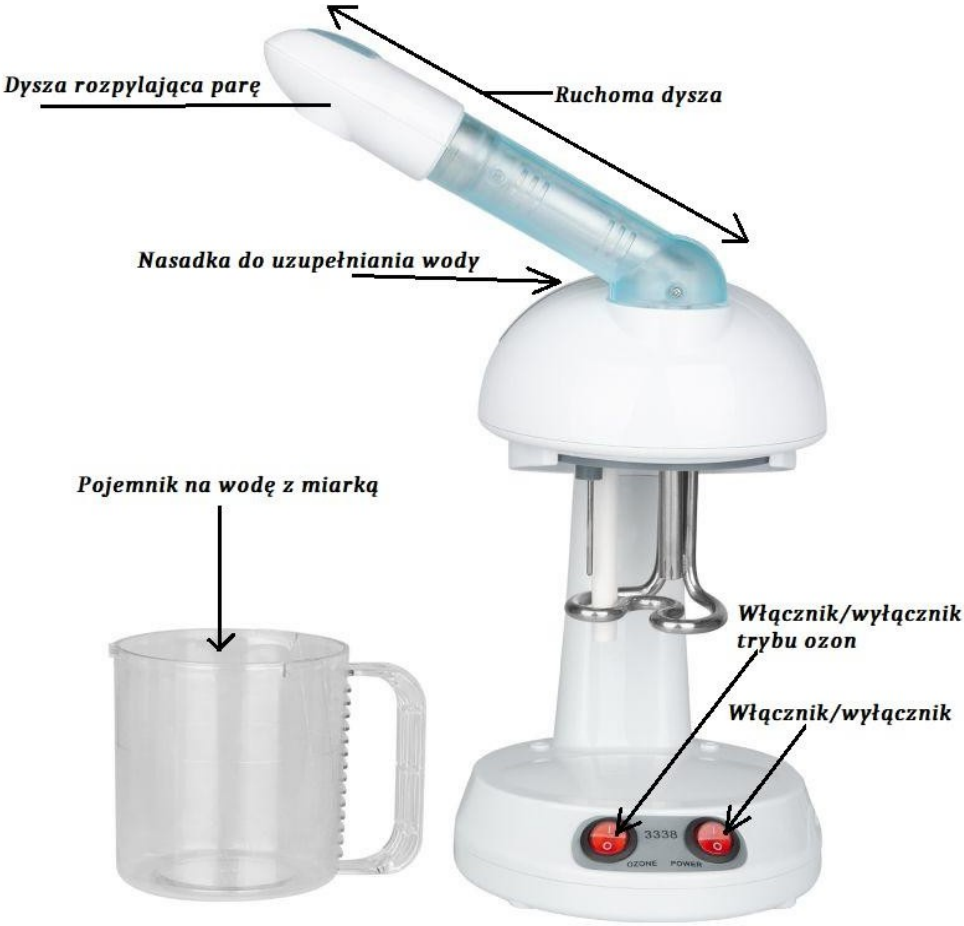

1. L'appareil ne doit pas être utilisé ou stocké dans les salles de bains ou autres lieux humides
2. Ne pas exposer l'appareil à la lumière du soleil, aucun autre appareil à température élevée ne doit se trouver à proximité de l'appareil.
ne pas exposer l'appareil à la lumière du soleil, aucun autre appareil à température élevée ne doit se trouver à proximité de l'appareil
3. Débranchez l'appareil et contactez le service après-vente dans les situations suivantes
les situations suivantes :
    A. L'appareil a été en contact avec de l'eau
    B. L'appareil émet une odeur étrange, de la fumée ou du bruit
    C. Le câble est endommagé
    D. Votre appareil est tombé ou a été endommagé
4. Ne mettez rien sur le câble, ne placez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le câble.
5. Pour des raisons de sécurité, retirez le câble de la prise même lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

REMARQUE !
Si le vaporisateur grince lors de la première utilisation, nettoyez le réservoir d'eau et versez-y de l'eau fraîche et propre.

ATTENTION !
Ne pas verser d'huiles essentielles ou tout autre liquide que de l'eau dans le réservoir d'eau. Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer des blessures.

ATTENTION !!!
Ne pas toucher le réservoir d'eau lorsque l'appareil est en marche.

MESURES DE SÉCURITÉ
1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en chirurgie esthétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués uniquement par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé par ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants :
    A. du liquide a pénétré dans l'appareil,
    B. l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou fait des bruits bizarres,
    C. le câble d'alimentation est endommagé,
    D. l'appareil a été renversé ou son boîtier endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé s'il tombe.
9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :
1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé, afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant un handicap.
Les équipements ne sont pas destinés à être utilisés par des enfants, mais par des personnes ayant des capacités physiques et mentales limitées et par des personnes n'ayant aucune expérience ou connaissance de l'équipement, à condition qu'une supervision ou des instructions soient fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité et que les risques associés soient compris.
3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. L'utilisation incorrecte ou le contact avec un appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort.
L'appareil doit donc être utilisé et stocké hors de portée des enfants.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets d'équipements électriques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT
L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-)20°C et (+)40°C, uniquement dans son emballage d'origine.
L'appareil doit être stocké dans une pièce bien ventilée, avec une humidité relative ne dépassant pas 90 %. La température de fonctionnement est comprise entre (+)10°C et (+)40°C. Pendant le stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.