ACTIVESHOP®

Gebruiksaanwijzing

Giovanni Mini F-17 Vapozone



Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, gebouw
DC2A 54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Herz. A/04/2025

Scannen voor verschillen de talen

Verdamper Giovanni mini F-17 wordt gebruikt voor het verdampen van het gezicht, de nek, de schouders en het decolleté, evenals andere delen van het lichaam.
andere delen van het lichaam. De belangrijkste functie is het hydrateren van de huid. Warm water en stoom, dankzij hun vermogen om dode huidcellen te verzachten, helpen bij het reinigen van de huid. Dit apparaat heeft veel mogelijkheden, plus het voert een professioneel aroma uit.
mogelijkheden, plus het voert een professionele aromatherapiebehandeling uit.

Er is een duidelijke geur wanneer de ozon wordt uitgestoten door de wapozone. De waternevel lijkt dikker en de nevelwolk verandert. Ozon heeft een antibacteriële en desinfecterende werking en versnelt de genezing van microbeschadigingen. Daarnaast stimuleert het de doorbloeding, revitaliseert het en stimuleert het alle huidfuncties, vooral het immuunsysteem.

Het apparaat wordt gekenmerkt door zijn kleine formaat en mobiliteit, zodat het letterlijk overal mee naartoe kan worden genomen. De vapozone weegt slechts 1,3 kg, wat een extra voordeel is. De Giovanni mini F-17 is ook geschikt voor huishoudelijk gebruik. Het model is functioneel en eenvoudig in gebruik. Stoom en actieve ozon maken extra aantrekkelijke behandelingen mogelijk.



FUNCTIES VAN HET APPARAAT:
1. Verzacht de huid
2. Vergroot de poriën
3. Vergemakkelijkt de reiniging van de huid
4. Verbetert de bloedcirculatie
5. Verbetert massageresultaten
6. Heeft een bacteriedodend en oxygenerend effect

TECHNISCHE GEGEVENS:
1. Spanning: 230V
2. Frequentie: 50/60Hz
3. Vermogen: 450W
4. Gewicht: 1.3kg
5. Voet: 18cm
6. Hoogte: 27cm
7. Lengte mondstuk: 22cm


LET OP!!!
Stop de behandeling onmiddellijk als u ongemak voelt tijdens het gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, het apparaat moet op een stabiele en vlakke ondergrond worden geplaatst
2. Giet water in de tank van het apparaat (het minimum- en maximumniveau staat aangegeven op de tank)
3. Sluit de dispenser aan op het stroomnet
4. Zet het apparaat aan met de "aan/uit" toets

LET OP!
Als het waterniveau in de tank te laag is, schakelt het apparaat automatisch uit. Vul het water in de tank bij tot het aangegeven niveau. Het apparaat schakelt dan na 5 minuten in.

AANBEVELINGEN:
1. Het is verboden om het mondstuk van het apparaat dicht bij het gezicht, het lichaam of de behandelzone te plaatsen
2. Zet de verdamper niet aan zonder water (controleer of het waterpeil voldoende is voordat u het apparaat inschakelt).
3. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is voordat u water toevoegt aan het reservoir.
4. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als je klaar bent met werken.
5. Het apparaat is geen speelgoed. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
6. Kantel of draai het apparaat niet om terwijl het in werking is.
7. Gebruik het apparaat niet als er geen water in zit
8. Maak het waterreservoir regelmatig schoon
9. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het waterreservoir verwijdert.
10. De veiligheid van het product is alleen gegarandeerd als het correct en precies volgens de richtlijnen in deze handleiding wordt gebruikt.
11. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een erkend servicecentrum.

LET OP!!!
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat, vooral in het bijzijn van kinderen, moeten elementaire voorzorgsmaatregelen.

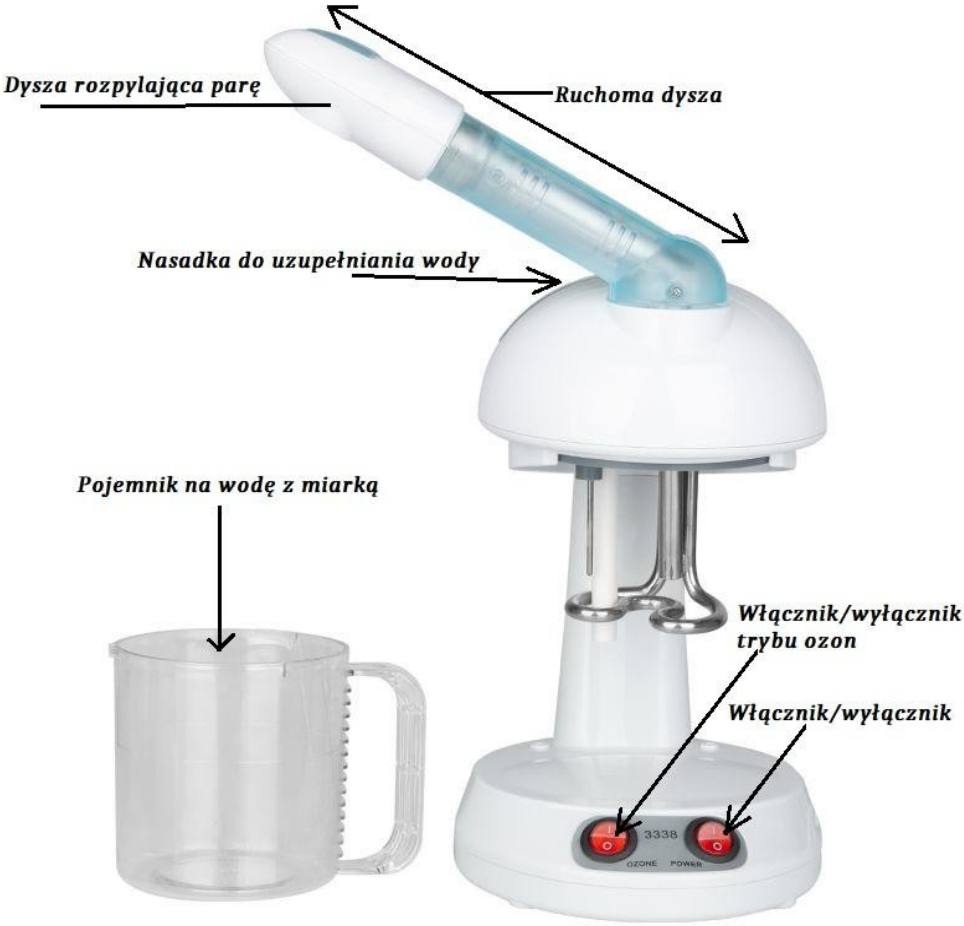

1. Het apparaat mag niet worden gebruikt of opgeslagen in badkamers of andere natte ruimtes
2. Stel het apparaat niet bloot aan geen andere apparaten met hoge temperaturen in de buurt van het apparaat.
3. Haal in de volgende situaties de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de serviceafdeling de volgende situaties:
    A. Het apparaat is in contact geweest met water
    B. Het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of geluid
    C. Het snoer is beschadigd
    D. Het apparaat is gevallen of beschadigd
4. Leg niets op de kabel, plaats het apparaat niet op een plaats waar iemand op de kabel kan stappen
5. Verwijder om veiligheidsredenen de kabel uit het stopcontact, ook als het apparaat niet in gebruik is

OPMERKING!
Als de verdamper piept bij het eerste gebruik, maak dan het waterreservoir schoon en giet er vers, schoon water in.

LET OP!
Giet geen etherische oliën of andere vloeistoffen behalve water in het waterreservoir. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat of lichamelijk letsel.

LET OP!!!
Raak het waterreservoir niet aan wanneer het apparaat is ingeschakeld.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Sp. z o.o:
    A. er vloeistof in het apparaat terecht is gekomen,
    B. het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,
    C. het netsnoer is beschadigd,
    D. het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.
6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:
1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum, dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met verminderde mobiliteit. fysieke en mentale capaciteiten en een persoon zonder ervaring of kennis van de uitrusting, als er toezicht of instructie wordt gegeven over hoe de uitrusting veilig te gebruiken zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De apparatuur is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met een elektrisch apparaat kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen of de dood tot gevolg hebben.
buiten het bereik van kinderen.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet afgedankte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.
elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom voor opwerking worden aangeboden. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de juiste inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT
Het apparaat mag alleen in zijn oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-)20°C en (+)40°C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%. Bedrijfstemperatuur van (+)10°C tot (+)40°C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet gegooid of gevallen worden en mag het niet blootgesteld worden aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.