ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Giovanni Mini F-17 Vapozone



Importator:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, building DC2A 54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Scanare pentru diferite limbi

Vaporizatorul Giovanni mini F-17 este utilizat pentru vaporizarea feței, gâtului, umerilor și decolteului, precum și a altor părți ale corpului.

alte părți ale corpului. Funcția sa principală este de a hidrata pielea. Apa caldă și aburul, datorită capacității lor de a înmuia celulele moarte ale pielii, ajută la curățarea pielii. Acest aparat are multe posibilități, plus că realizează o aromă profesională posibilități, plus că efectuează un tratament profesional de aromaterapie.

Există un miros distinct atunci când ozonul este emis de wapozonă. Ceața de apă pare mai groasă și norul de ceață se schimbă. Ozonul are un efect antibacterian și dezinfectant și accelerează vindecarea microleziunilor. În plus, stimulează circulația, revitalizează și stimulează toate funcțiile pielii, în special sistemul imunitar.

Dispozitivul se caracterizează prin dimensiuni mici și mobilitate, astfel încât poate fi luat literalmente oriunde. Vaporozonul cântărește doar 1,3 kg, ceea ce este un avantaj suplimentar. Giovanni mini F-17 este, de asemenea, potrivit pentru uz casnic. Modelul este funcțional și ușor de utilizat. Aburul și ozonul activ permit tratamente suplimentare atractive.



FUNCȚIILE APARATULUI:
1. Înmoaie pielea
2. lărgește porii
3. Facilitează curățarea pielii
4. Îmbunătățește circulația sângelui
5. Îmbunătățește rezultatele masajului
6. Are un efect bactericid și oxigenant

DATE TEHNICE:
1. Tensiune: 230V
2. Frecvență: 50/60Hz
3. Putere: 450W
4. Greutate: 1.3kg
5. Bază: 18cm
6. Înălțime: 27cm
7. Lungimea duzei: 22cm

NOTĂ!!!
Dacă se simte disconfort în timpul utilizării, opriți imediat tratamentul


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:
1. Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, aparatul trebuie să fie așezat pe o suprafață stabilă și plană
2. Turnați apă în rezervorul aparatului (nivelurile minime și maxime sunt indicate pe rezervor)
3. Conectați aparatul la sursa de alimentare cu energie electrică
4. Porniți aparatul utilizând butonul "on/off"

ATENȚIE!
Dacă nivelul apei din rezervor este prea scăzut, aparatul se va opri automat. Completați apa din rezervor până la nivelul specificat. Aparatul se va porni apoi după 5 minute.

RECOMANDĂRI:
1. Este interzisă poziționarea duzei aparatului aproape de față, corp sau zona de tratament
2. Nu porniți vaporizatorul fără apă (asigurați-vă că nivelul apei este adecvat înainte de pornire)
3. Înainte de a adăuga apă în rezervor, asigurați-vă că aparatul este scos din priză
4. Scoateți întotdeauna vaporizatorul din priză atunci când ați terminat lucrul
5. Aparatul nu este o jucărie. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul
6. Nu răsturnați sau nu răsturnați aparatul atunci când acesta este în funcțiune.
7. Nu utilizați aparatul dacă nu există apă în el
8. Curățați în mod regulat rezervorul de apă
9. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a scoate rezervorul de apă
10. Siguranța produsului este garantată numai dacă acesta este utilizat corect și exact în conformitate cu instrucțiunile din acest manual

11. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un centru de service autorizat

ATENȚIE!!!
Atunci când utilizați un aparat electric, în special în prezența copiilor, trebuie respectate precauții de bază.

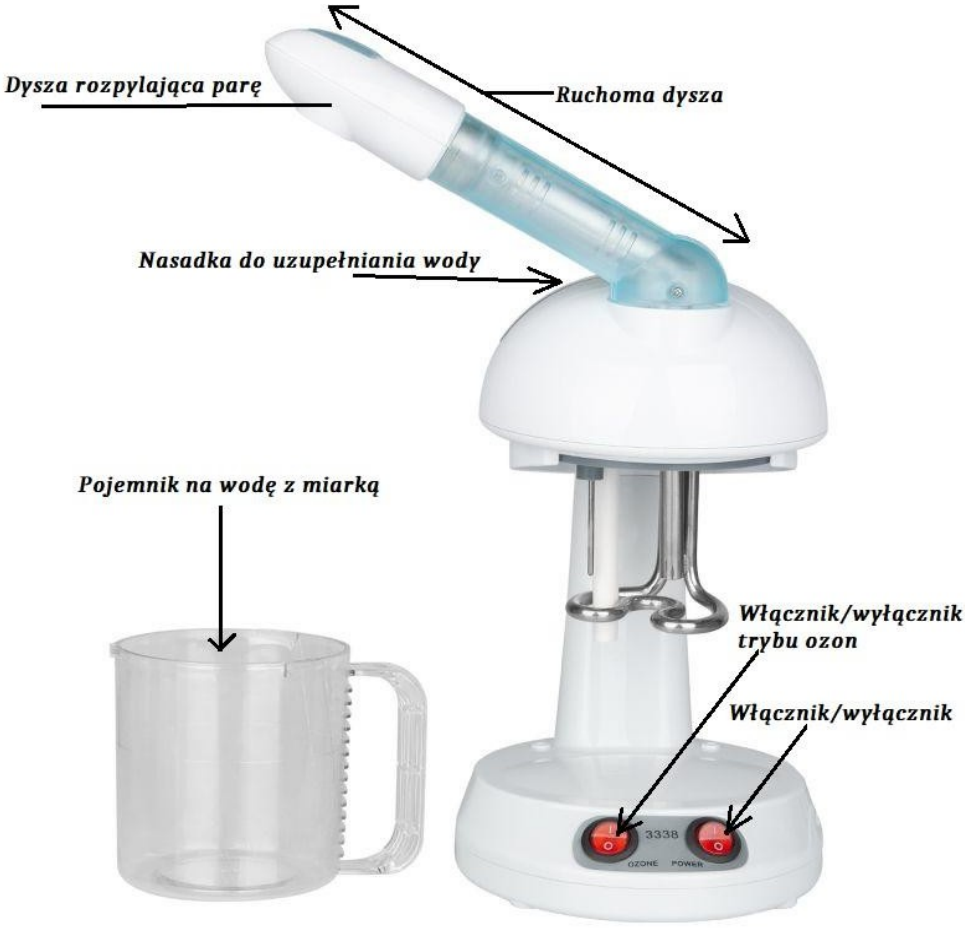

1. Aparatul nu trebuie să fie utilizat sau depozitat în băi sau alte zone umede
2. Nu expuneți aparatul la lumina soarelui, niciun alt aparat cu temperaturi ridicate nu trebuie să se afle în apropierea aparatului
3. Deconectați aparatul de la priză și contactați service-ul în următoarele situații
următoarele situații:
   A. Aparatul a fost în contact cu apa
   B. Aparatul emite un miros ciudat, fum sau zgomot
   C. Cablul este deteriorat
   D. Aparatul dumneavoastră a căz
4. Nu puneți nimic pe cablu, nu așezați d[illegible]
5. Din motive de siguranță, scoateți cablul din priză chiar și atunci când dispozitivul nu este utilizat

NOTĂ!
Dacă vaporizatorul scârțâie când este utilizat pentru prima dată, curățați rezervorul de apă și turnați apă proaspătă și curată

ATENȚIE!
Nu turnați uleiuri esențiale sau orice alt lichid în afară de apă în rezervorul de apă. Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului sau la vătămări corporale.

ATENȚIE!!!
Nu atingeți rezervorul de apă atunci când aparatul este pornit.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ
1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de compania ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri
   A. a pătruns lichid în aparat,
   B. aparatul emite un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate,
   C. cablul de alimentare este deteriorat,
   D. aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:
1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat, astfel se vor evita pericolele.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu abilitățile fizice și mentale și o persoană fără experiență sau cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de copii pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de de la îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de echipamente electrice trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și echipamente electronice și electrice.

Aparatele scoase din uz și aparatele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise pentru reprelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-)20°C și (+)40°C numai în ambalajul său original. Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 90%. Temperatura de funcționare de la (+)10°C la (+)40°C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.