ACTIVESHOP®

Navodila za uporabo

Giovanni Mini F-17 Vapozone



Uvoznik:
PROIZVAJALEC: ACTIVESHOP
SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, stavba DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Skeniranje za različne jezike

Vaporizer Giovanni mini F-17 se uporablja za uparjanje obraza, vratu, ramen in dekolteja ter drugih delov telesa. drugih delov telesa. Njegova glavna funkcija je vlaženje kože. Topla voda in para zaradi svoje sposobnosti mehčanja odmrlih kožnih celic pomagata pri čiščenju kože. Ta naprava ima številne možnosti, poleg tega pa opravlja profesionalno aromo
možnosti, poleg tega pa izvaja profesionalno aromaterapevtsko zdravljenje.

Ko wapozon oddaja ozon, se pojavi izrazit vonj. Vodna megla je videti gostejša in oblak megle se spremeni. Ozon deluje antibakterijsko in dezinfekcijsko ter pospešuje celjenje mikropoškodb. Poleg tega spodbuja cirkulacijo, poživlja in spodbuja vse funkcije kože, zlasti imunski sistem.

Napravo odlikujeta majhna velikost in mobilnost, zato jo lahko vzamete s seboj dobesedno kamor koli. Naprava vapozone tehta le 1,3 kg, kar je dodatna prednost. Giovanni mini F-17 je primeren tudi za domačo uporabo. Model je funkcionalen in enostaven za uporabo. Parni pogon in aktivni ozon omogočata dodatne privlačne tretmaje.



FUNKCIJE NAPRAVE:
1. zmehča kožo
2. Razširi pore
3. Olajša čiščenje kože
4. Izboljša prekrvavitev
5. Izboljša rezultate masaže
6. ima baktericidni in oksigenacijski učinek

TEHNIČNI PODATKI:
1. Napetost: 230V
2. Frekvenca: 50/60 Hz
3. Moč: 450W
4. Teža: 1,3 kg
5. Podstavek: 18 cm
6. Višina: 27 cm
7. Dolžina šobe: 27 cm: Dolžina cevi: 22 cm


POZOR!!!
Če med uporabo začutite nelagodje, takoj prenehajte z zdravljenjem.

NAVODILA ZA UPORABO:
1. Pripomoček postavite na stabilno površino, pripomoček mora biti postavljen na stabilno in ravno površino.
2. v rezervoar naprave nalijte vodo (najnižja in najvišja raven sta navedeni na rezervoarju)
3. Napravo priključite na električno omrežje
4. Napravo vklopite z gumbom za vklop/izklop

POZOR!
Če je raven vode v rezervoarju prenizka, se naprava samodejno izklopi. Dopolnite vodo v rezervoarju do predpisane ravni. Naprava se bo vklopila po 5 minutah.

PRIPOROČILA:
1. Prepovedano je nastaviti šobo naprave v bližino obraza, telesa ali območja obdelave.
2. Ne vklopite uparjalnika brez vode (pred vklopom se prepričajte, da je nivo vode zadosten).
3. Pred dodajanjem vode v rezervoar se prepričajte, da je naprava izključena iz električnega omrežja
4. Vapozon vedno izključite iz električnega omrežja, ko končate z delom
5. Naprava ni igrača. Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo
6. Med delovanjem aparata ga je prepovedano nagibati ali prevračati.
7. Naprave ne uporabljajte, če v njej ni vode
8. redno čistite posodo za vodo
9. Preden odstranite posodo za vodo, aparat izključite iz električnega omrežja.
10. Varnost izdelka je zagotovljena le, če ga uporabljate pravilno in natančno v skladu z navodili v tem priročniku.
11. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščeni servisni center

POZOR!!!
Pri uporabi električnega aparata, zlasti v prisotnosti otrok, upoštevajte osnovne previdnostni ukrepi.

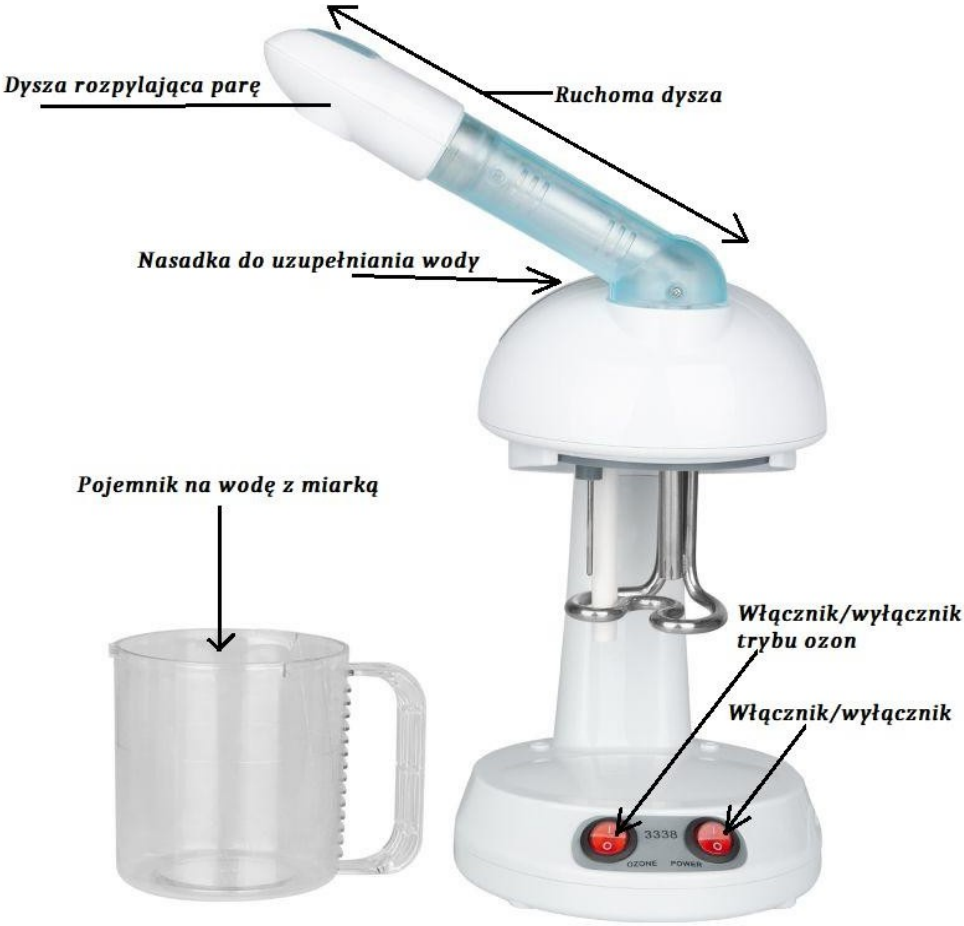

1. Naprave ne smete uporabljati ali shranjevati v kopalnicah ali drugih vlažnih prostorih
2. Naprave ne izpostavljajte sončni svetlobi, v bližini aparata ne smejo biti druge naprave z visokimi temperaturami
3. Napravo izključite iz vtičnice in se obrnite na servisno službo v naslednjih primerih
v naslednjih primerih:
   A. Naprava je bila v stiku z vodo
   B. Naprava oddaja čuden vonj, dim ali hrup
   C. kabel je poškodovan
   D. Naprava je padla ali se poškod
4. Na kabel ne polagajte nobenih predmet
5. iz varnostnih razlogov odstranite kabel

POZOR!
Če uparjalnik ob prvi uporabi piska, očistite posodo za vodo in vanjo nalijte svežo, čisto vodo

POZOR!
V posodo za vodo ne nalivajte eteričnih olj ali katere koli druge tekočine razen vode. To lahko povzroči poškodbe naprave ali telesne poškodbe.


POZOR!!!
Ko je aparat vklopljen, se ne dotikajte posode za vodo.

VARNOSTNI UKREPI
1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščeni serviser (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne pridejo tekočine.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o:
   A. je v napravo prišla tekočina,
   B. naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
   C. je napajalni kabel poškodovan,
   D. če se je naprava prevrnila ali če je njeno ohišje poškodovano.

5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če naprava pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se aparat pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:
1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščeni servisni center, saj se tako izognete nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšano
telesnih in duševnih sposobnosti ter oseba brez izkušenj ali znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe brez zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba električnega aparata ali stik z njim lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati zunaj
zunaj dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

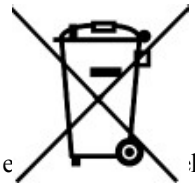

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo
e ktrično opremo.

Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in tudi družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah od (-)20 °C do (+)40 °C samo v originalni embalaži. Napravo je treba hraniti v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 90 %. Delovna temperatura od (+)10 °C do (+)40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.