ACTIVESHOP®

Návod na použitie

Giovanni Mini F-17 Vapozone



Dovozca:
DODÁVATEĽ: ACTIVESHOP
SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, budova DC2A
54-610 Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Skenovanie pre rôzne jazyky

Odparovač Giovanni mini F-17 sa používa na odparovanie tváre, krku, ramien a dekoltu, ako aj iných častí tela. iných častí tela. Jeho primárnou funkciou je hydratácia pokožky. Teplá voda a para vďaka svojej schopnosti zmäkčovať odumreté kožné bunky pomáhajú pri čistení pokožky. Tento prístroj má veľa možností a navyše vykonáva profesionálnu arómu
možností, a navyše vykonáva profesionálnu aromaterapeutickú starostlivosť.

Pri emisii ozónu wapozónom sa objavuje výrazný zápach. Vodná hmla sa zdá byť hustejšia a mrak hmly sa mení. Ozón má antibakteriálny a dezinfekčný účinok a urýchľuje hojenie mikroporanení. Okrem toho stimuluje krvný obeh, revitalizuje a stimuluje všetky funkcie pokožky, najmä imunitný systém.

Prístroj sa vyznačuje malými rozmermi a mobilitou, takže ho možno vziať doslova kamkoľvek. Vapozón váži len 1,3 kg, čo je ďalšou výhodou. Giovanni mini F-17 je vhodný aj na domáce použitie. Model je funkčný a ľahko sa používa. Para a aktívny ozón umožňujú ďalšie atraktívne ošetrenia.



FUNKCIE PRÍSTROJA:
1. Zjemňuje pokožku
2. Rozširuje póry
3. Uľahčuje čistenie pleti
4. Zlepšuje krvný obeh
5. Zlepšuje výsledky masáže
6. Má baktericídny a okysličujúci účinok

TECHNICKÉ ÚDAJE:
1. Napätie: 230V
2. Frekvencia: 50/60 Hz
3. Výkon: 450W
4. Hmotnosť: 1,3 kg
5. Základňa: 18 cm
6. Výška: 27 cm
7. Dĺžka dýzy: 22cm


UPOZORNENIE!!!
Ak počas používania pocítite nepríjemné pocity, liečbu okamžite ukončite

NÁVOD NA POUŽITIE:
1. Umiestnite zariadenie na stabilný povrch, zariadenie by malo byť umiestnené na stabilnom a rovnom povrchu
2. Do nádržky prístroja nalejte vodu (minimálna a maximálna hladina je uvedená na nádržke)
3. Pripojte prístroj k zdroju napájania
4. Zapnite spotrebič pomocou tlačidla "zapnúť/vypnúť"

POZOR!
Ak je hladina vody v nádržke príliš nízka, spotrebič sa automaticky vypne. Doplňte vodu v nádržke na uvedenú úroveň. Prístroj sa potom zapne po 5 minútach.

ODPORÚČANIA:
1. Je zakázané umiestňovať trysku prístroja v blízkosti tváre, tela alebo ošetrovanej oblasti.
2. Nezapínajte odparovač bez vody (pred zapnutím sa uistite, že je hladina vody dostatočná)
3. Pred pridaním vody do nádržky sa uistite, že je spotrebič odpojený od elektrickej siete
4. Po skončení práce vždy odpojte vaposon zo zásuvky
5. Spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať
6. Spotrebič počas prevádzky neprevracajte ani neprevracajte.
7. Spotrebič nepoužívajte, ak v ňom nie je voda
8. Nádobu na vodu pravidelne čistite
9. Pred vybratím nádoby na vodu odpojte spotrebič od elektrickej siete
10. Bezpečnosť výrobku je zaručená len vtedy, ak sa používa správne a presne v súlade s pokynmi v tomto návode.
11. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko

POZOR!!!
Pri používaní elektrického spotrebiča, najmä v prítomnosti detí, dodržiavajte základné
bezpečnostné opatrenia.

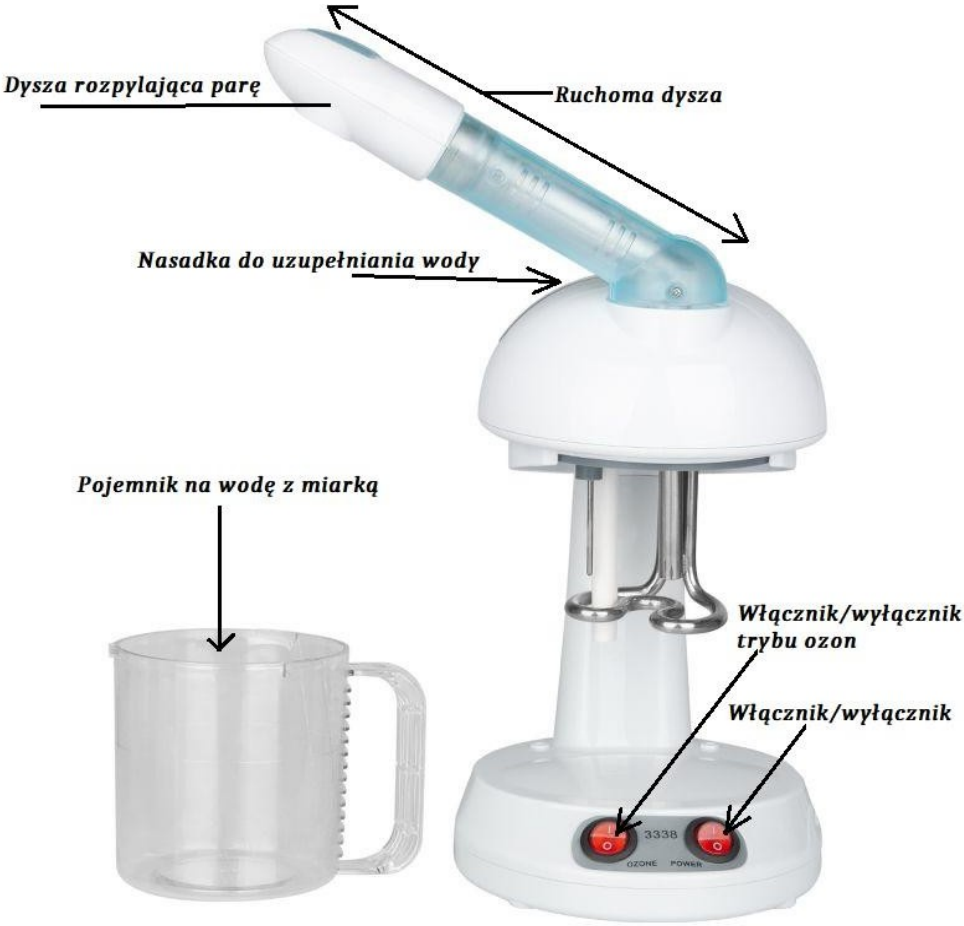

1. Spotrebič sa nesmie používať ani skladovať v kúpeľniach alebo iných vlhkých priestoroch
2. Spotrebič nevystavujte pôsobeniu slnečnému žiareniu, v blízkosti spotrebiča by sa nemali nachádzať žiadne iné spotrebiče s vysokou teplotou
3. Spotrebič odpojte zo zásuvky a kontaktujte servis v nasledujúcich situáciách
v nasledujúcich situáciách:
   A. Spotrebič bol v kontakte s vodou
   B. Spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo hluk
   C. Kábel je poškodený
   D. Zariadenie spadlo alebo sa poškodilo
4. Nepokladajte nič na kábel, neumiestňujte zariadenie na miesto, kde by niekto mohol na kábel stúpiť
5. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite kábel zo zásuvky, aj keď zariadenie nepoužívate

UPOZORNENIE!
Ak odparovač pri prvom použití píska, vyčistite nádržku na vodu a nalejte do nej čerstvú, čistú vodu

POZOR!
Do nádržky na vodu nelejte esenciálne oleje ani žiadnu inú tekutinu okrem vody. Môže to viesť k poškodeniu spotrebiča alebo fyzickému zraneniu.

POZOR!!!
Nedotýkajte sa nádržky na vodu, keď je spotrebič zapnutý.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
1. Prístroj je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabraňuje nežiaducim účinkom počas ošetrenia.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIVESHOP Sp. z o.o:
   A. do spotrebiča sa dostala kvapalina,
   B. spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
   C. je poškodený napájací kábel,
   D. spotrebič bol prevrátený alebo bol poškodený jeho kryt.

5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte spotrebič na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Prístroj sa môže pri páde poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:
1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko, predídete tak nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženou
fyzických a duševných schopností a osoba bez skúseností alebo znalostí o zariadení, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa spotrebič mal používať a skladovať mimo
mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa elektroodpad musí zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre elektroodpad
elektrických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplotách v rozmedzí od (-)20 °C do (+)40 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranej miestnosti s relatívnou vlhkosťou maximálne 90 %. Prevádzková teplota (+)10°C až (+)40°C. Počas skladovania a prepravy sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.