

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## Kasutusjuhend

KASSETT-TOLMUKOGUJA MOMO J23



### Importija:

z o.o.: ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8b, bud.  
DC2A 54-610 Wrocław,  
Pola  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/05/2024



## Tehnilised andmed

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Mudel               | CJ-XC001   |
| Nimipinge           | 12 V 3A    |
| Elektriline võimsus | 40W        |
| Ventilaatorite arv  | 1          |
| Mõõtmed             | 23x18x8 cm |

## Märkus

- Absorberi filter on korduvkasutatav. Siiski tuleb meeles pidada, et filtri poorid võivad ummistuda, mille tagajärjel õhuvool on halb, mille tulemusena ei täida mahuti enam oma funktsiooni. Sellistes tingimustes satuvad ka ventilaatorid liigse koormuse alla, mis võib põhjustada seadme rikkeid.

- Puhastage filtrit regulaarselt ja asendage liigselt kulunud filter uuega.

- Seadet ei ole lubatud kasutada vanni, kraanikausi või muu märja anuma läheduses.

- Pistikupesa ühendamisel ärge puudutage selle metallosi.

- Puhastage seadet regulaarselt, et vältida mustuse, tolmu ja muude ebasoovitavate ainete kogunemist. Nende kogunemine võib põhjustada seadme talitlushäireid või isegi kahjustada seadet.

- Toitejuhtme ümber seadme ei tohi keerata, see võib põhjustada juhtme talitlushäireid.

- Veenduge alati, et seadet toidetakse vooluga õigete pingeväärtustega allikast. Veenduge, et pistik on õigesti pistikupessa sisestatud. Selle eiramine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või põletusi.

- Ärge ühendage ega ühendage seadet pistikupesast märja või niiske käega.

- Ärge kasutage seadet järgmistes tingimustes:

o Kui juhe või pistik kuumeneb või on kahjustatud; o Kui pistik on pistikupesas lahti;

- Juhtmeid ei tohi muuta, venitada, liigselt painutada või väänata.

- Juhtmele ei tohi asetada midagi rasket.

- Vältige tolmu või muude kahjulike elementide sattumist pistikupessa.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet vannitoas või muudes kõrge õhuniiskusega ruumides. See võib põhjustada elektrilööki, tulekahju või isolatsiooni kahjustumist.

- Ärge lubage lastel seadet kasutada.

- Ärge kasutage seadet tuleohtlike ainete läheduses, näiteks:


alkoholid, lahustid, bensiin, pihustusaerosoolid jne. See võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

- Seadet ei tohi lüüa ega visata. Kui seade on löögi või kukkumise tagajärjel kahjustatud, ei saa seda edasi kasutada.

- Ärge püüdke seadet lahti võtta ega parandada. Remondiks pöörduge edasimüüja poole, kellelt seade osteti, või volitatud teeninduskeskuse poole.

**TÄHELEPANU!!!** Kui kasutate muud kui 12 V pingega toiteallikat, töötab neeldur valesti või võib kahjustada.

Kui neeldur ei lülitu sisse või töötab lainetena (ventilaator käivitub ja s e i s k u b ), veenduge, et toiteallika pinge on õige (12V 3A).

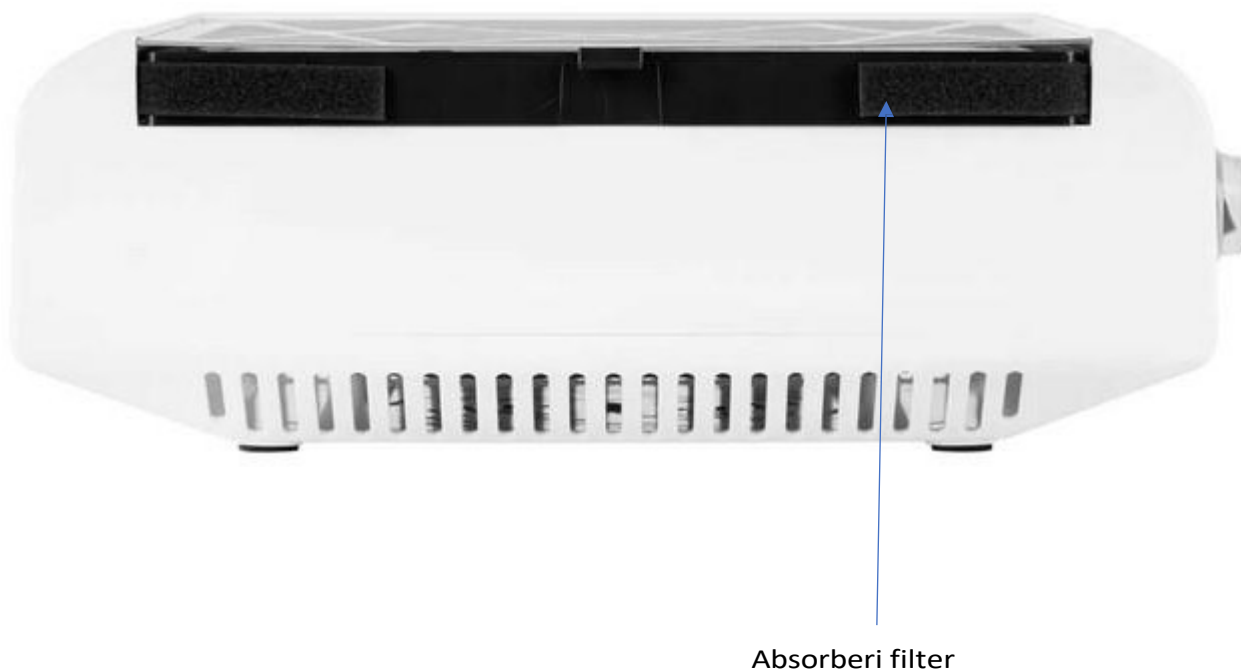

### Kasutusjuhend

1. Asetage filter kanistri sisse.
2. Asetage seade tasasele ja stabiilsele pinnale.
3. Ühendage toitepistik sobiva vooluallikaga.
4. Käivitage seade toitelüliti abil ja nautige häireteta tööd, unustamata filtri regulaarset puhastamist.

### OHUTUSABINÕUD

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja pöörduge ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutud volitatud teeninduskeskuse poole:  
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid,  
c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamist.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse s a t u b vöörikeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.

8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb ära.

#### **ETTEVAATUST:**

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutuks kasutamiseks, et sellega seotud riskidest oleks aru saadud.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

#### **SEADME KÕRVALDAMINE**



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjäätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ, mis käsitleb jäätmeid kasutatud elektrilised ja elektroonilised kasutatud elektriseadmed kasutatud elektriseadmed

tuleb elektriseadmed eraldi koguda ja anda kasutatud elektroonika- ja elektriseadmete kogumispunktidest.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP OÜ-le.

#### **LADUSTAMINE JA TRANSPORT**

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.