

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD NA POUŽITIE

KAZETOVÝ VYSÁVAČ MOMO S41

Model: SPT-410



Dovozca:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl


Rev. A/03/2024



Technické údaje:

Model	SPT-410
Menovité napätie	220 - 240 V 50 Hz
Elektrický výkon	40W
Počet ventilátorov	1
Rozmery	30x17x7,2 cm

Rozmery:

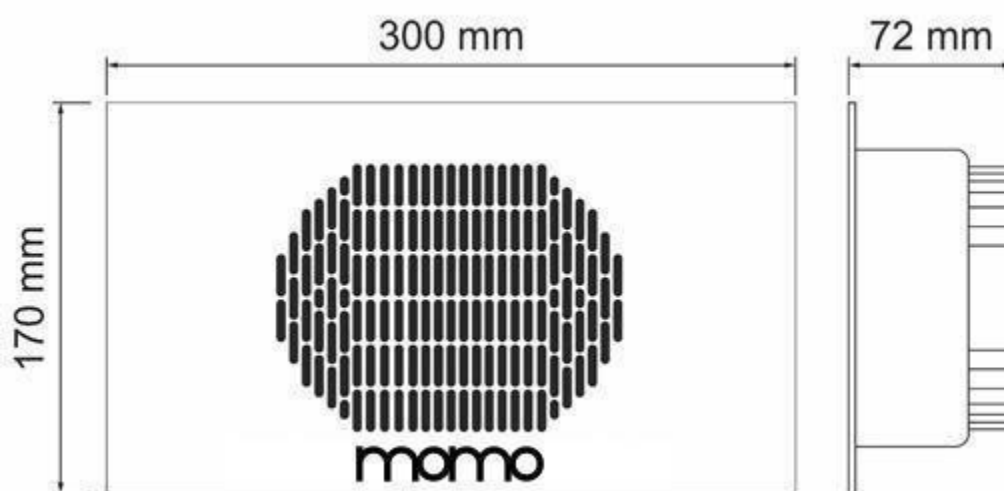

Poznámky a odporúčania:

- Nie je dovolené používať spotrebič v blízkosti vane, umývadla alebo inej mokrej nádoby.
- Pri pripájaní zástrčky sa nedotýkajte jej kovových častí.
- Nie je dovolené omotávať napájací kábel okolo spotrebiča, môže to spôsobiť jeho poruchu.
- Vždy sa uistite, že je spotrebič napájaný zo zdroja so správnym menovitým napätím. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.
- V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleninám
- Spotrebič nepripájajte ani neodpájajte zo zásuvky mokrými alebo vlhkými rukami.
- Spotrebič nepoužívajte za nasledujúcich podmienok:
 - Ak je kábel alebo zástrčka horúca alebo poškodená;
 - Ak je zástrčka v zásuvke uvoľnená;
- Šnúra sa nesmie upravovať, ťažkovať, nadmerne ohýbať alebo krútiť.
- Na šnúru sa nesmie umiestňovať nič ťažké.
- Zabráňte vniknutiu prachu alebo iných škodlivých prvkov do zástrčky.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte v kúpeľni alebo iných miestnostiach s vysokou vlhkosťou. Mohlo by to viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu izolácie.

- Nedovoľte deťom používať spotrebič.
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti horľavých látok, ako sú: alkoholy, rozpúšťadlá, benzín, aerosóly v spreji atď. Mohlo by to viesť k výbuchu alebo požiaru.
- Do prístroja neudierajte a nehádzte ním. Ak sa spotrebič poškodí v dôsledku nárazu alebo pádu, nemôžete ho ďalej používať.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať alebo opravovať. V prípade opravy sa obráťte na distribútora, u ktorého ste zariadenie zakúpili, alebo na autorizované servisné stredisko.

Inšalačné pokyny

1. Vyrežte priechodný otvor v pracovnej doske. Nezabudnite, že otvor by nemal byť väčší ako mriežka. V opačnom prípade môže mriežka zapadnúť.
2. Prilepte pohlcovač kanistrov na pracovnú dosku pomocou lepidla alebo obojstrannej pásky.

Údržba spotrebiča:

- Filter v pohlcovači je na jedno použitie (1 vrečko je na nechtovú službu pre jedného klienta). Po použití stráca svoje vlastnosti. Opakované používanie jednorazového vrečka môže mať za následok zaprášenie motora ventilátora.
- Prístroj by sa mal pravidelne čistiť, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt, prachu a iných nežiaducich látok. Ich nahromadenie môže viesť k nesprávnemu fungovaniu jednotky alebo dokonca k poškodeniu zariadenia.
- Ventilátory by sa mali čistiť každých 7 dní prevádzky pomocou stlačeného vzduchu (vyfúknite ventilátory zhora a zdola).

Pokyny pre používateľa

- Skontrolujte vhodnosť absorpčného filtra (vrečka).
- V prípade potreby filter vymeňte.
- Pripojte zariadenie k zdroju napájania pomocou napájacieho kábla.
- Pomocou vypínača spustíte prístroj a užívajte si bezproblémovú prevádzku, pričom nezabudnite pravidelne udržiavať filter čistý. - Po ukončení práce odpojte prístroj od elektrickej siete a vyprázdňte vrečko na prach.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do spotrebiča nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte spotrebič zo zásuvky a obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ktoré poskytuje spoločnosť ACTIVESHOP s.r.o:
 - (a) do spotrebiča sa dostala tekutina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
 - c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevrhnutiu prístroja alebo k poškodeniu jeho krytu.
4. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.

5. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so spotrebičom.
6. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
7. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
8. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
9. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí porucha, poškodenie alebo dokonca zhorenie spotrebiča.

UPOZORNENIE:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami so zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použitie elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení Odpad z elektrických a elektronických zariadení by sa mal zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP SP. Z O.O.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.