

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

MILLER JD308
Model JD308



Dovozce:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Technical data:

Jmenovité napětí	12,6 V 1A
Elektrický výkon	35W
Provozní doba baterie	12 hodin (v závislosti na zatížení)
Doba nabíjení	3-4 hodiny
Kapacita baterie	2200 mAh
Točivý moment	2,2 cNm
Hmotnost hlavy	115 g
Rozměry hlavy	13,5 cm x Ø 2,5 cm

Poznámka

1. Přístroj pravidelně čistěte, aby se na něm nehromadily nečistoty, prach a jiné nežádoucí látky. Jejich nahromadění může vést k nesprávné funkci zařízení nebo dokonce k jeho poškození.
2. Není dovoleno omotávat napájecí kabel kolem zařízení, může to způsobit jeho nefunkčnost.
3. Vždy se ujistěte, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky. V opačném případě by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
4. Kabel nesmí být upravován, natahován, nadměrně ohýbán nebo kroutit.
5. Na kabel se nesmí pokládat nic těžkého.
6. Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky, základny nebo hlavice pomocí pohlcovačů prachu.
7. Do přístroje neútočte a neházejte s ním. Pokud dojde k poškození přístroje v důsledku nárazu nebo pádu, nelze jej dále používat.
8. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. V případě oprav se obraťte na svého distributora, od bylo zařízení zakoupeno v autorizovaném servisním středisku.

Montáž

1. Určete polohu všech konektorů
2. Zasuňte zástrčku hlavního kabelu podle polohy kolíků v zásuvce.
3. Před připojením hlavice se ujistěte, že je základna vypnutá.

Příprava před použitím

1. Ujistěte se, že rychlost hlavy byla nastavena na minimální úroveň.
2. Ujistěte se, že byla fréza řádně zajištěna na místě. Pokud tomu tak není, použijte spínač "twist lock".
3. Zatímco držíte hlavu, zapněte tlačítko napájení.

Používání výrobku

1. Pomocí potenciometru nastavte požadovanou rychlost.
2. Chcete-li zvýšit pracovní rychlost, posuňte potenciometr doprava.
3. Pokud chcete snížit pracovní rychlost, posuňte potenciometr doleva.
4. Pomocí tlačítka vpravo můžete frézku k d y k o l i zastavit. Po obnovení bude frézka pracovat stejnou rychlostí.

Nastavení rychlosti vlevo/vpravo

Směr otáčení obrobku, lze změnit pomocí přepínače umístěného na základně (FOR/REV). Změna směru otáčení je možná při zapnutém motoru.

Změna režimů

- Zvolte požadovaný režim pomocí tlačítka RUČNĚ/FOOT,


umístěným na základně.

HAND - ovládání hlava za pomocí potenciometrem.

FOOT - ovládání hlavice pomocí nožního spínače po předchozím nastavení rychlosti na potenciometru připojeném k základně.


Výměna frézy

1. Chcete-li nůž vyměnit, otočte knoflíkem Twist Lock proti směru hodinových ručiček směrem k písmenu "R".
2. V tomto okamžiku můžete vyměnit frézu z vřetena a nahradit ji novou.
3. Jakmile je fréza ve vřetenu, otočte knoflíkem Twist Lock ve směru hodinových ručiček ve směru písmene "S", dokud neuslyšíte charakteristické "cvaknutí".
4. Nastavené otáčky frézy závisí na typu a materiálu frézy. V tomto ohledu se řiďte informacemi výrobce

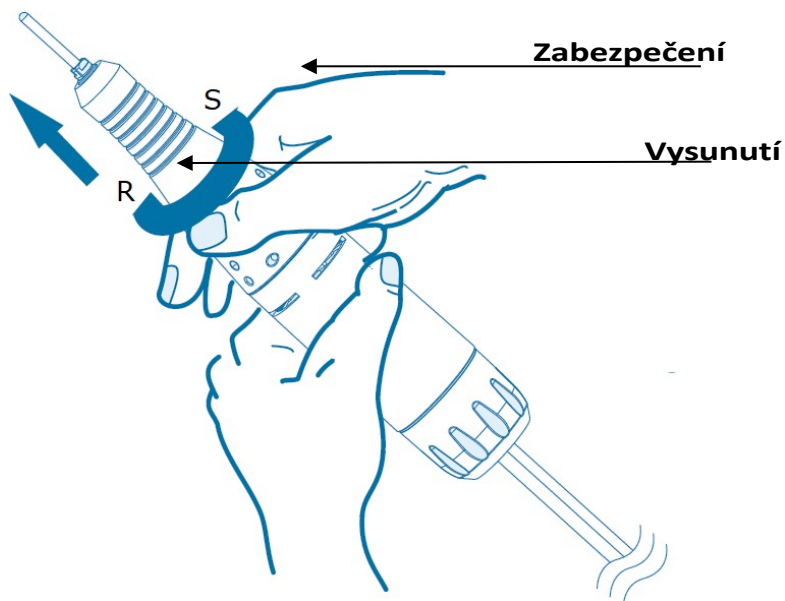


Pauza/stav baterie

Přepínač směru

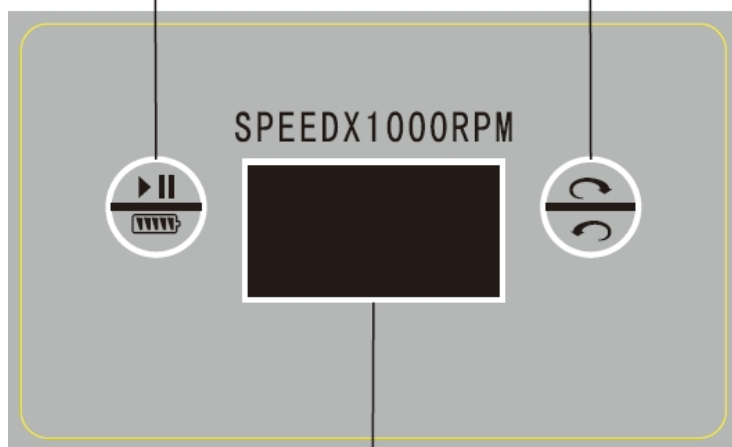


Displej

Zapnutí/vypnutí, regulace rychlosti

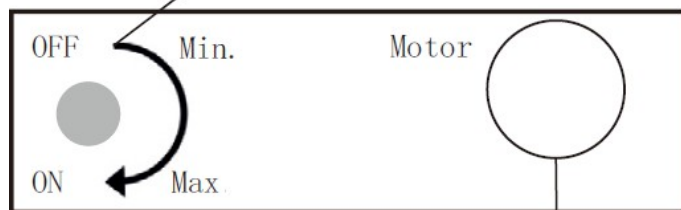

Zásuvka hlavy

Průměr nože	Otáčky max.
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

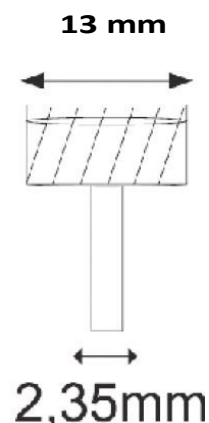

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Zařízení se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP s.r.o.).
3. Zařízení neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP s.r.o.:
 - (a) do spotřebiče se dostala kapalina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
 - c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení přístroje nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když se spotřebičem skončíte.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných závad kontaktujte an. autorizované servisní středisko, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi s přístrojem, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž k používání přístroje bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je třeba použítá elektrozařízení sbírat odděleně a poté je odevzdat na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.