

ACTIVESHOP[®]

GEBRAUCHSANWEISUNG

MILLER JD308

Modell JD308



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Technische Daten:

Nennspannung	12,6V 1A
Elektrische Leistung	35W
Betriebsdauer der Batterie	12 Stunden (abhängig von der Belastung)
Aufladezeit	3-4 Stunden
Kapazität des Akkus	2200mAh
Drehmoment	2,2 cNm
Gewicht des Kopfes	115 g
Abmessungen des Kopfes	13,5cm x Ø 2,5cm

Hinweis

1. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um die Ansammlung von Schmutz, Staub und anderen unerwünschten Substanzen zu vermeiden. Die Ansammlung dieser Stoffe kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder sogar zur Beschädigung des Geräts führen.
2. Das Netzkabel darf nicht um das Gerät gewickelt werden, da dies zu Fehlfunktionen des Kabels führen kann.
3. Achten Sie immer darauf, dass das Gerät von einer Stromquelle mit der richtigen Spannung versorgt wird. Achten Sie darauf, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist. Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen oder Verbrennungen kommen.
4. Das Kabel darf nicht verändert, gedehnt, übermäßig gebogen oder verdreht werden.
5. Es darf nichts Schweres auf das Kabel gestellt werden.
6. Verhindern Sie das Eindringen von Staub oder anderen schädlichen Elementen in den Stecker, den Sockel oder den Kopf durch die Verwendung von Staubabsorbieren.
7. Das Gerät darf nicht gestoßen oder geworfen werden. Wenn das Gerät durch einen Schlag oder Sturz beschädigt wird, können Sie es nicht weiter benutzen.
8. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren. Wenden Sie sich für Reparaturen an Ihren Händler, von
bei dem das Gerät gekauft wurde, oder bei einer autorisierten Kundendienststelle.

Montage

1. Ermitteln Sie die Position aller Stecker
2. Stecken Sie den Stecker des Kopfkabels entsprechend der Position der Stifte in die Buchse.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Basis ausgeschaltet ist, bevor Sie den Kopf anschließen.

Vorbereitung vor dem Gebrauch

1. Vergewissern Sie sich, dass die Geschwindigkeit des Kopfes auf die Mindeststufe eingestellt ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Messer richtig eingerastet ist. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie den "Twist-Lock"-Schalter.
3. Schalten Sie den Netzschalter ein, während Sie den Kopf festhalten.

Benutzung des Geräts

1. Verwenden Sie das Potentiometer, um die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen.
2. Um die Arbeitsgeschwindigkeit zu erhöhen, bewegen Sie das Potentiometer nach rechts.
3. Wenn Sie die Arbeitsgeschwindigkeit verringern wollen, schieben Sie das Potentiometer nach links.
4. Mit der Taste rechts können Sie die Fräsmaschine j e d e r z e i t anhalten. Beim Wiedereinschalten läuft die Fräse mit der gleichen Geschwindigkeit.

Einstellung der linken/rechten Geschwindigkeit

Die Drehrichtung des Werkstücks kann mit einem Schalter am Sockel (FOR/REV) geändert werden. Die Änderung der Drehrichtung ist möglich, wenn der Motor eingeschaltet ist.


Wechseln der Betriebsarten

- Wählen Sie den gewünschten Modus mit der Taste HAND/FOOT, die sich auf dem Sockel befindet.

HAND - bedienen Kopf hinter mit



Potentiometer.

FOOT - Bedienung des Kopfes mittels eines Fußschalters, nachdem zuvor die Geschwindigkeit an einem Potentiometer eingestellt wurde, das mit der Basis verbunden ist.

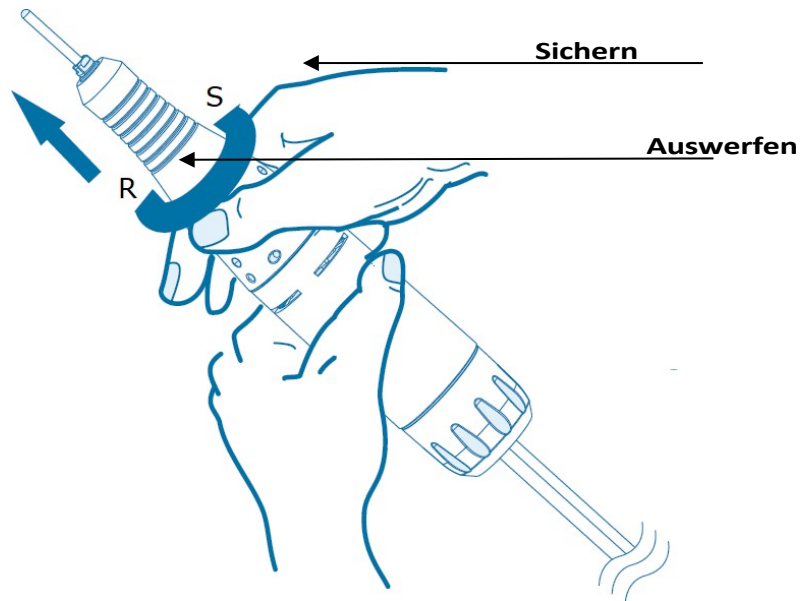


Wechseln des Messers

1. Zum Auswechseln des Fräasers drehen Sie den Drehverschlussknopf gegen den Uhrzeigersinn in Richtung "R".
2. Jetzt können Sie den Fräser aus der Spindel nehmen und durch einen neuen ersetzen.
3. Sobald der Fräser in der Spindel sitzt, drehen Sie den Drehverriegelungsknopf im Uhrzeigersinn in Richtung des Buchstabens "S" im Uhrzeigersinn, bis Sie das charakteristische "Klicken" hören.
4. Die eingestellte Drehzahl des Fräasers hängt von der Art und dem Material des Fräasers ab. Bitte beachten Sie hierzu die Angaben des Herstellers.

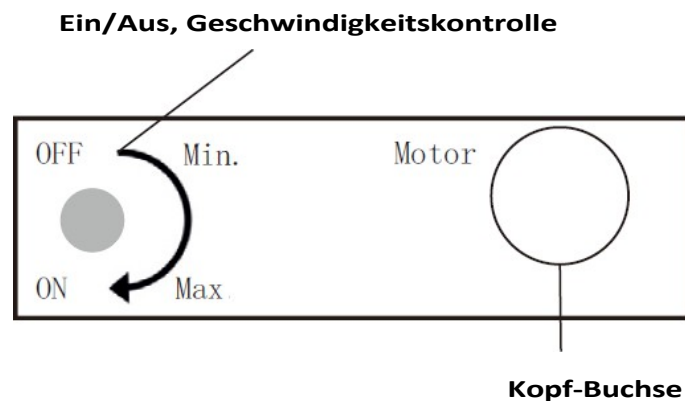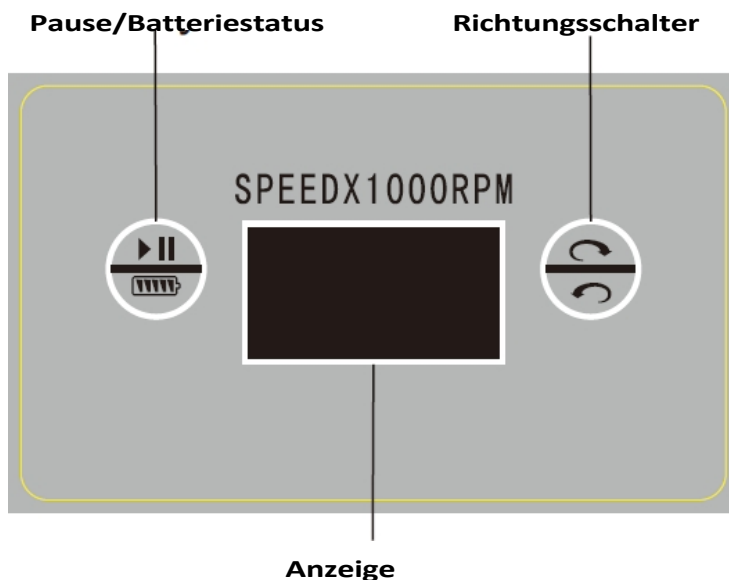

**Durchmesser des Schneidwerkzeugs
max. 13 mm**

5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

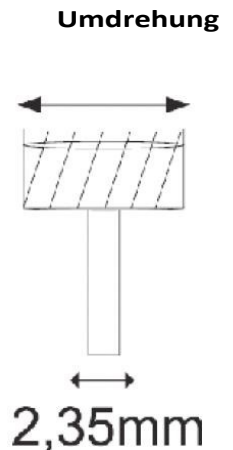

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Schönheitssalons. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Folgen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Ltd.) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Ltd. autorisierten Service:
 - (a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche,
 - c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen, wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und aufbewahrt werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTES

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen umweltgerecht bei den Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU

über Elektro- und Elektronik-Altgeräte die Umwelt zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Daher sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei der ACTIVESHOP GmbH abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.