

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MILLER JD308
Model JD308



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Date tehnice:

Tensiune nominală	12,6V 1A
Putere electrică	35W
Timp de funcționare a bateriei	12 ore (în funcție de sarcină)
Timp de încărcare	3-4 ore
Capacitatea bateriei	2200mAh
Cuplu	2,2 cNm
Greutatea capului	115 g
Dimensiunile capului	13,5 cm x Ø 2,5 cm

Notă

1. Curățați periodic dispozitivul pentru a preveni acumularea de murdărie, praf și alte substanțe nedorite. Acumularea celor de mai sus, poate duce la funcționarea defectuoasă a aparatului sau chiar la deteriorarea echipamentului.
2. Nu este permis să înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, acest lucru poate cauza funcționarea defectuoasă a cablului.
3. Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este alimentat de la o sursă cu tensiunea nominală corectă. Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la incendii, șocuri electrice sau arsuri
4. Cablul nu trebuie să fie modificat, întins, îndoit sau răsucit excesiv.
5. Nimic greu nu poate fi așezat pe cablu.
6. Împiedicați pătrunderea prafului sau a altor elemente dăunătoare în priză, bază sau cap prin utilizarea unor absorbante de praf.
7. Nu loviți sau aruncați unitatea. Dacă unitatea este deteriorată în urma unui impact sau a unei căzături, nu mai puteți continua să o utilizați.
8. Nu încercați să dezamblați sau să reparați echipamentul. Pentru reparații, contactați distribuitorul dumneavoastră, de la care a fost achiziționat echipamentul sau de la un centru de service autorizat.

Montarea

1. Identificați poziția tuturor conectorilor
2. Introduceți fișa cablului capului, în funcție de poziția pinilor din priză.
3. Asigurați-vă că baza este oprită înainte de a conecta capul.

Pregătire înainte de utilizare

1. Asigurați-vă că viteza capului a fost setată la nivelul minim.
2. Asigurați-vă că tăișul a fost blocat corect în poziție. Dacă nu, utilizați comutatorul "twist lock".
3. În timp ce țineți capul, porniți butonul de alimentare.

Utilizarea produsului

1. Utilizați potențiometrul pentru a seta viteza dorită.
2. Pentru a crește viteza de lucru, deplasați potențiometrul spre dreapta
3. Dacă doriți să reduceți viteza de lucru, deplasați potențiometrul la stânga.
4. Utilizând butonul din dreapta, puteți opri mașina de frezat în orice moment. Când este reluată, freza va funcționa la aceeași viteză.

Setarea vitezei stânga/dreapta

Direcția de rotație a piesei de prelucrat, poate fi schimbată cu ajutorul unui comutator situat pe bază (FOR/REV). Schimbarea direcției de rotație este posibilă atunci când motorul este pornit.

Schimbarea modurilor

- Selectați modul dorit cu ajutorul butonului HAND/FOOT

situat pe bază.


MÂNA - funcționează cap din spate folosind

potențiometrul.

FOOT - acționarea capului cu ajutorul unui comutator cu pedală, după ce în prealabil s-a setat viteza pe un potențiometrul, conectat la bază.


Schimbarea tăietorului

1. Pentru a înlocui tăișul, rotiți butonul Twist Lock în sens antiorar spre "R".
2. În acest moment, puteți scoate tăișul din ax și îl puteți înlocui cu unul nou.
3. Odată ce tăișul este în fus, rotiți butonul Twist Lock în sensul acelor de ceasornic în direcția literei "S" până când auziți "clicul" caracteristic.
4. Viteza setată a frezei depinde de tipul și materialul frezei. În acest sens, vă rugăm să consultați informațiile producătorului

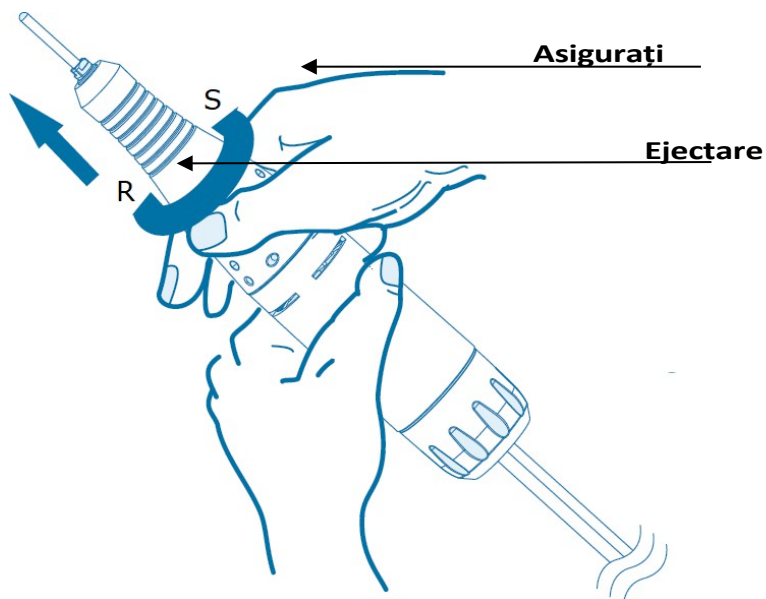


Pauză/Starea bateriei

Comutator de direcție

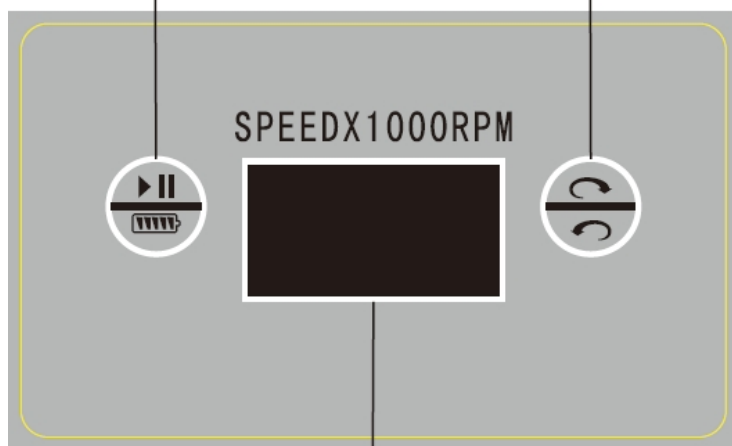


Afișaj

Pornit/oprit, controlul vitezei

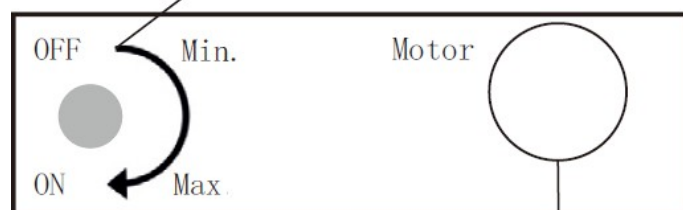

Priza capului

Diametrul tăişului	Rotire max.
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

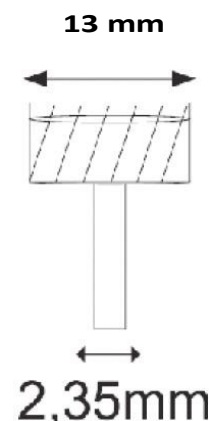

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIVESHOP Ltd.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de compania ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri
(a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale diminuate și cu lipsă de experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supravegherea sau instruirea în utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE

privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.