

ACTIVESHOP®

BRUKSANVISNING

MILLER JD308
Modell JD308



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Tekniska uppgifter

Märkspänning	12,6V 1A
Elektrisk effekt	35W
Batteriets drifttid	12 timmar (beroende på belastning)
Laddningstid	3-4 timmar
Batteriets kapacitet	2200 mAh
Vridmoment	2,2 cNm
Huvudets vikt	115 g
Huvudets mått	13,5 cm x Ø 2,5 cm

Observera

1. Rengör apparaten med jämna mellanrum för att förhindra ansamling av smuts, damm och andra oönskade ämnen. Ansamling av dessa kan leda till funktionsfel eller till och med skada på apparaten.
2. Det är inte tillåtet att linda nätsladden runt apparaten, eftersom det kan leda till att sladden inte fungerar som den ska.
3. Se alltid till att apparaten får ström från en källa med rätt spänning. Kontrollera att stickkontakten är korrekt isatt i vägguttaget. I annat fall kan det leda till brand, elektriska stötar eller brännskador.
4. Kabeln får inte ändras, sträckas, böjas eller vridas för mycket.
5. Inget tungt får placeras på sladden.
6. Förhindra att damm eller andra skadliga ämnen tränger in i kontakten, basen eller huvudet genom att använda dammabsorbenter.
7. Slå eller kasta inte enheten. Om enheten skadas till följd av en stöt eller ett fall kan du inte fortsätta att använda den.
8. Försök inte att demontera eller reparera utrustningen. För reparationer, kontakta din distributör, från utrustningen köptes från eller en auktoriserad serviceverkstad.

Montering

1. Identifiera positionen för alla kontaktdon
2. Sätt i huvudets kabelkontakt i enlighet med stiftens placering i uttaget.
3. Kontrollera att basen är avstängd innan du ansluter huvudet.

Förberedelser före användning

1. Kontrollera att huvudets hastighet har ställts in på lägsta nivå.
2. Kontrollera att skäret är ordentligt låst på plats. Om så inte är fallet, använd "twist lock"-brytaren.
3. Slå på strömbrytaren medan du håller i huvudet.

Använda produkten

1. Använd potentiometern för att ställa in önskad hastighet.
2. För att öka arbetshastigheten, flytta potentiometern åt höger
3. Om du vill minska arbetshastigheten flyttar du potentiometern åt vänster.
4. Med hjälp av knappen till höger kan du när som helst stoppa fräsmaskinen. När du återupptar arbetet kommer fräsen att köras med samma hastighet.

Inställning av vänster/höger hastighet

Arbetsstyckets rotationsriktning kan ändras med hjälp av en omkopplare på basen (FOR/REV). Det är möjligt att ändra rotationsriktningen när motorn är påslagen.

Ändra läge




- Välj önskat läge med HAND/FOT-knappen, som är placerad på basen.

HAND - manövrera huvud bakom med hjälp av potentiometer.


FOOT - manövrering av aggregatet med hjälp av en fotpedal, efter att du tidigare har ställt in hastigheten på en potentiometer, ansluten till basen.

Byte av fräs

1. För att byta ut skäret vrider du Twist Lock-ratten moturs mot "R".
2. Nu kan du ta ut fräsen ur spindeln och ersätta den med en ny.
3. När fräsen sitter i spindeln vrider du Twist Lock-ratten medurs i riktning mot bokstaven "S" tills du hör det karakteristiska "klicket".
4. Det inställda varvtalet för fräsen beror på fräsens typ och material. I detta avseende hänvisas till tillverkarens information

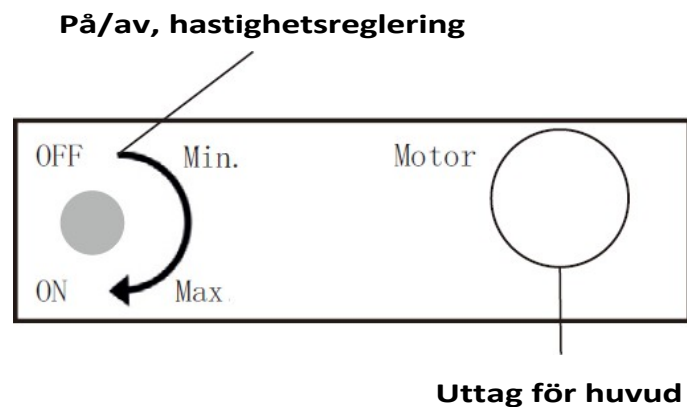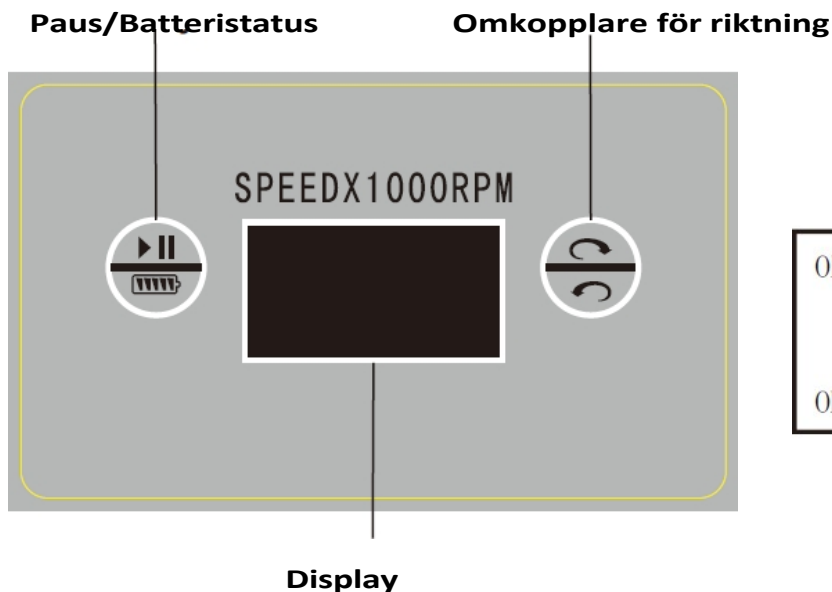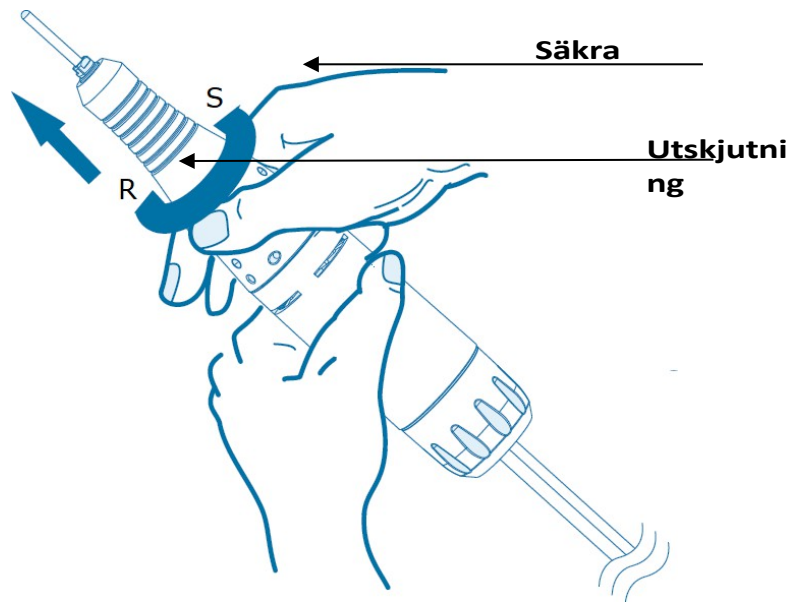

Skärets diameter	Rotation max.
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

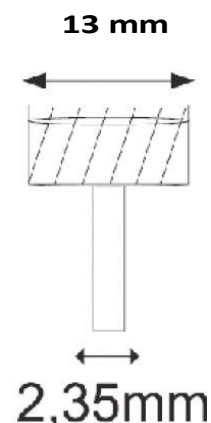

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade följder under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Ltd.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du slutar arbeta med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderar vi att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skada på strömkabeln eller andra funktionsfel, kontakta en auktoriserat servicecenter för att undvika fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, måste begagnade elektriska produkter samlas in separat och sedan lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur på (-) 20 °C till (+) 50 °C. Förvara apparaten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.