

ACTIVESHOP®

Manuale di istruzioni della fresatrice JD700



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Fresatrice Activ Powe JD700. La macchina è caratterizzata da una lavorazione di alta qualità, da dimensioni ridotte e da un design moderno. Il pannello di controllo chiaro e leggibile, dal funzionamento intuitivo, offre eccellenti opportunità di lavoro sia agli utenti esperti che a quelli alle prime armi. La testa della fresa è dotata di un blocco della fresa **TWIST-LOCK**, che consente di cambiare la fresa con un solo movimento. Il controllo della fresa è possibile con un azionamento manuale e un azionamento a pedale.



DATI TECNICI:

- Potenza: 35 W
- Alimentazione: 220-230V, 50-60Hz
- Design ergonomico
- Rotazione a destra e a sinistra
- Interruttore on/off e controllo della velocità nell'alimentatore/base
- Regolazione continua della velocità da 0 a 30.000 giri/min.
- Impugnatura TWIST-LOCK (cambio fresa in un solo passaggio)
- Garanzia 12 mesi
- Disponibile in tre colori: bianco, nero, viola


NOTA!!!

Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso sicuro dell'apparecchiatura in modo da comprendere i rischi associati. I bambini non sorvegliati non devono effettuare la pulizia o la manutenzione dell'apparecchiatura.

INSTALLAZIONE DELLA FRESA:

1. Assicurarsi che la fresatrice non sia collegata alla rete elettrica.
2. Collegare la testa della fresa alla fresatrice selezionata.
3. Per sostituire la fresa, assicurarsi che la testa non sia in funzione.
4. Ruotare la pinza verso sinistra fino a sentire il caratteristico "clic".
5. Inserire la fresa desiderata nella testa.
6. Per chiudere le ganasce, è sufficiente ruotare la pinza verso destra fino a quando non si sente il caratteristico "clic" di cui sopra.

Attenzione!!! Per rimuovere la fresa, procedere con cautela e cambiare la fresa.

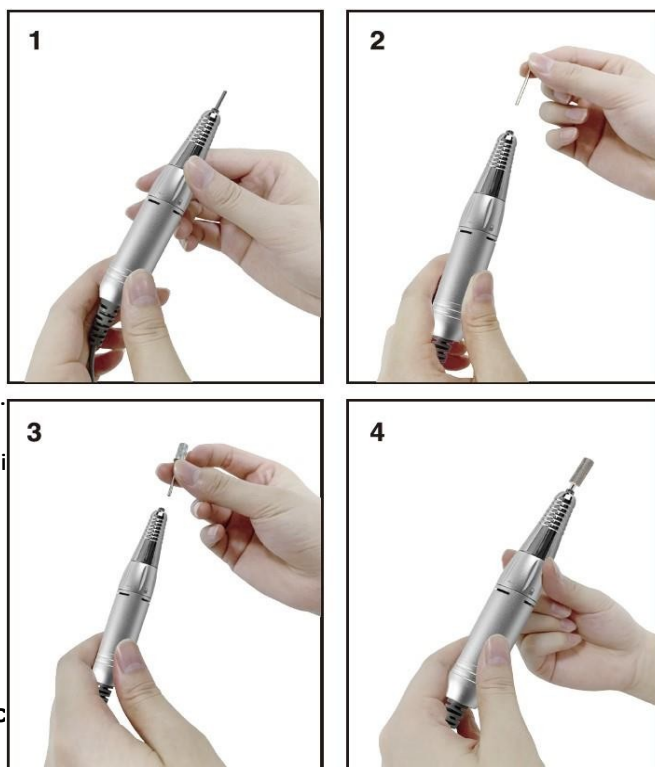

ATTENZIONE!!!

Non avviare il motore della fresatrice quando il portalama è in posizione aperta e quando non c'è la fresa nella testa (questo può danneggiare o bruciare la macchina). Ricordare che, dopo aver terminato il lavoro, deve sempre essere presente una fresa bloccata nel porta-fresa o un perno di tranciatura collegato.

INSTALLAZIONE DELLA FRESATRICE:

1. Installare l'unità in un'area di lavoro non troppo umida, calda o sporca.
2. La spina del cavo della testina deve essere collegata alla parte anteriore della macchina.
3. Installare la fresa corretta seguendo i passaggi indicati nelle istruzioni per l'installazione della fresa.
4. Dopo aver sostituito la fresa, assicurarsi che le ganasce della testa con la fresa siano ben chiuse.
5. Collegare la presa di corrente e accendere la fresatrice.
6. Dopo aver completato e pulito la fresa, si consiglia di inserirla sempre nell'impugnatura (testa della fresa).
7. Al termine del lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa o interrompere l'alimentazione; la riduzione della velocità a 0 non significa che la fresatrice sia spenta.

AVVIARE LA FRESATRICE:

1. Collegare la fresatrice all'alimentazione elettrica.
2. Accendere la fresa con l'apposito pulsante.

3. Selezionare il senso di rotazione (sinistra o destra).
4. Per avviare la testa aumentare la rotazione.

CONSERVAZIONE:

Le frese in metallo, pietra e diamante possono essere sterilizzate nell'apposito sterilizzatore. Le frese e le spazzole in feltro devono essere pulite con un disinfettante.

RACCOMANDAZIONI

1. Ricordare di non far mai cadere la fresa o la testa, per non danneggiare i cuscinetti a sfera e compromettere la durata del motore.
2. Non lasciare che l'acqua o altri liquidi entrino nella macchina.
3. Spegnerla la fresatrice ogni volta che si sostituisce la fresa.
4. Non cambiare mai le frese mentre la fresatrice è in funzione; per cambiare le frese è necessario spegnere la fresatrice.
5. Collegare il router alla presa di corrente solo dopo essersi accertati che tutti i cavi siano stati installati in modo correttamente e in modo sicuro.
6. Si consiglia l'uso della macchina solo da parte di professionisti
7. La spina del cavo dell'interruttore a pedale deve essere collegata saldamente alla parte posteriore del corpo macchina.
8. Assicurarsi che la fresa che si desidera utilizzare non sia piegata, asimmetrica o danneggiata. Utilizzare sempre frese standard

NOTA!!!

Lo sblocco dell'impugnatura durante il funzionamento danneggia la macchina. La sostituzione delle frese a motore acceso danneggia la frizione. Questi danni non sono coperti da garanzia. La sostituzione della fresa deve avvenire nella posizione aperta del mandrino (sbloccata) e la fresatrice deve essere spenta durante questo periodo.

PROBLEMI DI BASE E SOLUZIONI:

La fresatrice non si accende.

- verificare che sia inserita - collegare la fresatrice all'alimentazione elettrica.
- controllare che la fresatrice sia accesa - accendere la fresatrice.
- verificare che l'interruttore dei piedi sia in posizione "Mano".
- controllare che il cavo della testina non sia danneggiato - sostituire il cavo della testina (disponibile presso l'Activeshop).

Activeshop).

- verificare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato - contattare il servizio di assistenza Activeshop.
- verificare che il pulsante di cambio tensione sia impostato su 220V. Se non lo è e il router è collegato, il router è danneggiato - contattare il servizio Activeshop per la riparazione a pagamento.

La testa si surriscalda.

- Controllare che il Twist-Lock sia chiuso correttamente.

ATTENZIONE!!!

Non immergere le testine. Non disinfettare con quantità eccessive di liquido. L'acqua o il disinfettante che entrano nella testina possono danneggiarla. Rimuovere la polvere dalla testina prima di un'eventuale disinfezione. Si consiglia di effettuare la manutenzione della testina con prodotti di manutenzione dedicati.

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo del dispositivo solo da parte di personale estetico qualificato consente di evitare effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Il dispositivo non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Ltd.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato da ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:
 - A. un liquido è entrato nell'apparecchio,
 - B. l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori,
 - C. il cavo di alimentazione è danneggiato,
 - D. l'apparecchio è stato urtato o l'involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per sicurezza, togliere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.

7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Nel caso in cui un oggetto estraneo entri nel foro, rimuovere il cavo dalla presa.

Nel caso in cui un oggetto estraneo entri nel foro, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.

8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.

9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).

10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.

3. L'attrezzatura non è destinata al gioco dei bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE, le apparecchiature elettriche usate e elettroniche usate elettriche devono essere raccolte separatamente, e imballate presso i centri di riciclaggio in conformità con i principi di tutela ambientale.

raccogliere separatamente, e quindi trasferire ai punti di raccolta per la raccolta delle apparecchiature elettroniche usate e delle apparecchiature elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e possono essere consegnati anche alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-)20°C e (+)40°C solo nella sua confezione originale. L'apparecchio deve essere conservato in un locale ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 90%. Temperatura di esercizio compresa tra (+)10°C e (+)40°C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.