

ACTIVESHOP®

Betriebsanleitung

Fräsmaschine

JD700



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Activ Powe Fräsmaschine JD700. Die Maschine zeichnet sich durch hohe Verarbeitungsqualität, kleine Abmessungen und modernes Design aus. Das übersichtliche und gut lesbare Bedienfeld, die intuitive Bedienung, bietet sowohl erfahrenen als auch unerfahrenen Anwendern hervorragende Arbeitsmöglichkeiten. Der Messerkopf ist mit einer **TWIST-LOCK** Messerverriegelung ausgestattet, so dass das Messer mit einem Handgriff gewechselt werden kann. Die Steuerung des Messers ist mit einem Handantrieb und einem Fußantrieb möglich.



TECHNISCHE DATEN:

- Leistung: 35 W
- Stromversorgung: 220-230V, 50-60Hz
- Ergonomisches Design
- Rechts- und Linkslauf
- Ein/Aus-Schalter und Drehzahlregelung im Netzteil/Socket
- Stufenlose Drehzahlregelung von 0-30.000 U/min.
- TWIST-LOCK Griff (Messerwechsel in einem Schritt)
- 12 Monate Garantie
- Erhältlich in drei Farben: weiß, schwarz, lila


HINWEIS!!!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Beaufsichtigung oder Unterweisung in die sichere Verwendung des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden. Unbeaufsichtigte Kinder sollten keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten an dem Gerät durchführen.

EINBAU DES FRÄSERS:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Fräsmaschine nicht eingesteckt ist.
2. Schließen Sie den Fräskopf an die gewählte Fräsmaschine an.
3. Um den Fräser auszutauschen, stellen Sie sicher, dass der Kopf der Maschine in der offenen Position ist.
4. Drehen Sie dann die Klemme nach links, bis Sie das charakteristische "Klick"-Geräusch hören.
5. Setzen Sie das gewünschte Messer in den Kopf ein.
6. Um die Backen zu schließen, drehen Sie die Klemme einfach im Uhrzeigersinn, bis das bereits erwähnte charakteristische "Klick"-Geräusch ertönt.

Achtung!!! Um den Fräser zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:
Auswechseln des Messers

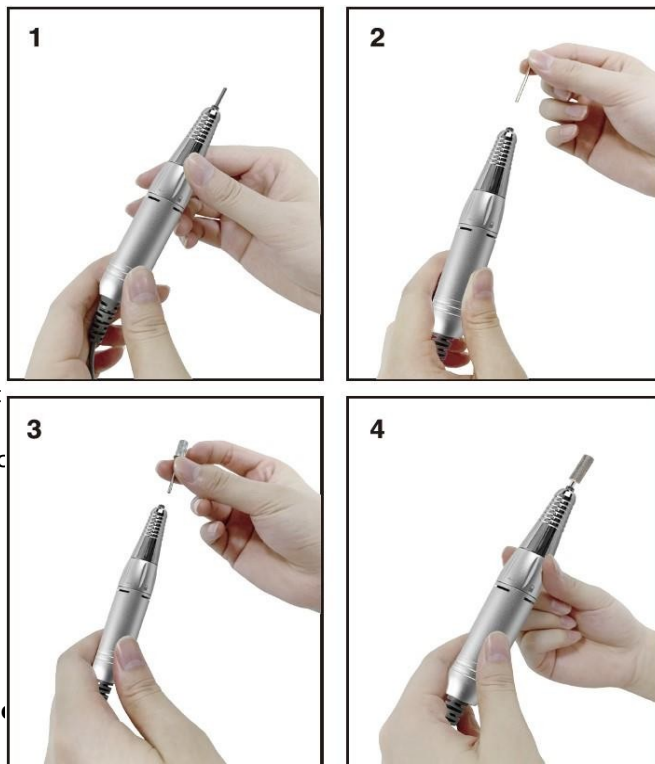

VORSICHT!!!

Starten Sie den Motor der Fräsmaschine nicht, wenn sich der Fräserhalter in der offenen Position befindet und kein Fräser im Kopf ist (dies kann die Maschine beschädigen oder ausbrennen). Denken Sie daran, dass nach Beendigung der Arbeit immer ein Fräser in die Fräskopfhalterung eingespannt oder ein Blindstopfen angebracht sein muss.

FRÄSMASCHINE AUFSTELLEN:

1. Installieren Sie das Gerät in einem Arbeitsbereich, der nicht zu feucht, heiß oder schmutzig ist.
2. Der Stecker des Kopfkabels muss an der Vorderseite der Maschine angeschlossen werden.
3. Installieren Sie das richtige Messer gemäß den Schritten in der Montageanleitung für das Messer.
4. Nach dem Fräserwechsel darauf achten, dass die Backen des Kopfes mit dem Fräser fest geschlossen sind.
5. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie die Fräsmaschine ein.
6. Nach der Fertigstellung und Reinigung des Fräasers empfehlen wir, den Fräser immer in den Griff (Fräskopf) einzusetzen.
7. Nach Beendigung der Arbeit immer den Stecker aus der Steckdose ziehen oder die Stromzufuhr unterbrechen; eine Reduzierung der Drehzahl auf 0 bedeutet nicht, dass die Oberfräse ausgeschaltet ist.

STARTEN SIE DIE FRÄSE:

1. Schließen Sie die Oberfräse an das Stromnetz an.
2. Schalten Sie die Fräsmaschine mit der entsprechenden Taste ein.

3. Wählen Sie die Drehrichtung (links oder rechts).
4. Zum Starten des Kopfes die Drehgeschwindigkeit erhöhen.

KONSERVIERUNG:

Metall-, Stein- und Diamantfräser können im Sterilisator sterilisiert werden. Filzschneider und Bürsten sollten mit einem Desinfektionsmittel gereinigt werden.

EMPFEHLUNGEN

1. Lassen Sie die Oberfräse oder den Kopf niemals fallen, da dies die Kugellager beschädigt und die Lebensdauer des Motors beeinträchtigt.
2. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Geräts gelangen.
3. Schalten Sie die Oberfräse jedes Mal aus, wenn Sie die Fräse austauschen.
4. Wechseln Sie die Fräser nie bei laufender Maschine, zum Wechseln der Fräser müssen Sie die Fräse ausschalten
5. Schließen Sie die Oberfräse erst an die Steckdose an, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alle Kabel richtig und sicher verlegt sind.
6. Wir empfehlen die Maschine nur für den Gebrauch durch Fachleute
7. Der Stecker des Fußanlasserkabels muss fest mit der Rückseite des Maschinengehäuses verbunden sein.
8. Vergewissern Sie sich, dass das Messer, das Sie verwenden möchten, nicht verbogen, asymmetrisch oder beschädigt ist. Verwenden Sie immer Standardmesser

HINWEIS!!!

Das Entriegeln des Griffs während des Betriebs führt zu Schäden an der Maschine. Das Wechseln der Messer bei laufendem Motor führt zu einer Beschädigung der Kupplung. Dieser Schaden unterliegt nicht der Garantie. Der Fräserwechsel sollte in geöffneter Stellung des Spannfutters (entriegelt) erfolgen und die Fräse muss während dieser Zeit ausgeschaltet sein.

GRUNDLEGENDE PROBLEME UND LÖSUNGEN:

Die Fräse lässt sich nicht einschalten.

- Prüfen Sie, ob der Stecker eingesteckt ist - Schließen Sie die Fräse an die Stromversorgung an.
- Prüfen Sie, ob die Fräsmaschine eingeschaltet ist - Schalten Sie die Fräsmaschine ein.
- Prüfen Sie, ob der Hand-Fuß-Schalter auf "Hand" steht.
- prüfen, dass das Kopfkabel nicht beschädigt ist - das Kopfkabel austauschen (erhältlich im Activeshop).
- Prüfen Sie, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist - wenden Sie sich an den Activeshop-Service.
- Prüfen Sie, ob die Taste zum Ändern der Spannung auf 220 V eingestellt ist. Wenn dies nicht der Fall ist und der Router eingesteckt ist, ist der Router beschädigt - wenden Sie sich an den Activeshop-Service für eine kostenpflichtige Reparatur.

Der Kopf ist überhitzt.

- Prüfen Sie, ob der Twist-Lock richtig geschlossen ist.

VORSICHT!!!

Weichen Sie die Köpfe nicht ein. Desinfizieren Sie nicht mit übermäßigen Mengen an Flüssigkeit. Das Eindringen von Wasser oder Desinfektionsmittel in den Kopf kann diesen beschädigen. Entfernen Sie vor einer eventuellen Desinfektion den Staub vom Kopf. Es ist ratsam, den Kopf mit speziellen Pflegeprodukten zu warten.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Gebrauch in Schönheitssalons. Das Gerät darf nur von qualifiziertem kosmetischem Personal bedient werden, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Ltd.) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Service von ACTIVESHOP Sp. z o.o:
 - A. Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen,
 - B. Das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche,
 - C. das Netzkabel ist beschädigt,
 - D. das Gerät umgestoßen oder sein Gehäuse beschädigt worden ist.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.

7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Falls ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt
Falls ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen umweltgerecht bei den Recyclingstellen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt sollten gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über gebrauchte elektrische Geräte und elektronische gebrauchte elektrische Geräte

ammelt werden, und dann zu Sammelstellen zur Sammlung von gebrauchten elektronischen Geräten und Elektrogeräte.

Altgeräte enthalten vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Sie sollten daher bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden, können aber auch bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen im Bereich von (-)20°C bis (+)40°C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 90% gelagert werden. Betriebstemperatur von (+)10°C bis (+)40°C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.